


AICOK

MANUEL D'INSTRUCTION

GRILLE-PAIN

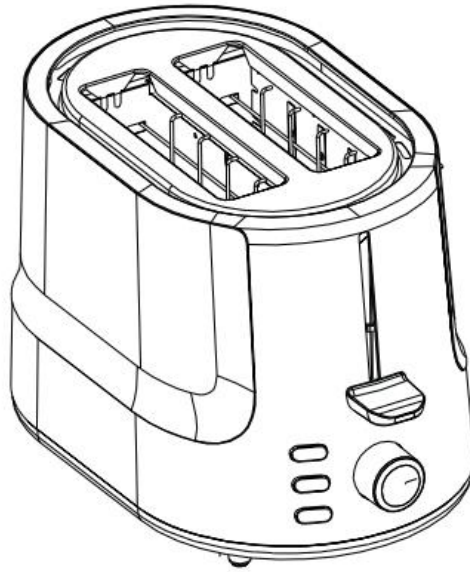

Modèle:TA1019-GS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées:

1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur l'étiquette du grille-pain.
3. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement la poignée ou le bouton.
4. Pour protéger contre un choc électrique, ne pas plonger le cordon, la prise ou les parties du grille-pain dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
6. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
7. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou lors que l'appareil est en état de fonctionnement anormal. Si le cordon principal est endommagé, remplacez l'appareil par le fabricant, au centre de service autorisé le plus proche ou par une personne qualifiée.
8. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord d'une table ou un comptoir ou touchez une surface

chaude.

9. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.

10. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que prévue.

11. Les aliments surdimensionnés, les emballages métalliques ou les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain car ils peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

12. Le pain peut se brûler, de sorte que le grille-pain ne doit pas être utilisé près ou en dessous des rideaux et d'autres matériaux combustibles, et il doit être surveillé.

13. L'utilisation des accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer des blessures.

14. Ne tentez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est en fonctionnement.

15. Assurez-vous de déloger le pain soigneusement pour éviter les blessures.

16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

17. Gardez l'appareil et les cordons hors de la portée des enfants moins de 8 ans.

18. Avertissement: si vous faites trop de petites tranches de pain d'une longueur inférieure à 85 mm, vous devez faire attention au risque potentiel de brûlures lors de l'enlèvement des tranches.

19. L'appareil n'est pas destiné pour être utilisé au moyen du minuteur externe ou le système de télécommande séparé.


20. Ne l'utilisez pas à l'extérieur!

21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons de ferme ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Environnements de type déjeuner au lit.

22. Conservez ces instructions.

CONNAITRE VOTRE GRILLE-PAIN

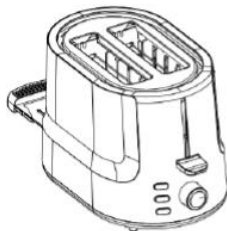

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Commen il y a des résidus de fabrication ou l'huile restant dans le grille-pain ou sur les éléments

de chauffage, lors de la première utilisation du grille-pain, il se peut que celui-ci dégage une légère fumée durant la première utilisation. Cela est normal. Cette fumée est sans danger et se dissipera très vite après. Pour la première utilisation, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous, mais sans le pain, puis laissez le grille-pain refroidir et commencer à griller la première tranche de pain.

UTILISER LE GRILLE-PAIN

1. Insérez une tranche de pain à griller dans la fente, qui peut contenir deux tranches de pain au maximum à la fois.

Remarque: *Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement placé avant l'utilisation.*

2. Branchez le grille-pain sur une prise murale.

3. Réglez le bouton de couleur à votre couleur désirée. Il y a 7 niveaux.

Le plus bas "1" est pour la couleur claire, et le plus élevé "7" est pour la couleur foncée. La tranche de pain peut être grillée à la couleur d'or sur la position au milieu.

REMARQUE: *1) La couleur pour une tranche est plus foncée que pour deux tranches de pain au même niveau.*

2) Si le torrification continue, la couleur obtenue pour le dernier pain est plus foncée que celui du pain antérieur au même niveau.

4. Appuyez sur la poignée du chariot vers le bas verticalement jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place, l'indicateur d'Annulation s'allume et l'appareil commence à griller tout de suite.

Remarque: *La poignée du chariot peut être verrouillée lorsque l'appareil est branché.*

5. Une fois que le pain a été grillé à la couleur préréglée, la poignée du chariot apparaîtra automatiquement. Aussi, vous pouvez soulager un peu la poignée du chariot pour enlever le pain facilement.

Remarque: *Lors du grillage, vous pouvez également observer la couleur de grillage. Si cela est satisfaisant, vous pouvez appuyer sur le bouton Annuler pour annuler l'opération à tout moment, mais ne jamais soulever la poignée du chariot pour annuler le grillage.*

6. Si le pain a été retiré du réfrigérateur. Réglez le contrôleur de couleur à la couleur désirée.

Appuyez sur la poignée du chariot vers le bas verticalement jusqu'à ce qu'elle soit positionnée en place. Puis appuyez sur le bouton **DEFROST** et l'indicateur s'allume, dans ce mode, il sera toasté à la couleur désirée.

7. Si vous souhaitez réchauffer le pain grillé froid, appuyez d'abord sur le bouton **Réchauffage** et l'indicateur du bouton de **Réchauffage** s'allume, puis enfoncez la poignée du chariot verticalement jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Dans ce mode, le temps de grillage est réglé, tant que le temps passe, la poignée du chariot jaillira automatiquement et finira le processus de réchauffage

ATTENTION

1. Retirez tous les emballages de protection avant le grillage.
2. Si le grille-pain commence à émettre du fumée, appuyez sur Annuler pour arrêter de griller immédiatement
3. Évitez de griller les aliments avec des ingrédients extrêmement égratignants tels que le beurre.
4. N'essayez jamais d'enlever le pain bloqué dans les fentes sans débrancher d'abord le grille-pain de la prise électrique. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lors de l'enlèvement du pain.
5. La fente à pain n'est applicable que pour griller une tranche de pain ordinaire. Quant au pain irrégulier ou le pain rond, vous pouvez le griller sur le grillage.
6. Pour obtenir une couleur uniforme, nous vous recommandons d'attendre au minimum 30s entre chaque grillage afin que le contrôle des couleurs puisse réinitialiser automatiquement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer, débranchez l'appareil et laissez l'appareil refroidir complètement.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, ne jamais utiliser de vernis métallique.
3. Retirez le plateau à miettes au fond du grille-pain et videz le fond. Si le grille-pain est utilisé fréquemment, les miettes de pain accumulées doivent être enlevées au moins une fois, le bac à miettes est complètement fermé avant d'utiliser le grille-pain à nouveau
4. En cas de stockage ou lorsque l'appareil ne sera pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le fond du grille-pain.

Recyclage dans le respect de l'environnement



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre approprié de recyclage ou d'élimination.