


# AICOK

**AMR516**

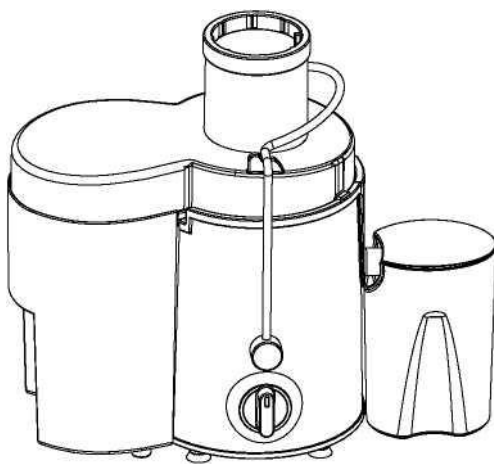

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

<b>ES</b>	<b>LICUADORA.....</b>	<b>1</b>
<b>DE</b>	<b>ENTSAFTER.....</b>	<b>6</b>
<b>PL</b>	<b>SOKOWNIK.....</b>	<b>12</b>

## INTRODUCCIÓN

Para obtener lo mejor de su nuevo aparato, lea atentamente esta guía del usuario antes de usarla por primera vez. Tenga en cuenta las precauciones de seguridad. También recomendamos que guarde las instrucciones para referencia futura, para que pueda recordar las funciones de su electrodoméstico.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### General

- El uso incorrecto de este aparato puede causar lesiones personales y daños.
- Úselo sólo para el propósito previsto. El fabricante no se responsabiliza de ninguna lesión o daño resultante de un uso o manejo incorrecto (ver también Términos de Garantía).
- Sólo para uso doméstico. No para uso al aire libre o comercial.
- Para la conexión a 230 V, 50 Hz solamente.
- Nunca sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua y no se debe permitir que entre en agua la sección del motor.
- Nunca toque el aparato, el cable o el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, altas temperaturas, humedad, polvo o sustancias corrosivas.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
- Nunca deje sin vigilancia cuando esté en uso y vigile a los niños cerca del aparato cuando está en marcha. El aparato no es un juguete.
- El aparato sólo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con sensibilidad reducida,

discapacidades físicas o mentales si son supervisados o instruidos sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean supervisados.

- El aparato contiene piezas afiladas, -mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Utilice únicamente accesorios suministrados con el aparato o los recomendados por el fabricante.

### Uso

- Coloque siempre el aparato en una superficie seca, nivelada y firme, y bien alejado de los bordes.
- El aparato sólo se puede utilizar cuando se fijan el recipiente de centrifugación, la base, la tapa y la pulpa de fruta y el mecanismo de bloqueo está bloqueado en posición vertical sobre la tapa.
- No deje el producto en marcha más de un minuto. Si el aparato está funcionando más de un minuto déjelo reposar unos dos minutos antes de volver a utilizarlo.
- No utilice el aparato si el recipiente de centrifugación está dañado o si la tapa está agrietada o dañada.
- NUNCA use sus dedos, utensilios de cocina o similares para empujar los ingredientes al tubo de alimentación! Utilice la barra de acompañamiento.
- NUNCA pegue los dedos u otros objetos en la boquilla.
- NUNCA toque las partes móviles del aparato hasta que se haya detenido completamente.

- Tenga en cuenta que el recipiente de centrifugación puede girar por un rato después de apagar el aparato.
- ¡Tenga cuidado de no tocar las cuchillas afiladas del recipiente de centrifugación en el uso y la limpieza!

### **Cable y enchufe**

- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la superficie de trabajo.
- Compruebe que no es posible tirar ni tropezar por el cable ni con ningún cable de extensión.
- Mantenga el cable y el aparato lejos de fuentes de calor, objetos calientes y llamas.
- Retire el enchufe de la toma antes de retirar la tapa del aparato, antes de limpiarlo o cuando el aparato no esté en uso. Evite tirar del cable cuando quite el enchufe de la toma. En su lugar, mantenga el enchufe.
- Asegúrese de que el cable esté completamente extendido.
- El cable no debe ser torcido o enrollado alrededor del aparato.
- Compruebe regularmente que ni el cable ni el enchufe están dañados y no lo utilice si lo están, o si el aparato se ha caído o ha sufrido daños de cualquier otra manera.
- Si se ha dañado el aparato, el cable o el enchufe, haga revisar el aparato y, en caso necesario, lo reparará un personal de reparación autorizado. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con la tienda donde compró el aparato para reparaciones bajo la garantía. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas del aparato invalidarán la garantía.

### **CLAVE A LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL APARATO**

1. Barra de empuje
2. Tapa
3. Recipiente de centrifugación
4. Base
5. Mecanismo de bloqueo
6. Depósito de pulpa de fruta
7. Sección del motor con botón de encendido / apagado
8. Jarra de zumo

### **ANTES DEL PRIMER USO**

- Retire todos los materiales de embalaje y transporte del interior y del exterior del aparato.
- Compruebe que el aparato no presenta daños visibles y que no faltan piezas.
- Antes de usarlo por primera vez (o después de un almacenamiento prolongado sin uso), lave todas las partes que vayan a entrar en contacto con los alimentos. Consulte "Limpieza".

### **USO DEL APARATO**

Montaje antes del uso:

1. Coloque la unidad motora (7) sobre una superficie plana, por ejemplo un mostrador de cocina, y asegúrese de que está colocado firmemente.
2. Coloque la base (4) en la sección del motor de modo que la boquilla encaje en la ranura en el lado de la sección del motor.
3. Empuje el depósito de pulpa de fruta (6) hacia arriba por debajo del borde de drenaje en la base para que encaje firmemente en el pie de

la unidad de motor.

4. Cierre con cuidado el recipiente de centrifugación (3) sobre la base.
5. Tenga cuidado de no tocar las partes afiladas en la parte inferior del recipiente de centrifugación.

6. Asegúrese de que el recipiente de centrifugación se asienta correctamente en su base, de modo que el engranaje en la parte inferior del recipiente engancha el engranaje en la base.
7. Asegúrese de que el recipiente de centrifugación no quede demasiado suelto en la base y que gire uniformemente.
8. Coloque la tapa (2) en el aparato de manera que cubra tanto el depósito de pulpa de fruta como el recipiente de centrifugación. Asegúrese de que la tapa encaja firmemente en la base.
9. Gire el mecanismo de bloqueo (5) a la posición vertical y asegúrese de que encaja en la tapa y lo bloquea rápidamente. El mecanismo de bloqueo da un sonido de clic cuando esto se hace correctamente.
10. Coloque la jarra de zumo (8) debajo de la boquilla.
11. Conecte y encienda la alimentación.

#### **Preparación de frutas y verduras**

- Siempre lave las frutas y verduras a fondo antes de exprimirlos.
- No es necesario quitar las semillas, los huesos o las cáscaras delgadas antes de usar el aparato.
- La licuadora de zumo puede prensar frutas enteras, por ejemplo manzanas y peras, pero es una buena idea cortar en pedazos más pequeños para asegurarse de que si están podridos o tienen insectos, etc en el núcleo.
- Frutas con cáscaras gruesas tales como naranjas y limones deben ser peladas antes de exprimir. Es particularmente importante quitar toda la cáscara (incluso malla blanca de naranja), pues incluso pequeñas cantidades de cáscara pueden impartir un gusto desagradable al jugo.
- También es necesario eliminar las piedras grandes como las piedras

de ciruela y albaricoque antes de sacar el jugo para evitar dañar el aparato.

- Las frutas y hortalizas grandes deben cortarse en pedazos más pequeños que encajen en el embudo.

#### **Uso**

1. Encienda el aparato girando el botón de encendido / apagado a la posición "1" (velocidad baja) o la posición "2" (alta velocidad).
2. El ajuste de la velocidad baja es conveniente para jugos de frutas y de las verduras suaves.
3. El ajuste de alta velocidad es adecuado para jugos de frutas y verduras más duras.
4. Alimentar los frutos seleccionados y / O vegetales en el aparato a través del embudo poco a poco, empujándolos hacia abajo utilizando la barra de empuje (1).
  - a. Asegúrese de girar la barra de empuje para que la ranura del barra encaje correctamente en el embudo.
  - b. Las verduras largas como las zanahorias se deben primero introducir en el extremo puntiagudo del embudo.
  - c. Presione las frutas y / o verduras suavemente con el embudo. Demasiada presión reduce la cantidad de jugo extraído y puede dañar el aparato.
  - d. Detenga el aparato antes de quitar la barra para agregar más frutas / verduras para evitar salpicaduras.
5. Mantenga un ojo en el depósito de pulpa de la fruta y deja de exprimir antes de que el depósito esté demasiado lleno.
6. Apague siempre la alimentación girando el botón de encendido / apagado a la posición "0" antes de retirar la tapa.
7. Tenga en cuenta: No deje el producto en marcha más de un minuto. Si el

aparato está funcionando más de un minuto déjelo reposar unos dos minutos antes de volver a utilizarlo.

necesita ser tirada. A menudo se puede utilizar como relleno de pasteles de zanahoria, lasaña vegetal, muffins, etc

## Consejos

- Si alinea el depósito de pulpa de fruta con una bolsa de plástico antes de usar el aparato, será más fácil limpiar el aparato.
- Use frutas y verduras frescas, ya que contienen más jugo que congelado.
- Los buenos candidatos para exprimir incluyen la piña, las manzanas, los pepinos, el apio, las zanahorias, la espinaca, los melones, los tomates y la mayoría de las frutas cítricas.
- Las diversas variedades de jugo de manzana de rendimiento con diferentes sabores y consistencia. Experimente con diferentes combinaciones para encontrar su propio favorito.
- Las verduras de hoja verde como el repollo y las espinacas también pueden ser jugosas. Enrolle las hojas en cilindros de un tamaño adecuado antes de alimentarlos en el embudo.
- Frutos fibrosos con la carne muy firme como los plátanos, mangos, papayas y aguacates no son adecuados para jugo, como el resultado es a menudo puré de frutas en lugar de jugo.
- Todos los tipos de jugo deben ser consumidos justo después de exprimir, como jugo fresco pierde rápidamente importantes nutrientes, así como el sabor cuando se expone al oxígeno en el aire.
- El jugo de manzana puro se vuelve marrón rápidamente cuando se expone al aire. Para evitar la decoloración, servir jugo de manzana inmediatamente después de jugo o agregar un poco de jugo de limón.
- Recuerde que la pulpa de fruta no

## Después de su uso

- Apague siempre el aparato pulsando el botón de encendido / apagado y desenchúfelo cuando haya terminado.
- Desmonte el aparato y limpie todas las piezas antes de guardarlas. Consulte "Limpieza".

## ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté limpio y seco antes de guardarlo.
- El aparato contiene partes afiladas, manténgase fuera del alcance de los niños.
- Guarde el aparato en un lugar limpio y seco, por ejemplo en su caja de embalaje.
- No coloque objetos pesados encima del aparato.
- El cable no debe ser torcido o enrollado alrededor del aparato.

## LIMPIEZA

Cuando limpie el aparato, preste atención a lo siguiente:

- Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- La mejor manera de limpiar la sección del motor es con un paño ligeramente húmedo y, si es necesario, un poco de detergente.
- ¡No sumerja la sección del motor en ninguna forma de líquido!
- El recipiente de centrifugación, el depósito de pulpa de fruta, la base y todas las demás partes desmontables se pueden lavar a mano o en un lavavajillas.
- Tenga cuidado de no tocar las partes afiladas en la parte inferior del recipiente de centrifugación.
- No utilice almohadillas abrasivas, lana de acero ni ningún tipo de

disolventes fuertes ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar el aparato, ya que pueden dañar las superficies externas del aparato.

- ¡IMPORTANTE! Deje secar completamente después de la limpieza. No utilice el aparato si está húmedo.
- Siempre limpie el aparato antes de guardarlo si no se va a utilizar por un período prolongado



## **PARA REINO UNIDO SOLAMENTE**

### **Cableado del enchufe:**

Este producto está equipado con un enchufe BS 1363 de 13 amperios. Si tiene que reemplazar el fusible, sólo deben usarse los que son ASTA o BSI aprobados a BS1362 y con una corriente nominal de 13 amperios. Si hay una tapa de fusible instalada, esta tapa se debe volver a instalar después de cambiar el fusible. Si se ha perdido o dañado la cubierta del fusible, no se debe utilizar el enchufe. También debe comprobar si las tomas de corriente de su casa encajan con el enchufe del aparato. Si la toma de corriente de su hogar no encaja con el enchufe, el enchufe debe retirarse y desecharse de forma segura, ya que la inserción del enchufe en el enchufe es probable que cause peligro eléctrico.

Como este producto es un aparato de clase II, el pin del enchufe BS para conexión a tierra es falso.

### **INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE ESTE PRODUCTO**

Tenga en cuenta que este producto está marcado con este símbolo:

Esto significa que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ordinaria, ya que los desechos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por separado.

De acuerdo con la directiva WEEE, cada Estado miembro debe garantizar la recolección correcta, la recuperación, la manipulación y el reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Los hogares privados en la UE pueden llevar gratuitamente equipos usados a estaciones especiales de reciclaje.

En algunos Estados miembros puede, en ciertos casos, devolver el equipo usado al minorista de quien lo compró, si está comprando equipo nuevo.

Póngase en contacto con su distribuidor o las autoridades municipales para obtener más información sobre qué hacer con los desechos eléctricos y electrónicos.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA**

La garantía no se aplica:

- Si las instrucciones anteriores no han sido seguidas
- Si el aparato ha sido interferido
- Si el aparato ha sido manipulado incorrectamente, sometido a un tratamiento áspero o ha sufrido algún otro tipo de daño
- Si el aparato está defectuoso debido a fallos en el suministro eléctrico.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en términos de función y diseño, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

### **PREGUNTAS FRECUENTES**

Si tiene alguna pregunta sobre el uso del aparato y no encuentra la respuesta en esta guía del usuario, pruebe nuestro sitio web en [www.adexi.eu](http://www.adexi.eu).

Vaya al menú "Servicios al consumidor" y haga clic en "Preguntas frecuentes" para ver las preguntas más frecuentes.

También puede ver los datos de contacto en nuestro sitio web si necesita ponerse en contacto con nosotros para preguntas técnicas, reparaciones, accesorios o piezas de repuesto.

No nos hacemos responsables de ningún error de impresión.



Aukey E-Business Co., Ltd.  
Ciudad de Huanan, Edificio de Comercio Electrónico, P09  
Habitación 102,  
Distrito de Longgang, Shenzhen China  
[www.aicok.ee](http://www.aicok.ee)  
<https://www.facebook.com/aicoks/>  
Hecho en China