


AICOK

AMR516

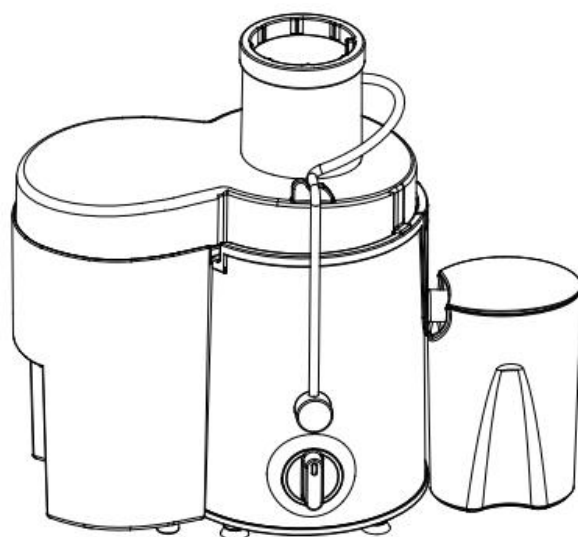

Leggere questo manuale a fondo prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

IT SPREMIAGRUMI.....1

INTRODUZIONE

Per ottenere risultati migliori dal tuo nuovo apparecchio, leggere questa guida per utenti prima di utilizzarlo per la prima volta. Fare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza. Raccomandiamo inoltre di conservare queste istruzioni per riferimenti futuri, così da ricordarti delle funzionalità del tuo apparecchio.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Generali

- Uso scorretto dell'apparecchio può causare lesioni o danni a persone.
- Da usare solo per scopi indicati. Il produttore non è responsabile di alcun danno o lesione risultante da usi o manipolazioni scorretti (vedi anche Termini di Garanzia).
- Solo per usi domestici. Non per usi all'aperto o commerciali.
- Solo per alimentazione da 230V, 50Hz.
- Mai immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua, e acqua non deve entrare nella sezione del motore.
- Mai toccare l'apparecchio, il cavo o la spina con mani bagnate o umide.
- Non esporre l'apparecchio a raggi solari diretti, temperature alte, umidità, polveri, o sostanze corrosive.
- Mai lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso.
- Mai lasciarlo incustodito e fare attenzione quando viene si ha bambini in vicinanza dell'apparecchio in funzionamento. L'apparecchio non è un giocattolo.

- L'apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e persone con disabilità sensoriali, fisiche o mentali solo se sono assistiti da o sono istruiti su come usare l'apparecchio in modo sicuro, e se sono consapevoli dei rischi associati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere svolte da bambini se non sono assistiti.
 - L'apparecchio contiene parti affilati – tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Usare solo accessori forniti insieme all'apparecchio o quelli consigliati dal produttore.
- Uso**
- Posizionare l'apparecchio sempre su superfici asciutte, piane e ferme, lontano dai bordi.
 - L'apparecchio può essere usato solo quando la ciotola centrifuga, la base, il coperchio e il portafiltro di frutta sono installati e con il meccanismo di blocco bloccato in posizione verticale sul coperchio.
 - Non lasciare l'apparecchio funzionare per più di 1 minuto di seguito. Se l'apparecchio ha continuato a funzionare per più di 1 minuto, lasciare che si raffreddi per 2 minuti prima di riutilizzarlo.
 - Non usare l'apparecchio quando la ciotola centrifuga è danneggiata o quando il coperchio si è frantumato o danneggiato in alcun modo.
 - MAI usare le dita, utensili da cucina od oggetti simili per spingere gli ingredienti giù dal tubo di inserimento! Usare il pressino fornito.

- MAI inserire le dita o altri oggetti nella bocchetta.
- MAI toccare parti moventi dell'apparecchio finché non si è completamente fermato.

- Nota bene che la ciotola centrifuga potrebbe continuare a girarsi per un momento dopo che si spegne l'apparecchio.
- Fare attenzione di non toccare le lame affilate della ciotola centrifuga durante l'uso e la pulizia!

Cavo e spina

- Non lasciare che il cavo si appende su bordi della superficie di lavoro.
- Controllare che non è possibile tirare inciamparsi sul cavo o qualsiasi prolunga.
- Tenere il cavo e l'apparecchio lontani da fonti di calore, oggetti caldi e fiamme.
- Rimuovere la spina dalla presa prima di rimuovere il coperchio dall'apparecchio, prima di pulizia, o quando l'apparecchio non è in uso. Evitare di tirare il cavo mentre si stacca la spina dalla presa. Tenere invece la spina.
- Assicurare che il cavo sia completamente esteso.
- Il cavo non deve essere attorcigliato o avvolto intorno all'apparecchio.
- Controllare regolarmente che né il cavo né la spina siano danneggiati e non usarli se lo sono, o se l'apparecchio viene fatto cadere o danneggiato in alcun modo.
- Se l'apparecchio, il cavo o la spina risultano danneggiati, far controllare l'apparecchio e ripararlo se necessario da riparatori autorizzati. Mai cercare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il negozio da dove

DESCRIZIONI PER I COMPONENTI PRINCIPALI DELL'APPARECCHIO

1. Pressino
2. Coperchio
3. Ciotola Centrifuga
4. Base
5. Meccanismo di blocco
6. Collettore del succo
7. Motore con pulsante on/off
8. Boccale dello spremiagrumi.



PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere tutto l'imballaggio e materiali per trasporto dall'interno ed esterno dell'apparecchio.
- Controllare che l'apparecchio non ha difetti visibili e che non ci sono parti mancanti.
- Prima di usare per la prima volta (o dopo tempi prolungati di conservazione senza utilizzo), lavare tutte le parti che entreranno in contatto col cibo. Vedi "Pulizia".

USARE L'APPARECCHIO

Assemblare prima dell'uso:

1. Posizionare l'unità motore (7) su una superficie piana, come il bancone della cucina, e assicurare che sia ben fermo.
2. Posizionare la base (4) sulla sezione motore in modo che la bocchetta coincida con la fessura sul lato della sezione motore.
3. Spingere il collettore di succo (6)

l'apparecchio è stato acquistato per riparazioni sotto garanzia. Riparazioni o modifiche non autorizzate dell'apparecchio rendono la garanzia invalida.

sul bordo del canale di scarico in modo che sia strettamente fissato sui piedi del motore.

4. Bloccare con attenzione la ciotola centrifuga (3) sulla base.
5. Fare attenzione a non toccare le parti taglienti sulla base della ciotola centrifuga.

6. Assicurare che la ciotola centrifuga **Utilizzo**

stia sulla base in modo appropriato, in modo che l'ingranaggio sul fondo della ciotola sia inserita nell'ingranaggio sulla base.

7. Assicurare che la ciotola centrifuga non è collegata alla base in modo troppo allentato, e che gira in modo uniforme.

8. Posizionare il coperchio (2) sull'apparecchio in modo che copra sia il collettore di succo sia la ciotola centrifuga. Assicurare che il coperchio stia strettamente sulla base.

9. Girare il meccanismo di blocco (5) nella posizione verticale ed assicurare che funzioni sul coperchio e che l'abbia bloccato. Il meccanismo di blocco fa un click quando è svolto correttamente.

10. Posizionare la brocca del succo (8) sotto la bocchetta.

11. Collegare all'alimentazione e accendere.

Preparare frutta e verdure

- Sempre lavare completamente frutta e verdure prima di spremere.
- Non è necessario rimuovere i semi, noccioli o bucce sottili prima di usare l'apparecchio.
- Il pressore di succo può premere tutti i tipi di frutta, come mele e pere, ma è meglio tagliarli in pezzi più piccoli per assicurare che non

1. Accendere l'apparecchio girando il pulsante on/off sulla posizione "1" (velocità lenta) o posizione "2" (velocità alta).

2. Modalità velocità bassa è adatta per spremere frutta e verdura morbide.

3. Modalità velocità alta è adatta per spremere frutta e verdura più dure.

4. Inserire frutta e/o verdure scelte nell'apparecchio attraverso l'imbutto poco per volta, premendoli giù usando il pressino (1).

a. Girare il pressino in modo che le scanalature si adattino all'imbutto in modo appropriato.

b. Per verdure lunghe come le carote, devono prima essere inserite nell'imbutto estremità piccole.

c. Premere la frutta e/o verdure delicatamente con l'imbutto. Pressioni troppo forti potrebbe ridurre la quantità di succo estratto o danneggiare l'apparecchio.

d. Spegner l'apparecchio prima di rimuovere il pressino per aggiungere altre frutta/verdura per evitare spruzzi.

5. Tenere d'occhio al collettore di scorie e fermare quando diventa troppo pieno.

6. Spegner sempre girando il

siano marci o abbiano insetti al centro.

- Frutta con bucce spesse come arance e limoni devono essere sbucciati prima di spremere. È particolarmente importante rimuovere tutte le bucce (incluse le nocciole), perché anche una piccola quantità di bucce possono portare un gusto spiacevole al succo.
- È anche necessario rimuovere semi grandi come per le prugne e albicocche prima di spremere per evitare di danneggiare l'apparecchio.
- Frutta e verdure larghe devono essere prima tagliate in pezzi piccoli che si adattano all'imbuto.

SUGGERIMENTI

- Se si avvolge il contenitore di scorie con un sacchetto di plastica prima dell'utilizzo dell'apparecchio, sarà più facile pulire l'apparecchio.
- Usare frutta e verdura fresche – contengono più succo di quelle surgelate.
- Ingredienti buoni per fare spremuta sono ananas, mele, cetrioli, sedano, carote, spinaci, meloni, pomodori e agrumi.
- Le differenti varietà di mele producono succhi di sapori e consistenza diversi. Provare con differenti combinazioni per trovare quella preferita.
- Si può anche spremere verdure con foglie verdi come cavoli e spinaci. Arrotondare le foglie in forma di cilindro con dimensione appropriata prima di inserirli nell'imbuto.
- Frutta fibrosa con carne molto dura come banane, mango, papaya e avocado non sono adatti per fare spremuta, il risultato spesso sarà un purè di frutta invece

pulsante on/off a posizione "0" prima di togliere il coperchio.

7. Nota bene: non lasciare l'apparecchio funzionare per più di 1 minuto senza interruzione. Se l'apparecchio ha continuato di funzionare per più di 1 minuto, lasciare che si raffreddi prima di usarlo ancora.

corrente dopo aver finito di

utilizzarlo.

- Smontare l'apparecchio e pulire tutte le parti prima di mettere via. Vedi 'Pulizia'.

Conservazione

- Pulire l'apparecchio prima di mettere via.
- L'apparecchio contiene parti taglienti – tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Mettere l'apparecchio in un posto pulito e asciutto, come nella scatola.
- Non mettere oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Il cavo non deve essere attorcigliato o avvolto intorno all'apparecchio.

Pulizia

Quando si pulisce l'apparecchio, fare attenzione ai seguenti punti:

- Rimuovere la spina dalla presa, e lasciare l'apparecchio raffreddarsi completamente prima di pulirlo.
- Il miglior modo di pulire il motore è di usare un panno leggermente

- di succo.
- Tutti i tipi di succo devono essere consumati subito dopo la spremuta, perché succhi freschi perdono le sostanze nutritive e il sapore molto velocemente quando vengono a contatto con l'ossigeno in aria.
- Succo di mela pura diventa marrone molto velocemente al contatto con aria, per evitare la discolorazione, servire subito i succhi di mele dopo la spremuta, o aggiungere un po' di succo di limone.
- Ricordare che le scorie non devono essere buttate via per forza. Possono essere spesso usati come ripieni per torta di carote, lasagne di verdura, muffin ecc.
- bagnato e, se necessario, poco detergente.
- NON immergere il motore in alcuna forma di liquidi!
- La ciotola centrifuga, il collettore di scorie, la base e altri componenti staccabili possono essere lavati a mano o in lavastoviglie.
- Attenzione a non toccare le parti taglienti sul fondo della ciotola centrifuga.
- Non usare spugne, lana d'acciaio o qualsiasi forma di detergenti forti o con agenti abrasivi sull'apparecchio, che potrebbe danneggiare la superficie esterna dell'apparecchio.
- IMPORTANTE! Lasciare asciugare completamente dopo la pulizia. Non usare l'apparecchio quando è bagnato.
- Pulire sempre l'apparecchio prima di metterlo via se non lo si usa per un periodo prolungato.

Dopo l'uso

- Spegnere sempre l'apparecchio usando il pulsante on/off, e scollegare dalla

SOLO PER IL REGNO UNITO

Cablaggio della spina

Questo prodotto usa spina BS 1363 13-amp. Se si deve sostituire il fusibile, solo quelli ASTA o BSI approvati da BS1362 e con corrente nominale di 13 amp devono essere usati. Se il coperchio del fusibile è montato, occorre riposizionare questa copertura dopo aver cambiato il fusibile. Se il coperchio del fusibile è perso o danneggiato, non utilizzare la spina. Si deve anche controllare se la presa in casa si adatta con la spina dell'apparecchio. Se la presa non si adatta alla spina, la spina deve essere rimossa e smaltita in modo sicuro, poiché l'inserimento della spina nella presa è causa di pericoli elettrici. Siccome il prodotto è di classe II, il

TERMINI DI GARANZIA

La garanzia non è valida:

- Se le suddette istruzioni non sono state rispettate
- Se l'apparecchio ha subito interferenza
- Se si usa l'apparecchio in modo scorretto, brutale, o se ha subito qualsiasi altra forma di danneggiamenti.
- Se l'apparecchio difettoso a causa di alimentazione elettrica sbagliata.

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti in termini di funzioni e di design, riserviamo il nostro diritto di effettuare modifiche al prodotto senza preavviso.

perno della spina BS per il collegamento a terra è falso,

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL PRODOTTO

Notare che Adexi ha



questo prodotto questo simbolo

Questo significa che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti domestici normali. Essendo rifiuto elettrico ed elettronico, deve essere smaltito separatamente.

Secondo normative WEEE, tutti gli stati membri devono assicurare la corretta raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Famiglie private in UE possono portare gli strumenti usati a stazioni speciali per riciclaggio senza alcuna spesa. In alcuni stati membri si può in certi casi rendere l'apparecchio usato al distributore dove è stato acquistato, se stai per comprarne uno nuovo.

Contattare il distributore, il rivenditore o autorità municipali per altre informazioni sul trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici.

DOMANDE FREQUENTI

Se si ha qualsiasi domanda riguardo l'uso dell'apparecchio e non si trova risposta in questo manuale d'utilizzo, si prega di visitare il nostro sito www.adexi.eu.

Andare nel menu 'Servizi Clienti' e clicca su 'Domande Frequenti' per vedere le risposte alle domande fatte più frequentemente.

Puoi anche trovare dettagli di contatti sul nostro sito se hai bisogno di contattarci per questioni tecnici, riparazioni, accessori e pezzi di ricambio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per gli errori di stampa.



Aukey E-Business Co., Ltd.

PO9 Stanza 102, Electronic Trading Building della città di Huanan

Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

www.aicok.cc

[*https://www.facebook.com/aicoks/*](https://www.facebook.com/aicoks/)

Made in China