

AICOK

Mini Batidora

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BL1030KP-GS

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al usar el aparato eléctrico, deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad:


1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, compruebe que la potencia de tensión corresponde a la indicada en la placa de fabricante del aparato.
3. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o del mostrador.
4. No coloque en o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico, o en un horno caliente.
5. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.
7. Es necesaria una supervisión estricta cuando un aparato es usado por o cerca de niños.
8. Evite el contacto con piezas móviles.
9. Las cuchillas son afiladas, así que manejar con cuidado.
10. El uso del accesorio, incluido el bote, la tapa del bote, no recomendado o vendido por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o lesiones.
11. El aparato no se puede utilizar para mezclar sustancia dura y seca, de lo contrario la cuchilla podría estar embotada.
12. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas y antes de

limpiarlo.

13. Para protegerlo contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la unidad del motor ni el cable de alimentación en agua u otro líquido.
14. No lo use al aire libre.
15. Mantenga las manos y los utensilios fuera del bote mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar una cuchilla, pero sólo se debe utilizar cuando la batidora no está funcionando.
16. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las cuchillas del conjunto de la cuchilla en la base sin que la jarra esté correctamente conectada.
17. Siempre opere la batidora con la cubierta en su lugar.
18. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
20. Advertencia: nunca utilice líquidos calientes ni haga funcionar el aparato vacío.
21. Tenga cuidado de posibles lesiones por uso indebido.
22. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el bote y en la limpieza.

23. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la batidora ya que puede expulsarse del aparato debido a un vapor repentino.
24. Siempre desconecte el aparato de la alimentación si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
25. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o las piezas cercanas que se mueven en uso.
26. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
27. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.
28. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros involucrados.
29. Los niños no deben jugar con el aparato.
30. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - Casas rurales;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
31. Guarde esta instrucción.

CONOZCA SU BATIDORA

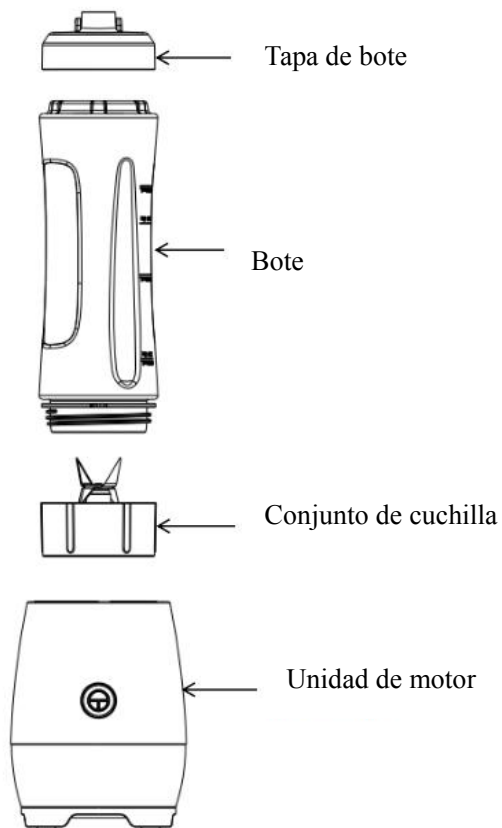

ANTES DE SU PRIMER USO

Compruebe que los accesorios están completos y que la unidad no está dañada. A continuación, vierta un poco de agua en el bote y mezcle de acuerdo con los pasos a continuación para una o dos veces, luego vierta, limpiando el bote y la tapa del bote a fondo con agua tibia.

Advertencia: la cuchilla está afilada, manipúlela con cuidado.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

1. Coloque la unidad del motor en una superficie plana.
Asegúrese de que la toma de corriente esté desconectada.

2. Coloque el bote en una superficie plana con la terminación abierta hacia arriba. Llena el bote con tus ingredientes favoritos. Asegúrese de no rellenar los ingredientes que superen la marca de 600 ml.

Nota: El aparato no puede mezclar cubitos de hielo.

Nota: para un rendimiento óptimo, coloque los ingredientes deseados en el bote de acuerdo con el siguiente orden: líquidos, ingredientes frescos, fruta congelada, yogur y helado.

3. Debe tenerse en cuenta que pela o corta la fruta o las verduras y luego las corta en pequeños trozos; Generalmente el tamaño de los trozos de la fruta o verdura es $15 \times 15 \times 15$ mm, la cáscara de la fruta o verdura debe ser comida, tal como zanahoria, fresa, piña, limón, uva, tomate.

Nota: nunca utilice líquidos hirviendo o haga funcionar el aparato vacío.

4. Monte el conjunto de cuchillas en el extremo de apertura del bote girándolo en sentido horario.

5. Coloque el conjunto del bote y el conjunto de la cuchilla al revés e insértelos en la unidad del motor, asegúrese de que la flecha en la unidad del motor se alinee con el conjunto de la cuchilla y, a continuación, gire el conjunto en sentido horario para bloquearlos.

6. Conecte el enchufe a la toma de corriente y el aparato comenzará a funcionar.

Nota: El aparato puede funcionar sin interrupción por un máximo de 1 minuto, después de lo cual se debe permitir que se enfríe a temperatura ambiente.

7. Cuando finalice la operación, gire el conjunto del bote en

sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlos y el aparato dejará de funcionar. A continuación, desenchufe la toma de corriente.

8. Coloque el conjunto del bote al revés, coloque el bote con una mano y gire el conjunto de la cuchilla en sentido antihorario con la otra mano para extraerlo.

9. A continuación, ensamble la tapa del bote en el bote. Tome el bote con usted durante todo el día para mantenerse hidratado. Cuando usted necesita beber, sólo tiene que abrir la tapa para servir fácilmente.

Nota: después de haber consumido su bebida mezclada, lavar el bote y reutilizarlo durante el día para agua u otros líquidos fríos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La función de limpieza automática puede limpiar la batidora y el conjunto de la cuchilla fácilmente, rápidamente y con total seguridad.

-Vierte un poco de agua jabonosa caliente en el frasco y mezclar durante unos segundos mediante el enchufe de la toma de corriente.

- Retire el bote girándolo en sentido antihorario y enjuague con agua corriente.

-Limpiar la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo.

Advertencia: No utilice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla.

NOTA:

-La base de la cuchilla no se puede colocar en el lavavajillas para limpiar.

Todas las piezas excepto la unidad de motor son aptas para lavavajillas. También puede lavar las piezas, excepto la unidad del motor, en agua tibia y jabón.

- Seque todas las piezas y vuelva a montar el ensamblaje de la cuchilla hasta el extremo de apertura del bote y luego colóquelo en la unidad del motor. Encaje la tapa del bote en el otro extremo del bote.

Si se ha encontrado algún problema en el uso, nunca desmonte la Unidad del Motor por usted mismo, no hay piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

DESARROLLO AMISTOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE



¡ Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro apropiado de eliminación de desechos.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Página Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Sitio web: www.aicok.cc
Dirección: Booth No.3H012, Plaza de Comercio, No.5,
Ciudad de Huanan,
Calle de Pinghu, Distrito de Longgang, Shenzhen,China

Hecho en China