

AICOK

Frullatore verticale

MANUALE D'ISTRUZIONE

BL1030KP-GS

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si usa apparecchi elettrici, si deve rispettare le seguenti precauzioni di base di sicurezza:

1. Leggere tutte le istruzioni
2. Prima dell'utilizzo, controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sull'etichetta dell'apparecchio.
3. Non lasciare il cavo pendente su bordi di tavoli o banchi.
4. Non mettere su o vicino a forni elettrici o a gas caldi, o in forni caldi.
5. Non utilizzare apparecchi con danni al cavo o alla spina, o dopo qualsiasi malfunzionamento o danni in altre maniere. Rendere l'apparecchio al centro di assistenza autorizzata più vicina per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti.
6. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente di servizio o da persone con simili qualità per evitare pericoli.
7. Supervisionare con attenzione quando l'apparecchio è utilizzato da o vicino ai bambini.
8. Evitare di toccare parti moventi.
9. Le lame sono affilate, maneggiare con cura.
10. L'uso di accessori, come vasi, coperchio per vasi, che non sono consigliati o venduti dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
11. L'apparecchio non può essere usato per frullare ingredienti duri e asciutti, altrimenti le lame potrebbero essere smussate.
12. Staccare dalla corrente quando non è in uso, prima di mettere via o di smontare le parti, e prima di


pulizia.

13. Per proteggersi da rischi di scosse elettriche, non mettere l'unità motore o il cavo in acqua o altri liquidi.
14. Non usare all'aperto.
15. Tenere le mani e utensili fuori dal contenitore durante la mescolazione per ridurre rischi di lesioni severi a persone e danni al frullatore. Può essere utilizzato un raschietto ma solo quando il frullatore non è in funzionamento.
16. Per ridurre rischi da lesioni, mai posizionare lame taglienti sulla base senza che il vaso sia appropriatamente fermo.
17. Usare sempre il frullatore con coperchio.
18. L'apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e conoscenze solo se sono assistiti e dati istruzioni riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli di rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da clienti non devono essere condotte da bambini a meno che siano sopra gli 8 anni e assistiti.
19. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini meno di 8 anni.
20. Attenzione, mai usare liquidi caldi o usare l'apparecchio vuoto.
21. Fare attenzione a lesioni potenziali da uso non corretto.
22. Abbia cura di maneggiare le lame taglienti affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.
23. Fare attenzione se viene versato liquido caldo nel frullatore perché potrebbe uscire dall'apparecchio a

causa di movimenti improvvisi.

24. Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se è incustodito e prima di montaggio, smontaggio o pulizia.
25. Spegnerne l'apparecchio e staccarlo dalla corrente prima di cambiare accessori o di avvicinare parti in movimento.
26. L'apparecchio non vede essere usato da bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
27. Non lasciare i bambini usare il frullatore senza essere supervisionati.
28. L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e conoscenze solo se sono assistiti e dati istruzioni riguardo l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli di rischi coinvolti.
29. Children shall not play with the appliance. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
30. l'apparecchio non è da usare per applicazioni familiari e simili come:
 - Ambienti di cucina per personali in negozi, uffici, e altri ambienti lavorativi;
 - Case di fattoria;
 - Da clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
 - Ambienti di tipo Bed & breakfast.
31. Conservare le istruzioni.

Conoscere il frullatore

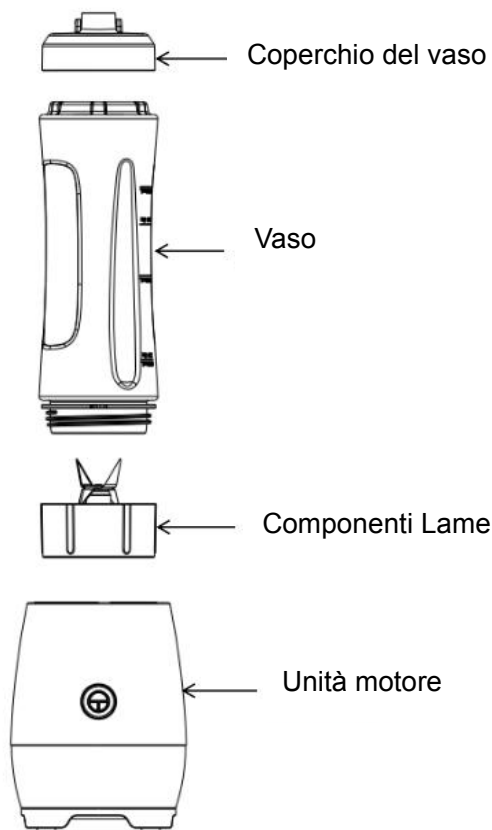

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Controllare che gli accessori siano complete e che l'unità non è danneggiata. Poi versare un po' d'acqua nel vaso e mescolare secondo procedure seguenti per una o due volte, poi svuotarlo, pulire il vaso e il coperchio in modo completo con acqua tiepida.

Attenzione: Le lame sono affilate, maneggiare con cura.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Posizionare l'unità motore su una superficie piana. Assicurare che la spina non sia collegata.

2. Posizionare il vaso su una superficie piana con l'estremità aperta rivolta verso l'alto. Riempire il vaso con ingredienti desiderati. Non riempire sopra la marcatura di 600ml.

Nota Bene: l'apparecchio non frulla cubi di ghiaccio.

Nota Bene: Per risultati migliori, mettere gli ingredienti nel vaso secondo il seguente ordine: liquidi, ingredienti freschi, frutta surgelata, yogurt e gelato.

3. Si deve notare che frutta e verdura sbucciate o con semi devono essere tagliate in pezzi piccolo; generalmente la dimensione di frutta o verdura è 15*15*15mm. I semi di frutta e verdura devono essere mangiate, come per carota, fragola, ananas, limone, uva, pomodoro.

Nota Bene: Mai usare liquidi bollenti o accendere l'apparecchio vuoto.

4. Montare le lame sull'estremità aperta del vaso girandole in senso orario.

5. Dopo l'assemblaggio del vaso e delle lame, inserirli nell'unità motore, assicurare che la freccia sul motore si allinei con le lame, poi girarli in senso orario per bloccarli.

6. Collegare la spina alla presa a muro e l'apparecchio inizierà ad operare.

Nota Bene: L'apparecchio può essere utilizzato senza interruzioni per 1 minuto al massimo, dopo il quale deve essere lasciato raffreddare a temperature ambiente.

7. Quando l'operazione è finite, girare il vaso in senso antiorario per rimuoverlo e l'apparecchio smetterà di operare. Poi staccare la corrente.

8. Per smontare il vaso, tenere il vaso con una mano, e girare le lame in senso antiorario con l'altra mano per rimuoverlo.

9. Poi mettere il coperchio sul vaso. Portarlo con sé tutto il giorno per idratarsi. Quando si ha bisogno di bere, basta aprire il coperchio del vaso e servirsi con facilità.

Nota Bene: Dopo aver consumato la bevanda frullata, lavare il vaso e riempire per un giorno intero con acqua o altri liquidi freddi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

La funzione di auto pulizia rende la pulizia del frullatore e delle lame facile, veloce e in completa sicurezza.

-Versare un po' di acqua saponata nel vaso e mescolare per pochi secondi attaccando alla corrente.

- Rimuovere il vaso girandolo in senso antiorario e sciacquarlo con acqua corrente.

- Passare la superficie dell'unità motore con un panno bagnato.

1. Attenzione: Non usare detergenti abrasive. Mai immergere l'unità motore in acqua per pulire.

NOTA BENE:

- La base delle lame non può essere lavato in lavastoviglie.

Tutte le parti, con eccezione dell'unità motore, sono lavabili in lavastoviglie. Si può anche lavare le parti, escludendo il motore, in acqua saponata tiepida.

- Asciugare tutte le parti e montare le lame all'estremità aperta del vaso, poi posizionare sull'unità motore. Chiudere il coperchio sull'altra estremità del vaso.

Se si ha qualsiasi problema durante l'uso, mai smontare l'unità motore da soli, non ci sono all'interno parti maneggiabili da utenti. Contattare solo centri di assistenza autorizzati per esame e riparazione.

SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE



Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Ricorda di rispettare le normative locali:
rendere gli apparecchi elettrici non
funzionanti a un centro di raccolta rifiuti
specializzato.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Cabina N.3H012, Trading Plaza, N.5, Città di Huanan,
Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen,Cina

Made In China