


AICOK

Molinillo de café
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CG9100

Molinillo de café

MANUAL DE INSTRUCCIONES

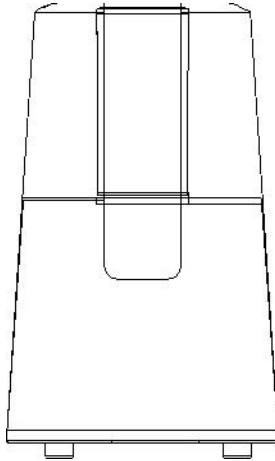

Modelo: CG9100

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y
guárdelo para futuras referencias.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Antes de usar el aparato eléctrico, siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, compruebe que el voltaje de la toma de corriente de pared coincida con el indicado en la placa de clasificación.
3. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal, o se caiga o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar un peligro.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiarlo.
6. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o de la superficie caliente.
7. No sumerja la base motorizada en líquido, ni colóquela en el lavavajillas. El daño a la unidad ocurrirá si se sumerge en líquido o llena el líquido dentro del recipiente. Solamente la cubierta superior transparente puede estar sumergida.
8. Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato se utilice cerca de niños o personas enfermas.
9. Asegúrese de que los dedos estén bien alejados de las partes móviles.
10. No retire la cubierta hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.

11. No intente operar sin que la tapa esté en su lugar.
12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones corporales.
13. Inspeccione el recipiente de molienda para ver si hay objetos extraños antes de usarlo.
14. No opere el aparato para otro uso que no sea previsto.
15. No lo use al aire libre.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES, USO DOMÉSTICO SÓLO

NOTAS EN EL ENCHUFE DEL CABLE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe sólo puede encajar en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

CONOZCA SU MOLINILLO DE CAFÉ


Interruptor de alimentación

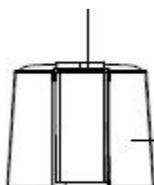

Cubierta transparente



Tazón de molienda
(hoja incorporada)

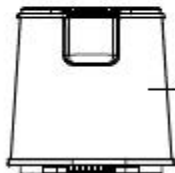

Base de motor

ANTES DE USO POR LA PRIMERA VEZ

Desembale cuidadosamente su molinillo de café y retire todos los materiales de embalaje. Para quitar cualquier polvo que pueda haber acumulado durante el embalaje, limpie el recipiente de molienda, las cuchillas con un paño o una esponja húmeda sin pelusa. Tenga mucho cuidado con las cuchillas. La cubierta transparente puede sumergirse en agua para limpiar, secar a fondo.

Precaución: Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla y no llene el recipiente de molienda con agua para limpiarla.

USANDO SU MOLINILLO DE CAFÉ

1. Coloque el molinillo de café en una superficie plana.
 2. Monte el tazón de molienda en la base del motor, luego gire el recipiente en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un sonido de clic. Al desmontar, gire el recipiente en el sentido contrario a las agujas del reloj para separarlo.
 3. Vierta los granos de café en el tazón de molienda, debe tenerse en cuenta la cantidad de granos de café no debe exceder de 60 g.
 4. Recupere la tapa transparente y enchúfela a la toma de corriente.
 5. Mantenga presionado el interruptor de encendido, el aparato comenzará a funcionar, una vez que suelte el interruptor, el aparato dejará de funcionar.
- NOTA: No opere este aparato continuamente por más de 30 segundos, permita que el aparato se enfríe por 3 minutos entre dos ciclos continuos.
6. Ver la consistencia de los granos de café de la cubierta transparente.

IMPORTANTE: Si desea quitar la cubierta para comprobar

la consistencia de los granos de café. Debe tenerse en cuenta que nunca retire la cubierta hasta que las cuchillas se detengan completamente.

7. Una vez obtenida la molienda deseada, suelte el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
8. Retire la cubierta transparente, desmonte el recipiente de molienda y vierta directamente el café molido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base del motor en agua o líquido. Después de cada uso, asegúrese siempre de que el enchufe esté primero retirado de la toma de corriente.
2. Lave la cubierta con agua y detergente suave. La cubierta no es apta para lavavajillas. Enjuague bien y seque. Nunca sumerja la base del motor o llene agua en el tazón de molienda.
3. Limpie el tazón de molienda con las hojas con un paño que no deje pelusa. El cuidado extremo se debe ejercitar mientras que la cuchilla es afilada.

CONSEJOS PARA MOLER

1. La molienda Gruesa se utiliza generalmente para las percoladoras y las urnas de café. La molienda MEDIA grind se utiliza para máquinas de goteo y máquinas de café expreso tipo vapor. La molienda FINA se utiliza para las máquinas de café expreso con una bomba eléctrica.
2. Varíe los tiempos de molienda para adaptarse a su gusto y tipo de frijoles que moler.

3. Para el café más fresco, más sabroso, moler sólo lo suficiente para la olla que está haciendo. Los granos de café se mantienen hasta 2 meses en el congelador en un recipiente hermético y se pueden moler mientras están congelados. Los granos de café dejados en su molinillo pueden volverse viejos y afectar el sabor del café recién molido. Asegúrese de limpiar el tazón de molienda, las cuchillas y la cubierta después de cada uso.
4. Este molinillo sólo puede moler alimentos secos y quebradizos. No molerá nada húmedo, extremadamente duro, o gomoso como el jengibre entero, el chocolate, las semillas de sésamo o las especias aceitosas tales como canela, clavo o nuez moscada. No moler cacahuetses o granos como trigo, arroz, cebada o maíz seco. Intentar moler cualquiera de estos alimentos puede dañar el aparato. Nunca lo use para cortar cubitos de hielo.
5. Granos de pimienta recién molido tienen un fuerte aroma y sabor que puede afectar el sabor de los granos de café molido después. Es posible que desee comprar un molino por separado si planea moler granos de pimienta.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd Facebook Página:

<https://www.facebook.com/aicoks/> Sitioweb: www.aicok.cc

Dirección: Booth No. 3H012, Plaza de Comercio, No. 5, Ciudad de Huanan, Calle de Pinghu,
Distrito de Longgang, Shenzhen, China

Hecho En China