


AICOK

**COFFEE GRINDER
INSTRUCTION MANUAL**

CG9100

COFFEE GRINDER

INSTRUCTION MANUAL

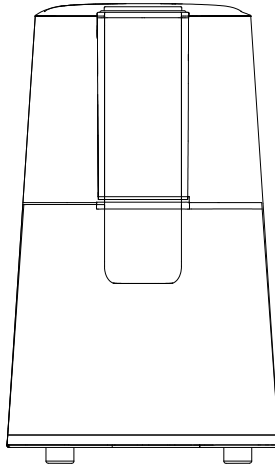

Model: CG9100

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:


1. Read all instructions.
2. Before using, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.
5. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
7. Do not immerse the motorized base in liquid, or place in dishwasher. Damage to the unit will occur if submerged in liquid or filling the liquid into the container. Only the transparent top cover may be immersed.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Ensure fingers are kept well away from moving parts.
10. Do not remove cover until blade has completely stopped.
11. Do not attempt to operate without the cover being in place.
12. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
13. Check grinding bowl for presence of foreign objects before using.
14. Do not operate the appliance for other than its intended use.
15. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

NOTES ON THE CORD PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

KNOW YOUR COFFEE GRINDER

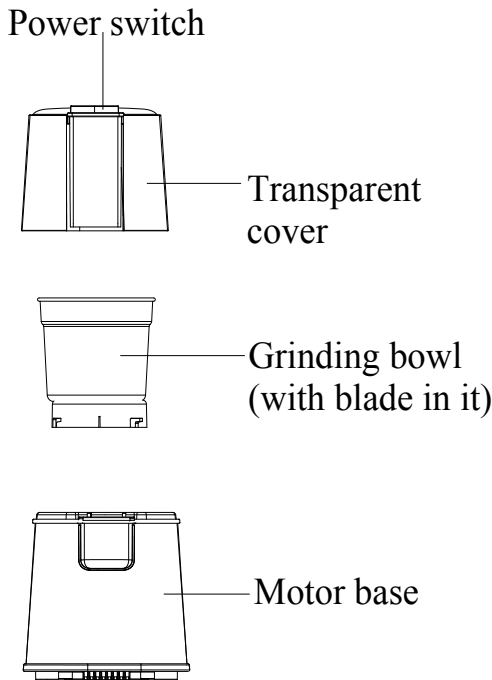

BEFORE THE FIRST TIME

Carefully unpack your coffee grinder and remove all packing materials. To remove any dust that may have accumulated during packaging, wipe the grinding bowl, blades with a damp lint-free cloth or sponge. Use extreme care as the blades are sharp. The transparent cover can be immersed in water for cleaning, dry thoroughly.

Caution: Never immerse the motor base in water for cleaning and do not fill the grinding bowl with water for cleaning.

USING YOUR COFFEE GRINDER

1. Place the coffee grinder on a flat surface.
2. Assemble the grinding bowl into the motor base, then turn the bowl clockwise until a click sound is heard. When disassembling, turn the bowl anti-clockwise to detach it.
3. Pour coffee beans into the grinding bowl, it must be noted the quantity of coffee beans shall not exceed 60g.
4. Recover the transparent cover and plug into the power outlet.
5. Press and hold the power switch, the appliance will start operating, once release the power switch, the appliance will stop operating.

NOTE: Do not operate this appliance continuously for more than **30Second**, allow appliance to cool down for 3 minute between two continuous cycles.

6. View the consistency of coffee grounds from the transparent cover.
IMPORTANT: If you want to remove the cover to check the consistency of the coffee grounds. It must be noted never remove the cover until blades come to a complete stop.
7. Once the desired grind has obtained, release power switch and unplug the power cord from the outlet.
8. Remove the transparent cover, disassemble the grinding bowl and pour out the coffee ground directly.

CLEANING AND MAINTENANCE


1. **CAUTION:** Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or motor base in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.
2. Wash cover with water and mild detergent. The cover is not dishwasher-safe. Rinse thoroughly and dry. Never immerse motor base or filling water into the grinding bowl.
3. Wipe the grinding bowl, blades with a lint-free cloth. Extreme care should be exercised as the blade is sharp.

GRINDING TIPS

1. The **COARSE** grind is generally used for percolators and coffee urns. **MEDIUM** grind is used for drip coffee makers and steam-type espresso machines. A **FINE** grind is used for espresso machines with an electric pump.
2. Vary the grinding times to suit your taste and type of beans you grind.
3. For the freshest, most flavorful coffee, grind only enough for the pot you are making. Coffee beans keep up to 2 months in the freezer in an airtight container and can be ground while still frozen. Coffee grounds left in your grinder can become stale and affect the flavor of freshly ground coffee. Be sure to clean grinding chamber, blades and cover after each use.
4. This grinder can only grind dry, brittle foods. It will not grind anything moist, extremely hard, or gummy such as whole ginger, chocolate, sesame seeds or oily spices such as cinnamon, cloves or nutmeg. Do not grind peanuts or grains such as wheat, rice, barley, or dried corn. Attempting to grind any of these foods may damage the unit. Never use it to chop ice cubes.
5. Freshly ground peppercorns have a strong aroma and taste that may affect the flavor of coffee beans ground afterward. You may want to purchase a separate grinder if you plan to grind peppercorns.

KAFFEEMÜHLE

BEDIENUNGSANLEITUNG

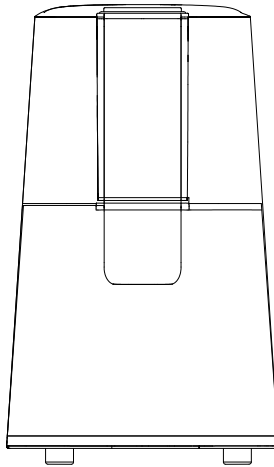

Modell: CG9100

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden. **WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN** Vor der Benutzung des Elektrogeräts sind folgende grundlegende

Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung der Wandsteckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn das Gerät defekt ist oder in irgendeiner Weise fallengelassen oder beschädigt wird. Gerät an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung bringen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, bevor Sie Teile anziehen oder abnehmen.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der heißen Oberfläche hängen.
7. Tauchen Sie den motorisierten Boden nicht in Flüssigkeit oder legen Sie ihn in den Geschirrspüler. Eine Beschädigung des Gerätes erfolgt, wenn es in Flüssigkeit eingetaucht ist oder die Flüssigkeit in den Behälter füllt. Nur die transparente obere Abdeckung kann eingetaucht werden.
8. Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder Personen untergebracht wird.



9. Sicherstellen, dass die Finger von beweglichen Teilen fern gehalten werden.
10. Deckel nicht abnehmen, bis die Klinge vollständig gestoppt hat.
11. Versuchen Sie nicht, ohne die Abdeckung zu betreiben.
12. Die Verwendung des Zubehörs, das vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann Personen verursachen.
13. Vor dem Gebrauch die Mahlbecher für Vorhandensein von Fremdkörpern prüfen.
14. Betreiben Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Gebrauch.
15. Nicht im Freien benutzen.

**SPEICHERN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNGSHAUSHALT
NUR VERWENDEN HINWEISE AUF DEM KABELSTECKER**

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere). Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, passt dieser Stecker nur in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, den Stecker umkehren. Wenn es noch nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Ändern Sie den Stecker nicht in irgendeiner Weise.

KENNEN SIE IHREN KAFFEE SCHLEIFER

stromschalter oder Start Schalter

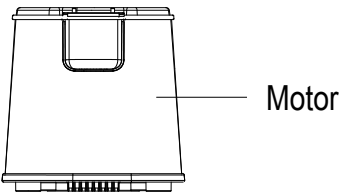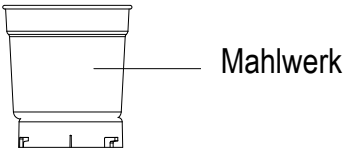

VOR DER ERSTEN ZEIT Packen Sie sorgfältig Ihre Kaffeemühle aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Um Staub zu entfernen, der sich während des Verpackens angesammelt hat, wischen Sie die Mahlschale, die Klingen mit einem feuchten, fusselfreien Tuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie äußerste Sorgfalt, da die Klingen scharf sind. Die transparente Abdeckung kann zur Reinigung in Wasser getaucht werden, gründlich

trocknen. Achtung: Tauchen Sie die Motorbasis niemals in Wasser ein und füllen Sie die Schleifschale nicht mit Wasser für die Reinigung.

VERWENDUNG IHRES KAFFEE SCHLEIFERS

1. Die Kaffeemühle auf eine ebene Fläche stellen.
2. Bringen Sie die Schleifschüssel in die Motorbasis ein und drehen Sie die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Beim Zerlegen drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
3. Kaffeebohnen in die Mahlbecher gießen, muss man darauf hinweisen, dass die Kaffeebohnenmenge 60 g nicht überschreiten darf.
4. Die transparente Abdeckung wieder anschrauben und in die Steckdose stecken.
5. Halten Sie den Netzschalter gedrückt, das Gerät startet den Betrieb, sobald der Netzschalter losgelassen wird, hört das Gerät auf zu arbeiten. HINWEIS: Betreiben Sie dieses Gerät nicht länger als 30 Sekunden lang, lassen Sie das Gerät 3 Minuten lang zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen abkühlen.
6. Betrachten Sie die Konsistenz von Kaffeesatz aus der transparenten Abdeckung. WICHTIG: Wenn Sie die Abdeckung entfernen möchten, um die Konsistenz des Kaffeesatzes zu überprüfen. Es muss beachtet werden, niemals die Abdeckung zu entfernen, bis die Klingen zu einem vollständigen Stopp kommen.
7. Sobald das gewünschte Schleifen erhalten hat, lassen Sie den Netzschalter los und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

8. Entfernen Sie die transparente Abdeckung, zerlegen Sie die Schleifschüssel und gießen Sie den Kaffeeboden direkt aus.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. **ACHTUNG:** Vor dem Reinigen unbedingt den Netzstecker ziehen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Netzkabel, der Stecker oder der Motor nicht in Wasser oder Flüssigkeit eintauchen. Nach jedem Gebrauch immer darauf achten, dass der Stecker zuerst aus der Steckdose entnommen wird.

2. Deckel mit Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen. Die Abdeckung ist nicht spülmaschinenfest. Gründlich ausspülen und trocknen. Niemals Motorbasis eintauchen oder Wasser in die Mahlbecher füllen.

3. Die Schleifschüssel, die Klingen mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Extreme Sorgfalt sollte ausgeübt werden, da die Klinge scharf ist.

SCHLEIFENDE TIPPS

1. Das COARSE-Schleifen wird in der Regel für Perkolatoren und Kaffeemaschinen verwendet. MEDIUM grind wird für Tropfkaffeemaschinen und Dampf-Espressomaschinen eingesetzt. Für Espressomaschinen mit einer elektrischen Pumpe wird ein FINE-Schleif verwendet.

2. Variieren Sie die Schleifzeiten nach Ihrem Geschmack und Art der Bohnen, die Sie schleifen. 3. Für den frischsten, würzigsten Kaffee, schleifen Sie nur genug für den Topf, den Sie machen. Kaffeebohnen halten bis zu 2 Monate im Gefrierschrank in einem luftdichten Behälter und können gemahlen werden, während noch

gefroren Kaffeesatz, der in Ihrem Schleifer zurückgelassen wird,
kann abgestanden werden und den Flavo beeinflussen





Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

Made In China