

AICOK

CAFFETIERA A CAPSULA

AICOK-CJ-278B



Contenuti

Italiano.....

...01 - 11

Tabella di Contenuti

1. Avvertenze	di	sicurezza	0	
-----			1	
2. Istruzioni	d'uso	e di	smaltimento	0
-----				2
3. Usi		previsti	0	
-----			3	
----			0	
Usi		previsti	3	

4. Seguire	le	istruzioni	(Simboli)	0
-----				3
A) Descrizione:				0
-----			4	

B) Primo utilizzo	e dopo un lungo periodo	di disuso:		0
-----				5
C) Preparazione	del	Caffè:		0
-----			6	
D) Montaggio/Smontaggio	del serbatoio e del beccuccio	erogatore:		0
-----			7	
E) Pulizia				0
-----			8	

F) Allarme	di	disincrostazione:		0
-----			8	
G) Risoluzione	di	Problemi:		1

-----		0
H) <i>Manutenzione</i>	Quotidiana:	1
-----		0
I) <i>Dati</i>	Tecnici:	1
-----		1




1. Avvertenze di sicurezza



Avvertenze di sicurezza

	Bisogna fare attenzione a queste avvertenze per evitare rischi su persone e danni all'apparecchio
	Non usare l'apparecchio se è danneggiato in alcun modo. Al primo segno di difetti o rumori o odori anormali, spegnere l'apparecchio e staccare la corrente. Eventualmente contattare Centri di Assistenza Autorizzati.
	Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione è intatto. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito: contattare Centro di Assistenza Autorizzata. Pericolo di scosse elettriche. Non lasciare il cavo vicino a superfici calde, bordi taglienti o altri oggetti affilati. Quando si stacca la corrente, tirare tenendo la spina e non il cavo. Altrimenti si potrebbe danneggiare.
	Collegare l'apparecchio solo a prese a muro che sono conforme ai requisiti della legge. Assicurare che la tensione nominale dell'alimentazione coincida con il valore indicato sull'etichetta di dati sul fondo dell'apparecchio.
	Per evitare rischi di incendio, porre l'apparecchio su una superficie piatta e resistente al calore. Usare e conservare l'apparecchio solo al chiuso.
	Non lasciare il cavo in pericolo! Si deve porre il cavo in posizioni dove non ci sono rischi di inciampamenti.
	Non lasciare l'apparecchio all'uso dei bambini o persone con disabilità mentali, fisiche o sensoriali, o che hanno esperienze e/o tecniche non sufficienti, a meno che siano sotto attenta supervisione e guida da persone responsabili della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per evitarli di giocare con l'apparecchio.
	Tenere il coperchio sempre chiuso. Mai aprire il coperchio quando l'apparecchio è in funzionamento.
	Mai posizionare le mani nel compartimento delle capsule. Pericolo di lesioni! Mai rimuovere parti dell'apparecchio. Non inserire oggetti nelle aperture. Ciò potrebbe causare scosse elettriche! Qualsiasi operazione che non è descritta nel manuale di istruzione deve essere condotta da Centro di Assistenza Autorizzato.
	Pulire l'apparecchio con cura e regolarità. Se non è pulito, i residui che si formano potrebbero essere dannosi per la salute. Staccare la corrente e lasciare l'apparecchio raffreddarsi prima di pulire.
	Disincrostare l'apparecchio con regolarità, seguendo le istruzioni fornite. Se non si fa, l'apparecchio potrebbe essere danneggiato e diventare dannoso alla salute.
	Assicurare che gli elementi elettrici, la spina e il cavo siano asciutti. Mai sommergere l'apparecchio in acqua. Proteggere l'apparecchio da spruzzi e gocce. Acqua e elettricità insieme costituiscono rischio di elettrocuzione.

2. Istruzioni d'uso e di smaltimento





	L'apparecchio è stato fabbricato usando materiali di alta qualità che possono essere riutilizzate o riciclate. Smaltire l'apparecchio in centri di raccolta di rifiuto adatti.
	Quando si decide di smaltire l'apparecchio, staccarlo dalla corrente. Poi tagliare il cavo di alimentazione più vicino possibile al corpo dell'apparecchio.
	Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito come rifiuti domestici senza differenziazione. Deve essere portato a un centro di raccolta differenziata adatto regolato da autorità locali, o può essere reso al rivenditore che offre questo servizio. Raccolta differenziata di un apparecchio elettrico domestico evita possibili impatti negativi sull'ambiente e sulla salute che potrebbero avvenire da smaltimenti non appropriati, nello stesso tempo permette di recuperare il materiale di cui è fatto per raggiungere al massimo risparmio di energie e risorse. Il simbolo di bidone con ruote crociato applicato sul prodotto sottolinea la necessità di smaltire apparecchi elettrici in modo separato. Smaltimento non appropriato del prodotto da parte dell'utente sarà soggetto a sanzioni amministrative come previsto dalla corrente normativa. L'imballaggio è fatto di materiali riciclabili. Contattare autorità competente per informazioni riguardo a legislazioni locali.

3. Usi Previsti

Usi Previsti

L'apparecchio viene concepito per fare il caffè e distribuire acqua calda. È solo per uso domestico e deve essere usato seguendo queste istruzioni. Uso dell'apparecchio in qualsiasi modo diverso da quelli indicati qui potrebbe causare danni alle persone e annullare la garanzia. Il produttore non si assume alcuna responsabilità su lesioni o danni risultanti da usi impropri dell'apparecchio.

4. Seguire le istruzioni (Simboli)

	ATTENZIONE Questo è un simbolo di avvertenza di sicurezza. Viene usare per richiamare attenzione su possibili rischi di lesioni su persone. Al suo fianco si trova il messaggio di avvertenza per evitare possibili lesioni o morte.
	NOTA BENE Questo è il simbolo usato per sottolineare delle azioni che possono ottimizzare l'uso dell'apparecchio.
	Lavabile in lavastoviglie.
	Non lavabili in lavastoviglie.




Simbolo usato per sottolineare indicazione luminosa lampeggiante per il riscaldamento.



Simbolo usato per sottolineare indicazione luminosa lampeggiante durante il funzionamento.

A) Descrizione:

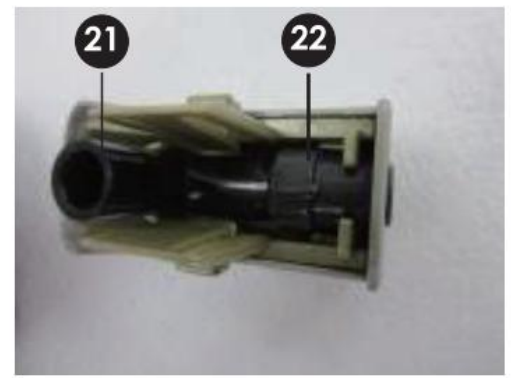

1) <i>Supporto di Maniglia</i>	13) <i>Coperchio del Serbatoio</i>
2) <i>Parte sinistra</i>	14) <i>Parte destra</i>
3) <i>Sportello di inserimento di Capsule</i>	15) <i>Maniglia</i>
5) <i>Raccoglitore di gocce</i>	16) <i>Pulsante di bicchiere piccolo</i>
6) <i>Supporto per il contenitore di capsule</i>	17) <i>Tasto on/off</i>
7) <i>Contenitore di capsule</i>	18) <i>Pulsante di bicchiere grande</i>
8) <i>Coperchio del raccoglitore</i>	19) <i>Supporto di erogatore di caffè</i>
9) <i>Cavo di alimentazione</i>	20) <i>Involucro di erogatore di caffè</i>

10) Filtro	21) Erogatore di caffè
11) Galleggiante	22) Coperchio di erogatore di caffè
12) Serbatoio	

B) *Primo utilizzo e dopo un lungo periodo di disuso:*

1) *Impostare la macchina*



1.1) *Posizionare la macchina su una superficie solida e piana che è resistente all'acqua e al calore.*

1.2) *Controllare che il contenitore di capsule sia spinto il più possibile all'interno, e che il filtro sia nel posto giusto.*



2) *Riempire il serbatoio con acqua*



2.1) Versare nel serbatoio acqua da rubinetto o acqua potabile fresca e fredda fino alla segnalazione MAX di livello massimo.

2.1.1) Si può versare acqua attraverso il serbatoio d'acqua incernierato, o alternativamente, tenere su entrambi i lati del serbatoio dell'acqua e sollevarlo verso alto per estrarlo, poi riempirlo con acqua. Durante inserimento, premere il serbatoio leggermente verso il basso per assicurare che la valvola sulla base si incastrino nell'involucro.



3) Piegare il coperchio verso il basso

3.1.1) il coperchio deve essere posto verso il basso, quindi, se necessario, piegarlo giù.



4) Mettere il bicchiere

4.1.1) Posizionare il bicchiere sotto il beccuccio della macchina.

5) Collegare la macchina all'alimentazione e accendere

5.1.1) collegare la spina a una presa a muro facilmente accessibile.

5.2) premere il pulsante on/off per accendere la macchina. I pulsanti di selezione di caffè si lampeggeranno e l'indicatore luminoso lampeggerà con luce rossa.



6) *Premere il tasto di selezione del caffè.*

6.1) *Premere qualsiasi tasto di selezione di caffè. La pompa inizierà a lavorare. Quando i tubi sono riempiti d'acqua la pompa si spegne automaticamente. Una piccola quantità di acqua esce dal beccuccio e entra nel bicchiere sotto, l'acqua smetterà di uscire automaticamente dopo 10s.*

6.2)



7) *Sciacquare la macchina: dopo aver acceso la macchina per la prima*

volta o non si ha usato la macchina per più di due giorni, sciacquare la macchina facendo uscire 2 bicchieri di acqua (senza inserire capsule).

7.1) *Riempire il serbatoio con acqua da rubinetto o potabile fresca e fredda fino al livello MAX di massimo.*

7.2) *Mettere un ampio contenitore sotto il beccuccio erogatore. Il coperchio deve essere nel posto giusto (Assicurare che c'è acqua nel serbatoio)*

7.3) *Quando i due pulsanti di selezione del caffè rimangono accesi fissi, premere il pulsante di bicchiere grande. La pompa farà fluire acqua attraverso i tubi che poi entreranno nel bicchiere sottostante.*

7.4) Scartare l'acqua nel bicchiere.

7.5) Ripetere i passi da 2 a 4.

7.6) Alla fine di questa operazione, svuotare l'acqua del connettore di capsule usato.



C) Preparazione del caffè:

1) Riempire il serbatoio con acqua da rubinetto o potabile fresca e fredda fino al segno MAX di massimo livello.

simultaneously, about 70sec



2) i pulsanti e l'indicatore luminoso di allarme si lampeggeranno insieme, il riscaldamento finisce in circa 70 secondi, dopo di che le luci rimarranno fissi.


will stop automatically. (To
again.)




3) Sollevare il coperchio completamente e inserire la capsula, poi chiuderlo e posizionare un bicchiere sotto l'erogatore del caffè.

(Nota bene:

4) Premere i pulsanti per bicchiere piccolo o bicchiere grande. la preparazione si fermerà automaticamente. (per fermare il flusso del caffè o continuare a premere di nuovo).

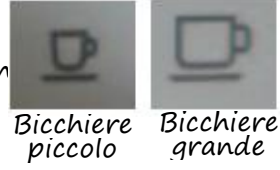

1) Completato di fare il caffè, sollevare e chiudere il coperchio per scartare la capsula nel contenitore di capsule usate.

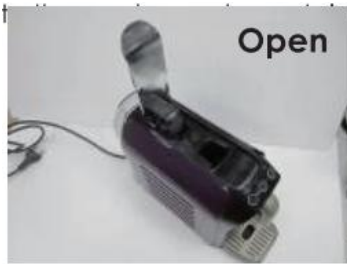

D) Montaggio/Smontaggio del serbatoio e del beccuccio erogatore:

1) montaggio del serbatoio:

Tenere i fianchi del serbatoio d'acqua come illustrato e tirare verso alto per estrarlo.



2) Montaggio del beccuccio erogatore di caffè:

2.1) tenere premuto le linguette ai fianchi del beccuccio e premere il beccuccio verso avanti, e lasciare le linguette.

3) Montaggio del contenitore di capsule

3.1) tirare il complesso di contenitore fuori dalla macchina e svuotarlo delle capsule utilizzate.

3.2) Rimuovere le parti uno alla volta



E) Pulizia


1) Pulizia del serbatoio d'acqua:

1.1) il serbatoio d'acqua deve essere pulito una volta alla settimana. Lavare il serbatoio con un detergente delicato. Sciacquarlo completamente sotto acqua corrente e asciugarlo. Il serbatoio non è lavabile in lavastoviglie.




2) Pulizia dell'erogatore di caffè

2.1) tenere premuto le due linguette ai lati dell'erogatore e tirare il beccuccio fuori per estrarlo.

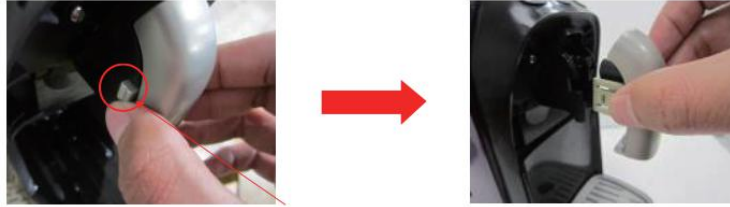

2.2) lavare l'erogatore di caffè con acqua tiepida e un po' di detersivo delicato, poi sciacquarlo completamente con acqua pulita e asciugare per bene.

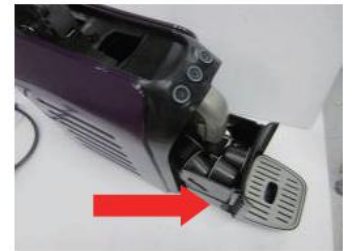

3) pulire il contenitore di capsule utilizzate e il supporto del filtro/griglia

3.1) tirare l'unità fuori dalla macchina da il supporto di filtro.

3.2) rimuovere le parti una alla volta.



3.2) tirare fuori la griglia del filtro e il contenitore di capsule usate e lavare individualmente le parti in acqua con un po' di detersivo.

3.3) Asciugare bene tutte le parti.

F) Allarme di disincrostazione:

1) Se il pulsante piccolo e il pulsante grande lampeggiano con luce arancione, la macchina deve essere discaricata. Usare al massimo ancora **Durante disincrostazione le** pulsanti più a lungo, altrimenti si accumulano così tanti calcari che l'agente disincrostante non avrà più effetti.



2) Posizionare un contenitore con capacità di almeno 280ml sotto il beccuccio della macchina. Avrai bisogno di svuotare il contenitore per durante la procedura di disincrostazione.



3) Ciclo di Disincrostazione:

3.1) chiudere il coperchio.



3.2) Spegner la macchina, tenendo premuto i pulsanti di bicchiere piccolo e di ON/off.



4) Accendere la macchina e lasciare i due pulsanti. Il pulsante ON lampeggerà di luce LED rosso e giallo.

Le luci blu su pulsanti di bicchiere lampeggiano:



grande e piccolo

5) Premere pulsante ON per iniziare il primo ciclo di disincrostazione. Le LED giallo e rosso sul pulsante ON lampeggiano in alternanza, alla fine della prima fase suona di buzzer per una volta, poi entra nella seconda fase del ciclo.

6) Ripetere per 5 volte e si termina la fase 1.

Suggerimenti: il processo è lungo circa 50 minuti:

La macchina pompa soluzione disincrostante dei tubi per diverse volte a 10 minuti di intervallo. Ogni volta pomperà circa 125ml di acqua nel contenitore.



7) Nella seconda fase del ciclo, la LED blu del pulsante di bicchiere piccolo e grande lampeggiano. Alla fine le due luci LED blu diventano fissi e il buzzer suona per una volta – per uscire al menu premere i bottoni di bicchiere grande e piccolo.

Suggerimento: se la funzione era stata interrotta premendo il pulsante di bicchiere piccolo, premere poi il pulsante on/off per continuare.

8) versare fuori tutta l'acqua ogni volta per assicurare che il contenitore non si sovraccarichi.

G) Aggiustare la lunghezza del caffè

SUGGERIMENTO: aggiustare la lunghezza del caffè per adattare gusti personali regolando la quantità dell'acqua. Si può impostare per una sola procedura o salvare l'impostazione.

1) Impostare la lunghezza permanentemente (salvare l'impostazione)

1.1) Si può cambiare le impostazioni predefiniti dell'acqua permanentemente. Questo permette di fare il caffè con gusto preferito ogni volta con precisione. Si può personalizzare le impostazioni per ogni tipo di caffè: una impostazione per bicchiere piccolo e una per bicchiere grande.

1.2) Procedere nella stessa maniera.

G) Risoluzione di problemi:

1) Maneggiare allarme accese:

1.1) Il buzzer suona per 10 volte, e il pulsante di bicchiere grande si lampeggia con luce gialla. Premendo si può immediatamente interrompere il funzionamento.

1.3) chiudere il coperchio ancora e spegnere il segnale acustico.

4) Allarme di Serbatoio vuoto

2.1) Questo stato di allarme si attiva automaticamente quando il pulsante del serbatoio si spegne. Le luci gialle sui pulsanti di bicchiere grande e piccolo lampeggiano.

2.2) Entrare nello stato di riempimento d'acqua. Acqua versata finisce, e la luce gialla si spegne. La luce blu diventa lampeggiante o fissa.

H) Manutenzione Quotidiana


1) Rimuovere il serbatoio d'acqua. Svuotarlo e sciacquare il serbatoio. Il serbatoio NON è lavabile in lavatrice.

Indicatore luminoso di allarme


op



2) Premere le due linguette ai lati dell'erogatore tutto il tempo e tirare il beccuccio fuori dalla macchina, per estrarre l'erogatore per pulire.

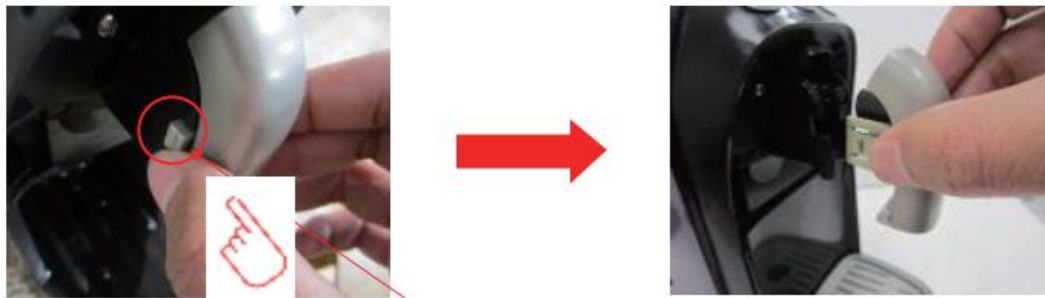

3) Tirare il complesso di contenitore fuori e buttare le capsule usate.

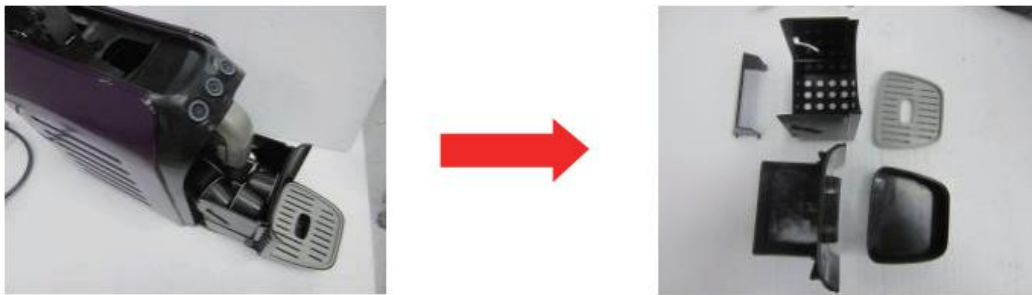



 Usare un panno morbido e un detergente neutro per pulire le superfici dell'apparecchio.










 Le parti in plastica della macchina, incluso il serbatoio, NON sono lavabili in



1) Dati Tecnici:

	220-240V 50-60Hz 1250W (Vedere l'etichetta di dati sul fondo della macchina)
P	Massimo: 20bar
	Circa 2.9 kg

	<p>Acqua: Max: 670 Ml</p>
	<p>Temperatura Ambiente: 10° C - 40°C</p>

	<p>Temperatura Ambiente: 10° C - 40°C</p>
	<p>  320 mm  115mm  230 mm </p>



Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd
Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan,
Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Sito Web: www.aicok.cc

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Fabbricato in Cina