

AICOK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA DE GOTEO



MODELO:CM4276-V

Hecho En China

Notas sobre el cable:

a) Un cable de alimentación corto (o el cable de alimentación separado) debe proporcionarse para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con una cuerda larga.

b) Los cables de alimentación o cables de extensión son disponibles y se pueden utilizar si presta atención en su uso.


c) Si se usan cables de alimentación largos separados o cables de extensión,

1) La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación separado o del cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.


2) Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra,

3) El cable más largo se debe arreglar de modo que no se cuelgue en el contador o la mesa donde puede ser tirado por los niños o tropezarse.

CONOZCA SU CAFÉTERA

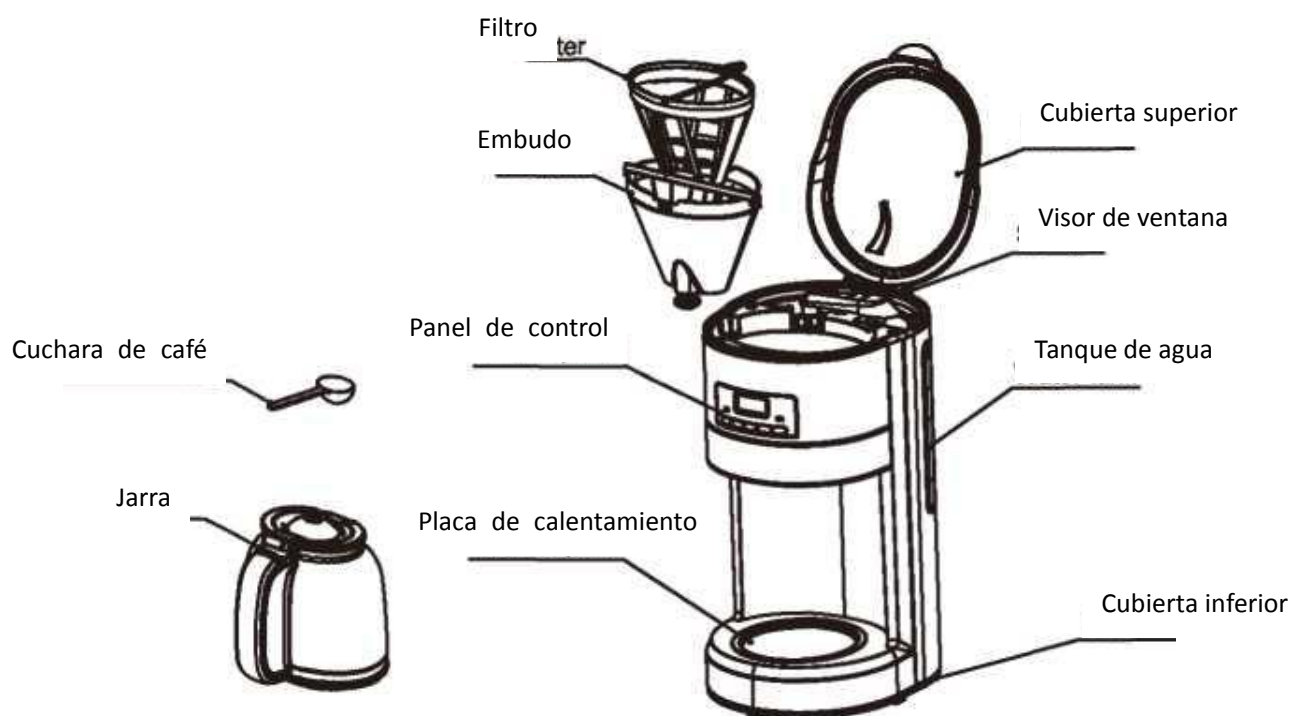

PANEL DE CONTROL

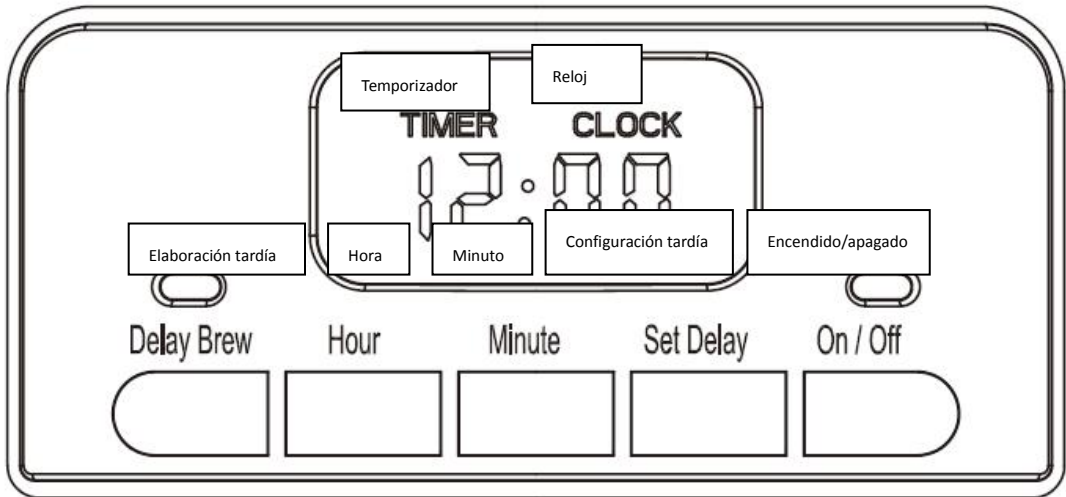

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todos los accesorios estén completos y el aparato no esté dañado. Agregue agua en el tanque de agua al nivel máximo y caliente el agua por varias veces sin el polvo del café, después deseche el agua. Limpie bien todas las partes separadas con agua tibia.

USO DE LA CAFETERA

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable. El nivel de agua no debe exceder el nivel máximo marcado en el medidor de agua.
2. Coloque el embudo en el soporte del embudo y asegúrese de que el embudo está montado correctamente. A continuación, coloque el filtro correctamente.
3. Agregue el polvo de café en el filtro. Por lo general, una taza de café necesita una cuchara nivelada de polvo de café, pero puede ajustar de acuerdo a su gusto personal. A continuación, cierre la tapa superior.
4. Coloque la jarra en el plato caliente.
5. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente. La pantalla LCD mostrará 12:00 y parpadeará.
6. Presione el botón de encendido / apagado una vez, el indicador en él se iluminará en azul. El aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de cocción puede ser interrumpido presionando el botón de encendido / apagado una vez en cualquier momento en el funcionamiento. El aparato continuará trabajando una vez que se vuelva a encender / apagar.
Nota: Usted puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará de gotear automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.
8. Retire la jarra para servir cuando finalice la cocción (aproximadamente un minuto después de que el café deje de gotear).
Nota: el café que obtenga será menor que el agua que ha agregado, ya que un poco de agua es absorbido por el café molido.
9. Cuando el proceso esté terminado, si no quiere servir inmediatamente, mantenga la cafetera energizada, el café puede mantenerse caliente en la placa de mantenimiento. El aparato se cortará automáticamente después de dos horas si no se ha desconectado manualmente al finalizar la cocción. Para un sabor de café óptimo, servirlo justo después de la elaboración.
10. Apague siempre la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la use.

Precaución: Cuando se vierte café, el ángulo inclinado momentáneo de la jarra no debe ser más de 45 grados desde la posición vertical, se verterá el café lentamente hasta que la jarra esté vacía, de lo contrario el café en la jarra se apresurará a la parte inferior de la tapa de la jarra, Y el café fluirá hacia fuera de dos bordes de la tapa y dañará a persona!

FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO



Fig.1



Fig.2

Si no desea que la cafetera empiece a funcionar de inmediato, por ejemplo, ahora son las 12:00, usted espera que la cafetera comience automáticamente a las 13:03 en la que puede configurar la función de inicio automático de la siguiente manera:

1. Pulse el botón de Configuración Tardía una vez, la palabra Reloj se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione continuamente el botón Hora y Minuto para ajustar la hora actual (reloj real), es decir, 12:00, (Vea la figura 1). Si no presiona y mantiene presionado el botón Hora y Minuto por 15S, la palabra Reloj no aparecerá en la pantalla.

Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas.

3. Pulse de nuevo el botón Configuración Tardía y la palabra Hora aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla
4. Ajuste el tiempo de inicio diferido pulsando el botón Hora y Minuto repetidamente, es decir 13:03 (vea la Fig. 2)
5. Después de ajustar el tiempo de preajuste, presione el botón Configuración Tardía una vez, la letra Temporizador en la pantalla LCD desaparecerá. El LCL5 mostrará el reloj actual. Presione el botón Elaboración Tardía y la luz amarilla será brillante. El aparato comenzará a preparar café cuando llegue el tiempo de preparación tardía.
6. Presione el botón de encendido / apagado una vez, el indicador en esto se iluminará en azul.

Nota: Puede cancelar la función de arranque automático pulsando el botón de encendido / apagado una vez para detener el aparato, si desea preparar el café de nuevo inmediatamente, deberá pulsar el botón de encendido / apagado una vez para iniciar la preparación inmediata. Si desea cambiar la hora de inicio automático, sólo siga de nuevo los 1-4 pasos anteriores.

Cuando llegue el tiempo, el indicador se iluminará en verde, entonces el aparato empezará a preparar. El aparato se cortará automáticamente después de 40 minutos si no se ha desconectado manualmente al finalizar la preparación.

MEMORIA

Si la fuente de alimentación se ha roto o desenchufa el cable de alimentación involuntariamente en el funcionamiento, se continuará el funcionamiento anterior automáticamente desde el punto en que se produjo la desconexión, siempre que la pausa no supere los 10s, incluso sin pulsar ningún botón. En el caso de que el tiempo de pausa exceda de 10, la pantalla muestra el ajuste por defecto, el aparato debe ser reiniciado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para

protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o líquido. Después de cada uso, asegúrese de que el enchufe esté primero retirado de la toma de corriente.

- 1) Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso en agua caliente y jabonosa.
- 2) Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para eliminar las manchas.
- 3) Las gotas de agua pueden acumularse en el área sobre el embudo y gotear sobre la base del producto en la elaboración. Para controlar el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco después de cada uso del producto.
- 4) Utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la placa caliente. Nunca utilice un limpiador abrasivo para limpiarla.
- 5) Reemplace todas las piezas y guárdelas para el siguiente uso.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener su cafetera funcionando eficientemente, debe limpiar los depósitos de minerales dejados por el agua regularmente de acuerdo a la calidad del agua en su área y la frecuencia de uso del aparato, el detalle es el siguiente:

1. Llene el tanque de agua con agua y desincrustante hasta el nivel máximo en el medidor de cafetera (la proporción de agua y desincrustante es 4: 1, el detalle se refiere a la instrucción de desincrustante. Por favor, use " desincrustador doméstico", puede utilizar el ácido cítrico en lugar del desincrustante (las cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra en la placa caliente, preste atención a dejar la línea central de jarra alinear con la de la cesta de preparación.
3. Presione el botón de encendido / apagado una vez y el indicador en este se iluminará en azul. Después de un tiempo, el agua se desprenderá automáticamente.
4. Después de filtrar el equivalente de una taza y luego apagar el aparato presionando dos veces el botón de encendido / apagado. El indicador se ilumina en azul y se extinguirá después de 15s.
5. Deje que la solución funcione por 15 minutos, repita los pasos de 3-5
6. Encienda el aparato presionando el botón on / off una vez y salga del agua hasta que el tanque de agua esté completamente vacío.
7. Enjuague el aparato con agua al menos 3 veces.

CONSEJOS PARA EL CAFÉ PERFECTO

1. Una cafetera limpia es esencial para hacer un café de perfecto sabor. Limpie regularmente la cafetera como se especifica en la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO". Utilice siempre agua fresco y frío en la cafetera.
2. Guarde el polvo de café no usado en un lugar fresco y seco. Después de abrir un paquete de café en polvo, vuelva a sellarlo firmemente y guárdelo en un refrigerador para mantener su frescura.

3. Para obtener un sabor de café óptimo, compre granos de café enteros y muélelos finamente antes de prepararlo.
4. No reutilice el polvo del café puesto que esto reducirá grandemente el sabor del café. No se recomienda recalentar el café ya que el café está en su sabor máximo inmediatamente después de la preparación.
5. Limpie la cafetera cuando la sobreextracción cause oleosidad. Pequeñas gotas de aceite en la superficie del café negro elaborado se deben a la extracción del aceite del café en polvo.
6. El aceite se puede producir con más frecuencia si se utilizan cafés muy asados.

Eliminación correcta de este producto



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.