

DF-036

- Manuel
- Friteuse à zone froide



INFORMATIONS IMPORTANTES

Quand vous utilisez des appareils électriques, les précautions basiques de sécurité doivent être respectées, incluant les points suivants :

1. Lire l'intégralité des instructions avant usage.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours privilégier l'usage des poignées ou boutons.
3. Afin de prévenir tout risque de feu, d'électrocution ou de blessure, ne pas immerger le panneau de contrôle, le câble d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou quelconque autre liquide.
4. Une surveillance accrue est indispensable quand la friteuse est utilisée à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent, pour aucune raison et à aucun moment utiliser cette friteuse.
5. Débrancher la friteuse quand elle n'est pas utilisée, avant d'enlever ou remettre en place des pièces et avant tout nettoyage. La laisser refroidir également avant toute manipulation.
6. Ne pas manipuler un appareil ayant un cordon d'alimentation et/ou une prise endommagés ou ayant subi quelconque dysfonctionnement, chute ou dégât, quel qu'il soit. Contacter le service client (voir informations de garantie) pour tout diagnostic, réparation, mécanique ou électrique.
7. Ne pas utiliser en extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre le long d'une table ou d'un comptoir, ni toucher les surfaces chaudes, y compris la cuve.
9. Ne pas positionner sur ou proche d'une source de gaz, d'un brûleur électrique ou dans un four chaud.
10. Une extrême prudence est requise dans le cadre du déplacement de la friteuse contenant de l'huile chaude. Toujours utiliser gants et/ou maniques.
11. Toujours brancher en premier lieu le cordon d'alimentation à l'appareil puis à la prise murale. Pour le débrancher, éteindre l'appareil en positionnant le bouton de contrôle sur « OFF » puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui auquel il est dédié.

INSTRUCTIONS A RETENIR

Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement.




Cet appareil est fourni avec un cordon d'alimentation court afin de réduire les risques de strangulations et de trébucher, contrairement à un cordon long.

Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas essayer de réparer cet appareil.

Table des matières

Vue générale des composants.....Page 3
Instructions d'utilisation.....Page 4
Spécifications techniques.....Page 6

Vue générale des composants

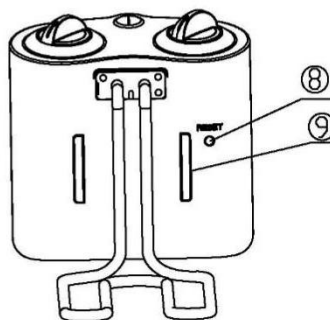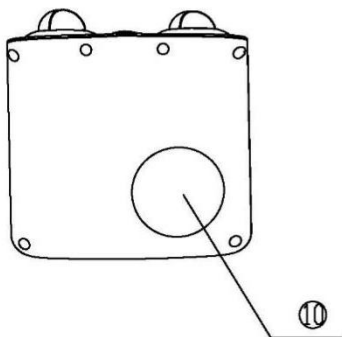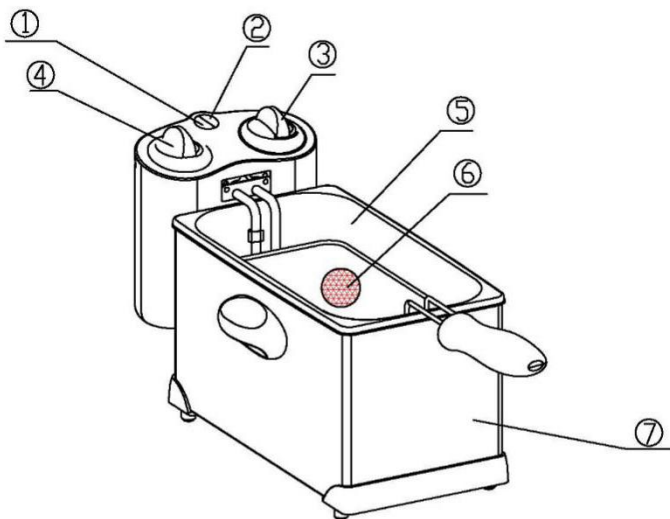

Instructions générales de sécurité

Lire attentivement le manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en fonctionnement et garder le manuel ainsi que les informations de garantie et la facture dans la boîte, si possible. Si vous transmettez cet appareil à une tierce personne, merci également de lui fournir le manuel d'utilisation.

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et tel qu'il a été prévu. Il ne doit pas être utilisé pour un usage commercial. Ne pas utiliser à l'extérieur. Tenir à distance de toute source de chaleur, de l'ensoleillement direct, de l'humidité (ne jamais le plonger dans un liquide) et des objets tranchant. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées. Si l'appareil venait à être mouillé ou humide, débranchez-le immédiatement.
- Quand vous nettoyez ou rangez l'appareil, pensez d'abord à l'éteindre et le débrancher de la prise murale.
- Ne pas démonter l'appareil sans surveillance. Si vous quittez la pièce où se trouve l'appareil, vous devez impérativement l'éteindre et le débrancher auparavant.
- L'appareil et le cordon d'alimentation doivent être contrôlés régulièrement pour détecter tout signe de détérioration. Si un dommage est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- Ne pas essayer de réparer vous-même l'appareil, prenez contact avec un technicien autorisé. Afin d'éviter tout mise en danger, toujours faire remplacer un cordon endommagé uniquement par le fabricant, par notre service client ou par une personne qualifiée avec un cordon équivalent.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Soyez particulièrement attentifs au paragraphe suivant : "instructions particulières de sécurité"

Enfants et personnes fragiles

- Afin de s'assurer de la sécurité de vos enfants, merci de garder hors de leur portée tout emballage (sacs plastiques, boîtes, polystyrène, etc.)

ATTENTION

Important ! Ne jamais laisser vos enfants jouer avec le film protecteur, risque d'étouffement !

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées ou qui ne disposent pas d'une expérience ou connaissance suffisantes, sauf sous surveillance par une responsable de leur sécurité et ayant eu connaissance des instructions de fonctionnement de l'appareil
 - Les enfants doivent être mis sous surveillance à tout moment afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

Définition des symboles de ce manuel

Les informations importantes pour votre sécurité sont indiquées d'une manière spécifique. Il est important de se référer à ces instructions afin d'éviter tout accident et

de prévenir de tout dommage à l'appareil.

ATTENTION

Ce message vous alerte d'un danger pour votre santé et indique un potentiel risque de blessure.

PRUDENCE

Cela indique qu'un danger potentiel peut intervenir sur la machine ou d'autres objets.

NOTE : Pour mettre en avant astuces et informations

Instructions particulières de sécurité pour cet appareil



ATTENTION

Ne jamais ajouter d'eau à l'huile !

- Les huiles et graisses peuvent brûler si l'on les surchauffe. Faites bien attention : n'oubliez pas d'éteindre l'appareil après usage ! D'abord, mettre le thermostat au minimum, puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un système externe de minuterie ou télécommandé.

Vue générale des composants

- 1 LED indicateur de mise en route (rouge)
- 2 LED indicateur de température (vert)
- 3 Thermostat
- 4 Minuterie
- 5 Cuve à huile
- 6 Panier
- 7 Carter extérieur
- 8 Bouton « restart »
- 9 Bouton de sécurité
- 10 Compartiment pour le cable

Usage

Cet appareil est prévu pour frire des aliments.

Il est destiné exclusivement à cet usage et ne doit être utilisé qu'à cette destination. Il ne doit être utilisé que de la manière décrite dans ce manuel d'utilisation. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Tout autre usage de cet appareil sera considéré contraire à l'usage prévu et peut entraîner des dommages au matériel voire des blessures.

La société *ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH* n'acceptera aucune responsabilité pour quelconque dommage ou blessure résultant d'un usage de cet appareil contraire à l'usage prévu et défini dans ce manuel.

Mise en marche

Avant la première utilisation

1. Enlever l'emballage puis sortir la friteuse. À l'intérieur, vous trouverez le panier à frire. Enlever tous les objets de l'intérieur de la friteuse.

- Il est fortement recommandé de procéder au nettoyage complet de la friteuse, couvercle, cuve, panier et carter extérieur avant toute utilisation.
- Sortir le cordon d'alimentation de son compartiment.

Connexion électrique

- Assurez-vous que les voltage appareil et prise soient en adéquation.
- Le cordon d'alimentation doit uniquement être branché dans une prise 230v – 50Hz reliée à la terre.

Consommation en Watts

La consommation totale de cet appareil peut aller jusqu'à 2000W. Avec cette charge, une ligne protégée par un fusible 10A est conseillée.

PRUDENCE : Surcharge électrique

- Les câbles de la prise sur laquelle vous allez brancher l'appareil doivent avoir une section minimale de 1.5 mm².
- Ne pas utiliser de multiprise

Astuces pour l'utilisation

- Enlevez toujours toute nourriture restant dans l'huile (par exemple : morceaux de frites). Après plusieurs utilisations, vous devrez changer l'huile.

N'utilisez que de l'huile liquide ou de la graisse à frite de haute qualité.
- Les huiles et graisses pour friture peuvent être chauffées à haute température. Ne jamais utiliser de margarine, huile d'olive ou beurre : ils ne sont pas prévus à cet effet et brûlent, même à basse température.

Nous recommandons l'usage d'une huile de friture liquide.

ATTENTION

Merci de prendre note de cette information si vous prévoyez d'utiliser de la graisse de friture !

Si vous utilisez de la graisse, merci de couper en petits morceaux. Régler le thermostat à une température basse et ajouter les morceaux petit à petit. Une fois que la graisse a fondu et a atteint le niveau requis, vous pourrez régler le thermostat à la température désirée.

A aucun moment vous ne devez placer la graisse dans le panier à friture !

- Afin de réduire la teneur en acrylamide des aliments contenant de l'amidon (pommes de terre, céréales), la température de friture ne doit pas dépasser 170°C (voire éventuellement 175°C). De plus, le temps de friture doit être aussi court que possible doit prendre fin lorsque les aliments prennent une couleur jaune

doré.

- Notez que le bouton de sécurité n'est opérationnel que lorsque le panneau de contrôle n'est inséré dans le mécanisme.
- Choisissez la bonne température de friture : consultez les informations fournies avec les aliments que vous allez frire. En règle générale, les aliments pré-frits nécessitent une température plus haute que les aliments crus.
- Ne pas déplacer la friteuse si l'huile ou la graisse contenue est encore chaude
- Lors de la friture d'éléments comme de la pâte, enlevez l'excès de pâte avant de les plonger dans l'huile.
- Assurez-vous toujours que la poignée du panier à friture soit bien attachée.
 - Pressez simultanément les extrémités des fils au bout de la poignée
 - Insérez les dans les supports prévus à cet effet sur le panier.
- Le panier à friture ne doit jamais être rempli plus qu'aux 2/3. Ne pas le surcharger.
- Les aliments humides doivent être séchés (avec un tissu par exemple) avant d'être frits...

PRUDENCE

Dans le cas d'aliments trop humides (chips surgelées par exemple), une quantité importante de mousse peut se former et, sous certaines circonstances, peut amener l'huile à déborder.

Utilisation

- Assurez-vous que l'appareil est débranché et éteint (LED éteintes).
- Enlever le couvercle de la friteuse.
- Enlever le panier à friture et remplir le container avec de l'huile ou de la graisse (maximum 3L) Le niveau de remplissage doit se trouver entre le niveau minimum et le niveau maximum.
- Brancher l'appareil sur une prise 230v 50Hz. La LED rouge doit s'allumer. Ajuster à la température voulue grâce au bouton adéquat.
- La LED verte doit s'allumer. Une fois que la température sélectionnée est atteinte, la LED verte va s'éteindre. Placer le panier à friture garni des aliments à frire délicatement dans la cuve d'huile chaude.
- La LED verte va s'allumer et s'éteindre plusieurs fois au cours du processus. C'est parfaitement normal et indique que la température est parfaitement contrôlée et maintenue par le thermostat. Une fois que les aliments sont frits (vous trouverez l'indication de temps sur le paquet de l'aliment ou dans la recette), sortir le panier à friture.
- Laisser l'huile s'écouler des aliments frits.
- Afin d'éteindre l'appareil, régler le bouton de température sur OFF et débrancher l'appareil de la prise murale. Enrouler le cordon d'alimentation en

spirale dans son compartiment.

ATTENTION

Toujours débrancher l'appareil avant nettoyage et attendez que l'appareil ait refroidi.

PRUDENCE

Ne pas utiliser d'objet abrasif comme une brosse métallique.

- Ne pas utiliser de détergent abrasif ou acide.
- L'appareil ne doit, sous aucune circonstance, être immergé dans l'eau afin d'être nettoyé.

Cuve à huile


- Afin de remplacer l'huile, enlever la cuve et versez l'huile dans un récipient prévu à cet effet.
- Nettoyez la cuve, le couvercle et le boîtier extérieur avec un chiffon humide et un détergent ménager si nécessaire. Ne pas les plonger dans l'eau.
- Le panier à friture peut être nettoyé traditionnellement avec de l'eau savonneuse.

Boîtier

Nettoyer le carter extérieur après usage avec un chiffon légèrement humide.

Changement du filtre à odeurs

Le filtre dans le couvercle peut être remplacé.

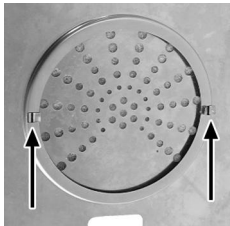

- Détacher le cache du filtre depuis l'intérieur du couvercle en appuyant sur les dispositifs de déverrouillage. Vous pouvez utiliser une pince si nécessaire.
- Enlever le cache intérieur.
- Remplacer le filtre.

• Remettre en place le cache. Portez une attention particulière aux trous dans le cache intérieur. Ils doivent être positionnés en face de ceux du cache du couvercle.

NOTE:

Une fois les filtres usés, il est tout à fait possible de procéder à la découpe de filtres universels comme ceux de hottes de cuisson.

Dépannage

L'appareil ne

fonctionne pas:

- Contrôler les branchements
- Contrôler le thermostat.

Autres causes possibles

L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité prévenant de tout allumage accidentel. Vérifiez sa bonne installation.

Protection contre la surchauffe

- Si vous allumer par mégarde votre friteuse sans qu'il n'y ait d'huile ou de graisse dans la cuve, la protection anti surchauffe va automatiquement s'activer. La friteuse sera alors inutilisable. Débranchez-la.
- Seulement après que la friteuse ait refroidi complètement, vous pourrez appuyer sur le bouton « RESTART » à l'arrière du tableau de contrôle afin de le remettre en service. Pour cela, vous devrez utiliser un outil fin en plastique ou bois d'une longueur d'environ 4cm.

Spécifications techniques

Modèle : DF036

Alimentation :230 V, 50 Hz

Consommation : 2000 W

Protection : I

Capacité max cuve : 3L

Poids net :3,95 kg

Cet appareil a été testé en accord avec les règles CE en vigueur concernant notamment, l'électromagnétisme, la compatibilité et le faible voltage et a été fabriqué en accord avec les autorités de régulation et de sécurité.

Sous réserve de modifications techniques applicables sans préavis.



Recyclage

Protégeons notre environnement : ne pas jeter dans une poubelle à déchets classiques.

Merci de déposer tout appareil non-utilisé ou défectueux aux points de collecte mis en place à cet effet.

Vous aidez ainsi à lutter contre les potentiels effets d'un recyclage incorrect sur l'environnement et la santé.

Vous contribuez au recyclage et à toute autre forme de réutilisation des équipements électriques et électroniques.

Les informations concernant les points de collecte de

ces équipements peuvent être obtenues auprès des services locaux.