

DF-036

---

- Manuale di istruzioni
- Friggitrice



## AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, devono essere sempre rispettate le precauzioni di sicurezza fondamentali, tra cui:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole
3. Per proteggere dal rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali non immergere la friggitrice, il cavo o le spine del pannello di controllo in acqua o altri liquidi.
4. È necessaria una stretta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato vicino ai bambini. Si sconsiglia di usare l'apparecchio con bambini nelle vicinanze.
5. Scollegare la presa quando non è in uso, prima di mettere o togliere parti e prima di pulire. Lasciare raffreddare prima di mettere o togliere parti e prima di pulire l'apparecchio.
6. Non utilizzare alcuna apparecchiatura con cavo o connettore danneggiato, oppure dopo qualche malfunzionamento dell'apparecchio o se lo stesso risulta danneggiato in qualsiasi modo. Contattare il Servizio Clienti (vedi garanzia) per la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
7. Non utilizzare all'aperto.
8. Non mettere il cavo sul bordo del tavolo o del controsoffitto o toccare superfici calde, tra cui la stufa.
9. Non collocare in prossimità di un gas caldo o di un bruciatore elettrico o in un forno riscaldato.
10. Quando si sposta la friggitrice contenente olio caldo, è necessario utilizzare estrema cautela. Utilizzare sempre le guaine da forno o le pastiglie calde.
11. Collegare sempre la spina all'apparecchio, quindi collegare il cavo CA alla presa a muro. Per scollegare, girare il controllo su OFF, quindi rimuovere il cavo CA dalla presa a muro.
12. Non utilizzare l'apparecchio per uso diverso da quello previsto.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo apparecchio è da utilizzare esclusivamente in casa. Viene fornito con il cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di tirarlo accidentalmente o inciampare su un cavo più lungo. Non è presente nessuna parte riparabile dall'utente. Non tentare di riparare questo prodotto in caso di guasto.






## SPINA BIPOLARE

Questo apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più ampia di altre). Come funzionalità di sicurezza per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è destinata ad essere inserita in una presa polarizzata solo in un modo. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, togliere la spina. Se ancora non funziona, contatta un tecnico qualificato (elettricista). Non tentare di modificare in alcun modo la spina questa è una funzione di sicurezza. Se la spina si inserisce liberamente nella presa di corrente CA o se la presa CA si riscalda, non utilizzare questa presa.

Contenuto della confezione:

Panoramica dei componenti .....	Pagina 3
Manuale di istruzioni .....	Pagina 4
Dati tecnici.....	Pagina 6

Panoramica dei componenti

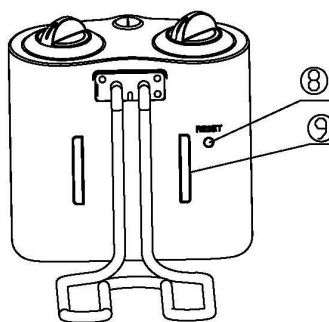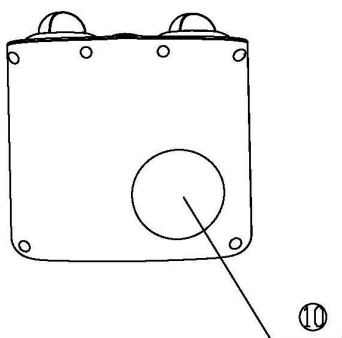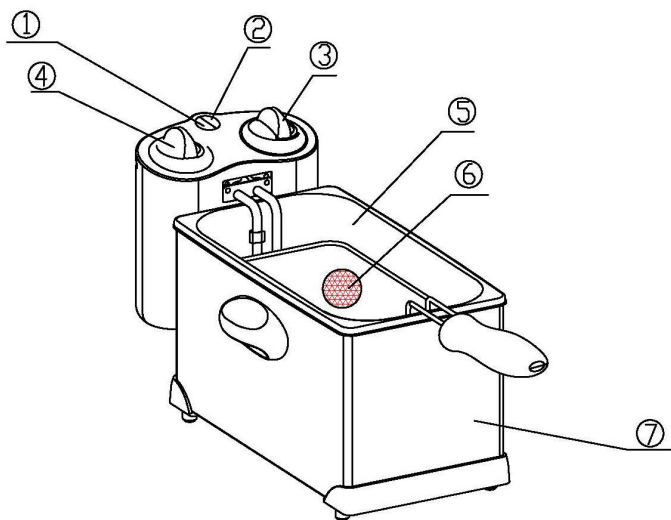

## Istruzioni generali di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni, incluse la garanzia, la ricevuta e, se possibile, la confezione con l'imballaggio interno. Se si dà a questo dispositivo ad altre persone, si prega di trasmettere anche le istruzioni per l'uso.

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per gli scopi previsti. Questo apparecchio non lo è

Adatto per uso commerciale. Non usarla all'aperto. Tenere lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità (non immergerlo in alcun liquido) e bordi taglienti. Non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.

- Quando la pulizia o la messa via, spegnere l'apparecchio e togliere sempre la spina dalla presa (tirare la spina stessa, non il cavo) se l'apparecchio non viene utilizzato e rimuovere gli accessori collegati.

- Non utilizzare la macchina senza sorveglianza.

Se lasci la stanza dovresti sempre spegnere il dispositivo. Rimuovere la spina dalla presa.

- Il dispositivo e il cavo di alimentazione devono essere controllati regolarmente per segni di danno. Se si verifica un danno, il dispositivo non deve essere utilizzato.

- Non provare a riparare l'apparecchio da soli.

Contattare sempre un tecnico autorizzato. Evitare

L'esposizione al pericolo, sempre un cavo difettoso deve essere sostituito solo dal produttore, dal nostro servizio clienti o da una persona qualificata e con un cavo dello stesso tipo.

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.

- Prestare attenzione ai seguenti "SpecialSafety"

Istruzioni".

### Bambini e individui scioccanti

- Per garantire la sicurezza dei tuoi bambini, tenere a portata di mano tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirolo ecc.).

### AVVERTIMENTO!

Attenzione! Non permettere ai bambini piccoli di giocare con la pellicola perché c'è un pericolo di soffocamento!

- Questo dispositivo non è destinato ad essere utilizzato da individui (compresi i bambini) che hanno limitate abilità fisiche, sensoriali o mentali e / o insufficienti conoscenze e / o esperienze, a meno che non siano controllate

Da un individuo che sia responsabile della loro sicurezza o ha ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo.

- I bambini devono essere sempre sorvegliati in modo da non giocare con il dispositivo.

### Simboli in queste istruzioni per l'uso:

#### ATTENZIONE:

Informazioni importanti per la tua sicurezza sono appositamente contrassegnate.

È essenziale rispettare queste istruzioni per evitare incidenti e per evitare danni alla macchina:

Questo simbolo avverte pericoli per la tua salute e indica rischi di lesioni possibili.

#### AVVERTIMENTO:

Ciò si riferisce a possibili pericoli alla macchina o ad altri oggetti.

NOTE: evidenzia suggerimenti e informazioni.

## Istruzioni di sicurezza speciali per questo dispositivo

#### AVVERTIMENTO:

- Non aggiungere acqua all'olio!

- Gli oli e i grassi possono incendiarsi quando si surriscaldano. Fate attenzione! Non dimenticate di spegnere il dispositivo dopo l'uso! Prima girare il termostato nella posizione più bassa e quindi rimuovere la spina di alimentazione.

- Non utilizzare il dispositivo con un temporizzatore esterno o un sistema di controllo remoto separato.

## Panoramica dei componenti

- 1 Spia di accensione (rosso)
- 2 Indicatore di temperatura (verde)
- 3 Termostato
- 4 Timer
- 5 Spia Olio
- 6 Cesto per la frittura
- 7 Alloggiamento
- 8 RESTART - pulsante
- 9 Pulsante di sicurezza
- 10 Cavi

## Uso

Questo dispositivo è usato per friggere a fondo.

È destinato esclusivamente a tale scopo e può essere utilizzato solo come tale. Può essere utilizzato solo nel modo descritto nel manuale di istruzioni. Il dispositivo non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Qualsiasi altro uso di questo dispositivo è considerato contrario all'uso previsto e può causare danni a materiali o addirittura lesioni personali.

L'impresa ETV Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dall'uso improprio di questo dispositivo contrariamente al suo utilizzo previsto.

## Messa in uso

### Prima di utilizzare per la prima volta

1. Rimuovere l'imballaggio. Quindi prendete il coperchio dalla friggitrice. Nella friggitrice si trova un cesto per la frittura. Prendere tutti gli oggetti dalla friggitrice.

2. Si raccomanda di pulire il coperchio, il contenitore, il contenitore e il cesto di frittura come descritto nella sezione Pulizia.

3. Togliere il cavo di collegamento dal vano cavo..

#### Connessione elettrica:

- Assicurarsi che la tensione del ferro (vedi targa) e la tensione di linea corrispondano.
- La spina di rete deve essere inserita solo in una presa corretta 230 V ~ 50 Hz con contatto di messa a terra.

#### Wattaggio:

Il consumo totale di questo dispositivo può arrivare fino a 2000W. Con questo carico collegato è consigliata una linea di alimentazione separata protetta da un interruttore automatico di 10 A.

#### ATTENZIONE:

- Se si utilizzano cavi di prolunga, questi devono avere una sezione trasversale di cavo di almeno 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Non utilizzare più prese multiple, poiché questo dispositivo è troppo potente.

#### Consigli utili per l'uso

1. Rimuovere sempre il cibo rimanente nell'olio (ad esempio pezzi di patatine fritte). Dopo che il dispositivo è stato utilizzato diverse volte è necessario sostituire l'olio. Utilizzare olio di frittura di alta qualità o grasso per frittura.

2. I grassi e gli oli devono essere riscaldati a temperature elevate.

Non utilizzare margarina, olio d'oliva o burro: non sono idonei per la frittura, perché cominciano a fumare già a basse temperature. Si consiglia l'uso di olio di frittura a liquido.

#### ATTENZIONE:

**Si prega di leggere attentamente queste informazioni se si intende utilizzare il grasso!**

Se si utilizza grasso, si prega di dividerlo in piccoli pezzi. Girare il termostato a bassa temperatura e aggiungere lentamente i pezzi. Una volta che il grasso si scioglie e il livello di olio corretto è raggiunto è possibile impostare la temperatura desiderata sul termostato.

**In nessuna circostanza bisogna mettere il grasso nel cesto friggere profondo!**

3. Per ridurre il tenore di acrilammide contenente amido (patate, cereali), la temperatura durante la frittura non deve superare i 170 ° C (o forse 175 ° C). Inoltre, il tempo di frittura deve essere mantenuto il più corto possibile e il cibo solo fritto finché non diventa giallo dorato.

4. Si prega di **notare** che l'interruttore di sicurezza (7) viene azionato quando l'elemento di comando viene

inserito nel meccanismo di guida.

5. Scegliete la giusta temperatura di frittura e controllate le condizioni del cibo da cuocere. Una regola è che gli alimenti prefritti richiedono una temperatura più elevata rispetto agli alimenti crudi.

6. Non portare o spostare la friggitrice se l'olio o il grasso sono ancora caldi.

7. Quando si friggono gli alimenti come la pasta, si strappa quella in eccesso e si mettono con cura i pezzi nell'olio.

8. Assicurarsi che l'impugnatura del cestello per la frittura in profondità sia correttamente collegata.

- Premere le estremità del filo all'estremità libera dell'impugnatura.

- Inserire le staffe in cerchi metallici all'interno del cestello.

9. Il cestello per la frittura di grasso non deve essere riempito per più di 2/3. Non riempire troppo il cestello di frittura.

10. Asciugare gli alimenti umidi con un panno prima di friggere.

#### AVVERTIMENTO:

Togliere sempre la spina dalla presa di rete prima di pulire e attendere che l'unità sia raffreddata.

## Uso

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato e spento (le spie di controllo sono spente).

2. Togliere il coperchio dalla friggitrice.

3. Rimuovere il cestello di frittura e riempire il contenitore con olio o grasso (massimo 3 litri). Il livello di riempimento deve essere posizionato tra il minimo e il livello massimo.

4. Inserire la spina in una presa di alimentazione da 230V, 50 Hz. La spia di controllo rossa si accende. Impostare la temperatura desiderata ruotando il regolatore della temperatura (2).

5. Si accende la spia di controllo verde. Una volta raggiunta la temperatura impostata, la spia verde si spegne. Posizionare il cestello di frittura contenente gli articoli da cuocere con cura nel grasso caldo.

6. La spia verde si accende e si spegne diverse volte durante la frittura. Questo è normale, indica che la temperatura è controllata dal termostato e viene mantenuta. Una volta terminato il periodo di frittura (i tempi di frittura si trovano sull'imballaggio del cibo o nella ricetta), estrarre il cestello.

7. Lasciate che l'olio sgoccioli dal cibo fritto.

8. Per spegnere la macchina, spegnere il regolatore di temperatura in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Scollegare il cavo di alimentazione.

**⚠ AVVERTIMENTO:**

Togliere sempre la spina dalla presa di rete prima di pulire e attendere che l'unità sia raffreddata.

**⚠ ATTENZIONE:**

- Non utilizzare spazzole metalliche o altri oggetti abrasivi.
- Non utilizzare detergenti acidi o abrasivi.
- In nessun caso il dispositivo deve essere immerso nell'acqua per la pulizia.

**Contenitore di grasso di frittura profonda**


- Per cambiare l'olio, estrarre il contenitore grasso di frittura profonda e versare l'olio verso l'esterno.
- Pulire il contenitore grasso profondo, il coperchio e l'alloggiamento con un detersivo umido e detergente per uso domestico, se necessario. Per favore non immergere nell'acqua.
- Il cesto di frittura può essere pulito in modo consueto in acqua saponata.

**Alloggiamento**

Pulire l'alloggiamento dopo l'uso con un panno leggermente umido.

**Cambiare il filtro vapore odore e grasso**

Il filtro del coperchio può essere sostituito.

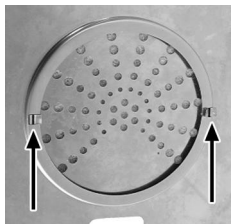

- Sganciare il filtro dall'interno del coperchio premendo i fermi. Se necessario, è possibile utilizzare le pinze.
- Rimuovere il coperchio interno.
- Sostituire il filtro.
- Rimontare quindi il coperchio.

Si prega di notare la posizione dei fori. I fori del coperchio interno devono essere posizionati accuratamente su quelli del coperchio del filtro.

**NOTA:**

I filtri usati è possibile sostituirli tagliando e adattando quelli universali, ad es. quelli usati per le cappe da cucina.

**Risoluzione dei problemi:**

Il dispositivo non funziona

- Controllare la connessione di rete.
- Controllare la posizione del termostato.

Altre cause possibili:

- Il dispositivo è dotato di un interruttore di sicurezza (7).

- Ciò impedisce che il riscaldatore sia acceso accidentalmente.

Controllare che l'elemento di controllo sia correttamente posto.

**Protezione dal surriscaldamento**

- Se si deve accendere accidentalmente la friggitrice di grasso se non c'è olio o grasso, la protezione di surriscaldamento si accende automaticamente. L'apparecchio non è più pronto per essere utilizzato. Scollegare la friggitrice.
- Solo dopo che il dispositivo è stato lasciato raffreddare completamente se il pulsante "RESTART" (8) sul retro dell'elemento di comando viene azionato per utilizzare nuovamente la friggitrice. Per questo si dovrebbe usare un oggetto in plastica o in legno che sia lungo di almeno 4 cm.

**Dati Tecnici**

Model:.....	DF036
Alimentazione elettrica.....	230 V, 50 Hz
Consumo energetico :.....	2000 W
Classe di protezione .....	I
Capacità contenitore: .....	max. 3 Litri
Peso netto .....	3,95 kg

Questo apparecchio è stato testato in conformità a tutte le direttive CE vigenti in materia, come ad esempio la compatibilità elettromagnetica e le direttive a bassa tensione, ed è stato costruito secondo le più recenti norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso!



**Significato del simbolo "Pattumiera"**

Proteggere il nostro ambiente: non smaltire apparecchiature elettriche nei rifiuti domestici.

Si prega di restituire tutte le apparecchiature elettriche che non utilizzerete più ai punti di raccolta previsti per il loro smaltimento.

Ciò aiuta a evitare gli effetti potenziali di disfunzione errata sull'ambiente e sulla salute umana.

Ciò contribuirà al riciclaggio e ad altre forme di riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni su dove l'apparecchiatura può essere smaltita può essere ottenuta presso l'autorità locale.