


FRITTEUSE

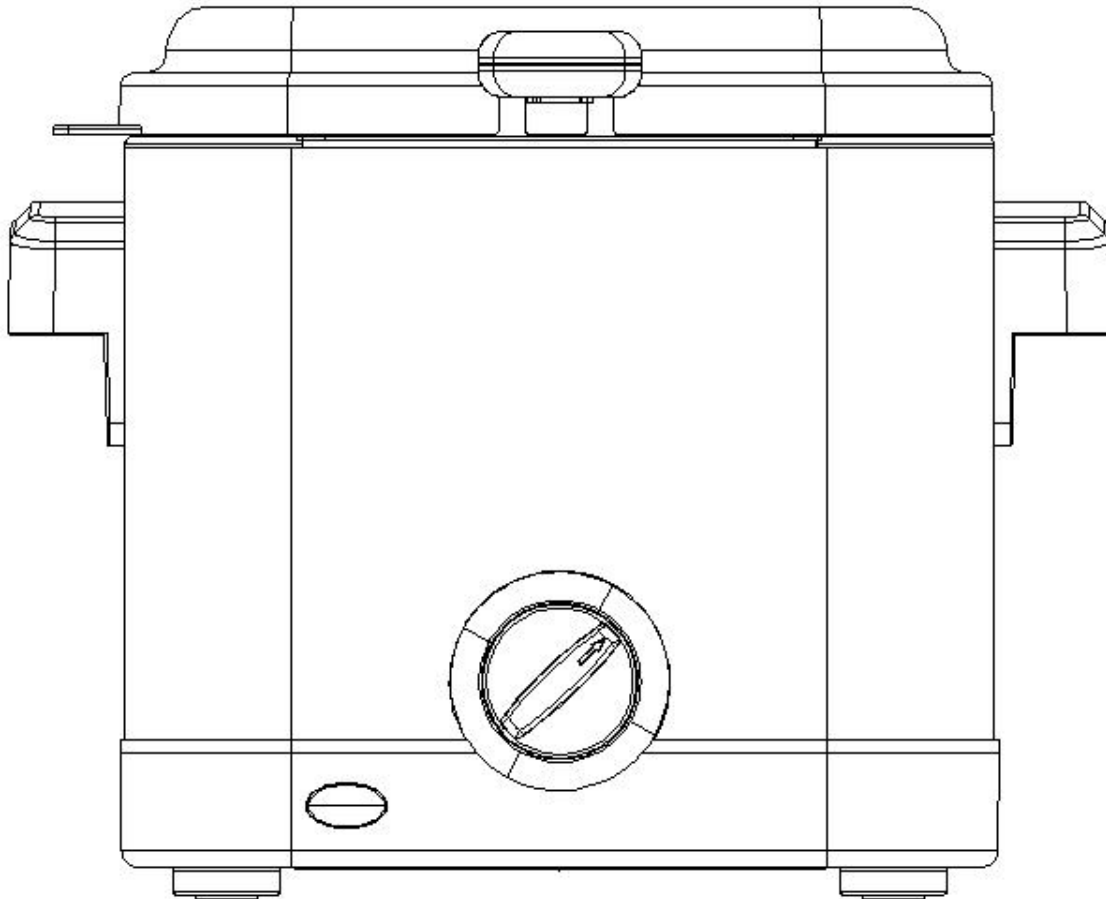

Modell: DF-09

Bedienungsanleitung

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt
Bitte alle Anweisungen vor Gebrauch lesen

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollen grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern von 0 bis 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und darüber verwendet werden, wenn sie ständig überwacht werden.

Dieses Gerät kann von Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie die Überwachung oder Instruktion über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von weniger als 8 Jahren halten. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

3. Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.

4. Nur für den Innengebrauch.

5. Nur für den Hausgebrauch.

6. Niemals ein Gerät in Wasser tauchen.

7. Dieses Gerät soll in Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet werden, wie zum Beispiel:

– Personal Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäuser;

- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntyp Umgebungen;

- Bett und Frühstück Typ Umgebungen.

8. Kochgeräte sollen in einer stabilen Situation positioniert werden wobei die Griffe (falls vorhanden) positioniert sind, um ein



Verschütten der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.

9. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden

10. Die Temperatur der zugänglichen Flächen kann sehr hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.


11. Einzelheiten darüber, wie die Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln oder Öl zu reinigen, bitte im Teil „Reinigung und Wartung“ finden.

Dieses Gerät, das CE-Richtlinien für EMC erfüllt, ist auf die neuesten sicherheitstechnischen Anforderungen abgestimmt.

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

**DIESE ANWEISUNGEN ALS ZUKUNFTIGE REFERENZ HALTEN!
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.**

FRITTEUSE TEILE

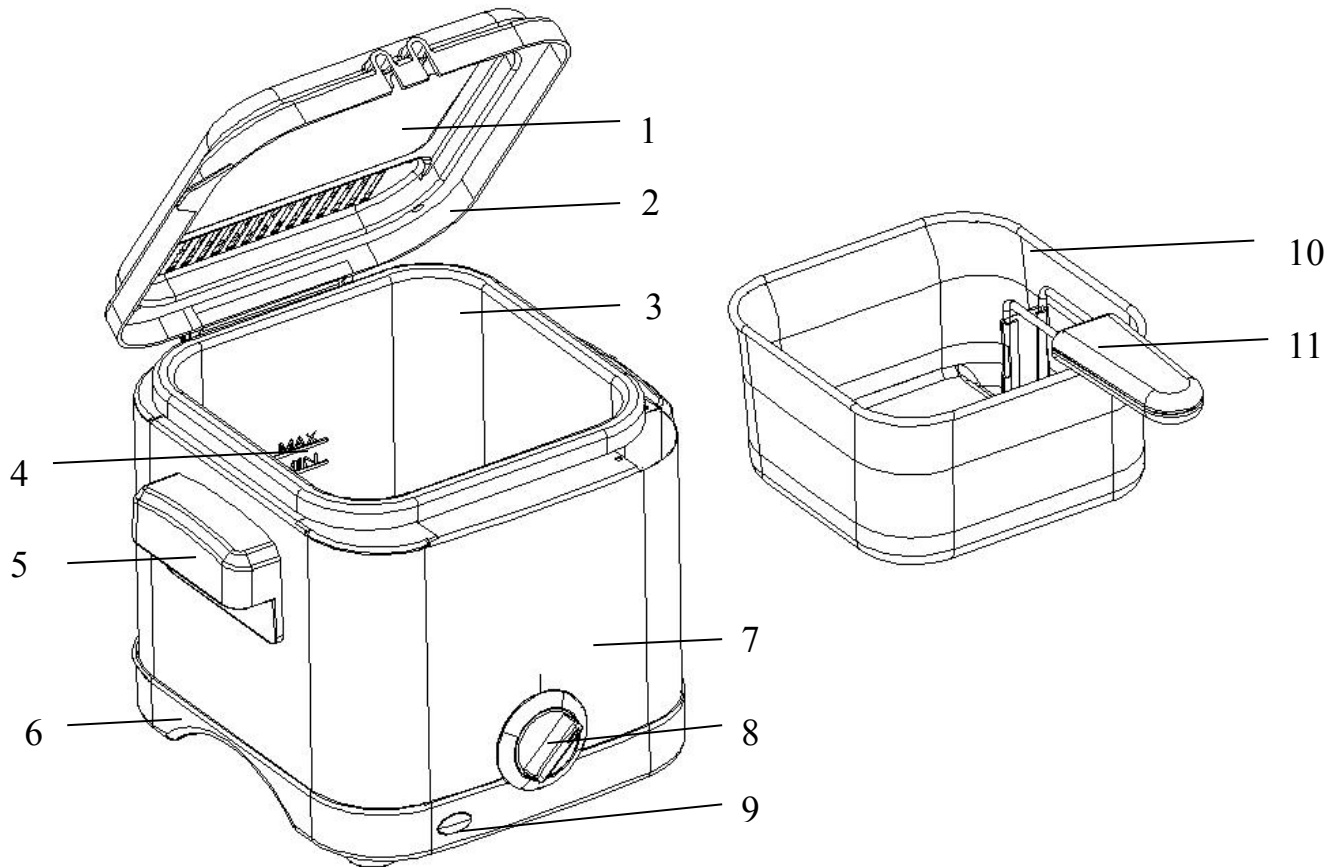

1. Ansichtsfenster	2. Deckel	3. Feste Öltopf
4. Maximaler Ölstand	5. Griff	6. Basis
7. Gehäuse	8. Thermostatknopf	9. Warnlicht
10. Fry Korb	11. Korb Griff	

Bevor dieses Gerät zum ersten Mal benutzen, bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und es zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Ihre Friteuse ist mit einer Warnlampe ausgestattet, um Energie Licht und «Ready» Licht anzuzeigen, um sicherzustellen, dass perfekte Ergebnisse jedesmal erzielt werden.

Der Deckel, der mit einem eingebauten Filter ausgestattet ist, sperrt in Position, wenn es senkrecht steht, um den Schutz gegen Spritzwasser zu gewährleisten.

Ihre Friteuse ist mit einem Thermostat und einem Kochführer auf der Vorderseite ausgestattet, um das Kochen zu erleichtern, ohne die Notwendigkeit, ein Rezept aufzusuchen.

Der Topf hat eine Ölkapazität von 1,2 Liter, was ideal für eine kleine Familie ist.

Die verstellbare Position des Korbes sorgt für praktisches und sicheres Kochen.

1.2 L Fritteuse hat „Einschalten“ und „Ready to Cook“ Kontrollleuchten, um jedesmal ein perfektes Kochen zu gewährleisten.

Der einfach reinigende, beschichtete Kochtopf hat ein verdecktes Element für zusätzliche Kochkapazität.

Der Deckel, mit eingebautem Filter, klammert sich in und aufrecht für einen handlichen Anti-Splatter-Schild.

1.2L Fritteuse hat eine Dreh-Thermostat-Steuerung mit einem Kochführer auf der Frontplatte, um das Frittieren einfach zu machen, ohne ein Rezept zu finden

Die Fritteuse hat eine 1,1 Liter Ölkapazität, die für die kleinere Familie perfekt ist. Die verstellbare Korbhöhe sorgt für sicheres und bequemes Kochen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung eines elektrischen Gerätes sollen grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- ◆ Bitte Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen, bevor ein Gerät benutzen.
- ◆ Immer sicherstellen, dass die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.
- ◆ Falsche Bedienung und unsachgemäße Benutzung können das Gerät beschädigen und Verletzungen des Benutzers verursachen.
- ◆ Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für kommerzielle Nutzung.
- ◆ Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden.
- ◆ Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- ◆ Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- ◆ Gerät nicht benutzen, wenn es in irgendeiner Weise fallengelassen oder beschädigt wurde. Im Falle eines Schadens, Gerät zur Prüfung und / oder Reparatur durch einen autorisierten Kundendienst nehmen.
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, dürfen Stecker oder Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder aussetzen.
- ◆ Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten für Reinigungszwecke eintauchen. Gerät immer aus der Steckdose ziehen, wenn nicht in Gebrauch, vor dem Reinigen oder beim Hinzufügen oder Entfernen von Teilen.

Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller geliefert werden, kann zu Verletzungen, Feuer oder Stromschlag führen.

◆Kabel darf nicht über die Kante eines Tisches oder Zählers hängen. um sicherzustellen, dass das Kabel nicht in einer Position ist, an der es unbeabsichtigt gezogen werden kann.

◆Kabel darf heiße Oberflächen nicht berühren und nicht auf oder in der Nähe von einem heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einem beheizten Ofen legen.

◆Benutzen Sie das Gerät nicht auf einem Gas- oder Elektrokochof oder über oder in der Nähe von einer offenen Flamme.

◆Die Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Gerät wird nicht empfohlen. Wenn es jedoch notwendig ist, eine Verlängerungsleitung zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Zuleitung für die Leistungsaufnahme des Gerätes geeignet ist, um eine Überhitzung des Verlängerungskabels, des Gerätes oder der Steckerstelle zu vermeiden. Verlängerungskabel nicht in eine Position stellen, in der es von Kindern oder Tieren angezogen werden kann oder es gestolpert werden kann.

◆Bei der Handhabung eines Gerätes mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten muss es eine äußerste Vorsicht geboten werden.

◆Um sicherzustellen, dass die Griffe ordnungsgemäß an der richtigen Stelle in den Korb montiert und verriegelt sind. Siehe ausführliche Montageanleitung.

◆Dieses Gerät ist nicht für den Außenbereich geeignet.

◆Maschine bei technischen Problemen ausschalten und nicht versuchen , es selbst zu reparieren. Gerät zu einer autorisierten Kundendienststelle zur Prüfung zurückbringen,

◆Hinweis: Die Oberfläche wird während des Gebrauchs heiß.

◆Fritteuse darf ohne Öl in ihm , oder mit dem Öl unter dem Min-Niveau nicht heizen.

◆ Fritteuse an die Stromversorgung ohne Öl im Gerät nicht anschließen.

◆Produkt nicht verwenden, um Wasser zu erhitzen.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SPEICHERN.

VOR DER VERWENDUNG ZUM ERSTEN ZEIT

Fritteuse auspacken und Anweisungen sorgfältig durchlesen.

Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.

Korb (4) in einer Spülmaschine oder mit warmem Seifenwasser sorgfältig reinigen, ausspülen und trocknen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Fritteuse auf eine stabile, flache Oberfläche legen.

Bratschüssel (Öltopf) mit frischem Speiseöl füllen. Butter, Margarine, Olivenöl oder tierisches Fett wird wegen seiner niedrigeren Rauchertemperaturen nicht empfohlen. Um

sicherzustellen, dass das Öl über der Min-Markierung liegt und unterhalb der Max-Markierung auf der Innenseite der Schüssel liegt.

Heizer in die Steckdose stecken und Steckdose einschalten.

Heizer in die Steckdose stecken und Steckdose einschalten.

Drehthermostat auf die gewünschte Temperatureinstellung drehen.

„ Power on “ Licht leuchtet.

Wenn das Essen fertig kochen, Deckel des Gerätes anheben. Vorsichtigkeit beim Entfernen des Deckels, da heißer Dampf emittiert werden kann. Korb aus dem Öl heben, um abzulassen, mit dem Korb Griff. Sobald das Öl abgelassen ist, nach Wunsch dienen.

Fritteuse nach Gebrauch immer abziehen.

KOCHRICHTLINIEN:

Gefrorene Nahrung wird die Temperatur des Öls senken, also nicht zu viel einmal setzen. Gefrorene Nahrung wird also auch etwas länger dauern, um zu kochen.

Es wird empfohlen, vor dem Kochen niedrigstarke Lebensmittel zu beschichten. Das sorgt für lecker, führt und verhindert, dass die Nahrung während des Kochens austrocknet.

Das folgende ist ein Zeitführer für allgemeine Nahrungsmittel. Dieses ist nur ein Führer.

Nahrung	Temperatur	Gewicht	Zeit
Frische Späne	190°C	350g	10-15min.
Gefrorene Späne	190°C	350g	10-15min.
Fischfilet	150°C	250g	8-12min.
Frische Kabeljau oder Schellfisch in Teig	190°C	250g	10-15min.
Gefrorene Kabeljau oder Schellfisch in den Teig	170°C	250g	12-18min.
Gefrorene Scholle	190°C	250g	12-18min.
Fleisch	150°C	300g	8-10min.
Gefrorene Hamburger	150°C	300g	8-15min.
Huhnenteile in Krümel kleiner/mittlerer Größe	170°C	300g	12-15min.
Huhnenteile in Krümel großer Größe	170°C	300g	12-18min.
Frische Huhntrommelstöcke	170°C	300g	12-15min.

REINIGUNG UND WARTUNG

Zur Ausziehung von Gerät aus der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch und vor der Reinigung immer denken.

Öl vollständig abkühlen. Öl oder Fett behält seine Temperatur für eine lange Zeit nach Gebrauch, also nicht versuchen, Friteuse zu bewegen oder tragen , während es noch heiß ist.

Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder es unter einem laufenden Hahn zum Reinigen halten.

Der Körper des Gerätes soll mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Bleichmittel oder andere Schleifmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Korb und Abdeckung und Deckel in einer Spülmaschine oder in heißem Seifenwasser

waschen. Vor Gebrauch spülen und trocknen.

Beim Wechseln des Öls soll die Friteuse mit saugfähigem Papier, dann mit einem feuchten Tuch und einem kleinen Waschmittel ausgelöscht und schließlich mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung des Innenraums des Öltopfes zu vermeiden, sollen keine Schleifmittel oder Pulver verwendet werden.

SPEICHERN DES GERÄTS

Friteuse Aufbewahren

1. Um sicherzustellen, dass die Friteuse vor dem Weggehen vollständig abgekühlt ist.
2. Netzkabel in das dafür vorgesehene Ablagefach legen.
3. Friteuse an einem trockenen Ort aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Unangenehme Gerüche	Der Filter ist blockiert. Das Öl alt. Das Öl ist nicht auf die Friteuse geeignet.	Filter ersetzen Öl alle 20 Anwendungen wechseln. gute Qualität Pflanzenöl, oder andere öle, die geeignet für die Friteuse sind, verwenden.
Es gibt Kondensation unter dem Bildschirm	Der Deckel wurde nicht richtig geschlossen	Überprüfen, ob der Deckel sicher geschlossen ist
Öl ist überfüllt	Die Ölmenge überschreitet den maximalen Pegel. Es gibt zu viel Nahrung in den Korb. Das Essen ist nicht trocken.	Ölmenge reduzieren. Die in COOKING GUIDE angegebenen Mengen überprüfen. Trockenes Essen vor dem Kochen.
Das Essen ist nicht knusprig	Die Kochtemperatur ist zu niedrig. Es gibt zu viel Nahrung in den Korb.	Temperatur entsprechend einstellen. Die in COOKING GUIDE angegebenen Mengen überprüfen.
Die Späne sind klebrig.	Die geschnittene Kartoffel wurde nicht gründlich gewaschen (mit sauberem Wasser).	Um sicherzustellen, dass die Kartoffel Späne vor dem Braten gewaschen wurden.

Recycling

Dieses Produkt trägt das selektive Sortierung Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie



2002/96 / EG behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen, bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden kontaktieren.

Elektronische Produkte, die nicht im selektiven Sortierprozess enthalten sind, sind durch die Anwesenheit von gefährlichen Stoffen potentiell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Nettogewicht: 1,9 kg

WARNUNG:

1. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
2. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung betrieben werden.