


FREIDORA PROFUNDA

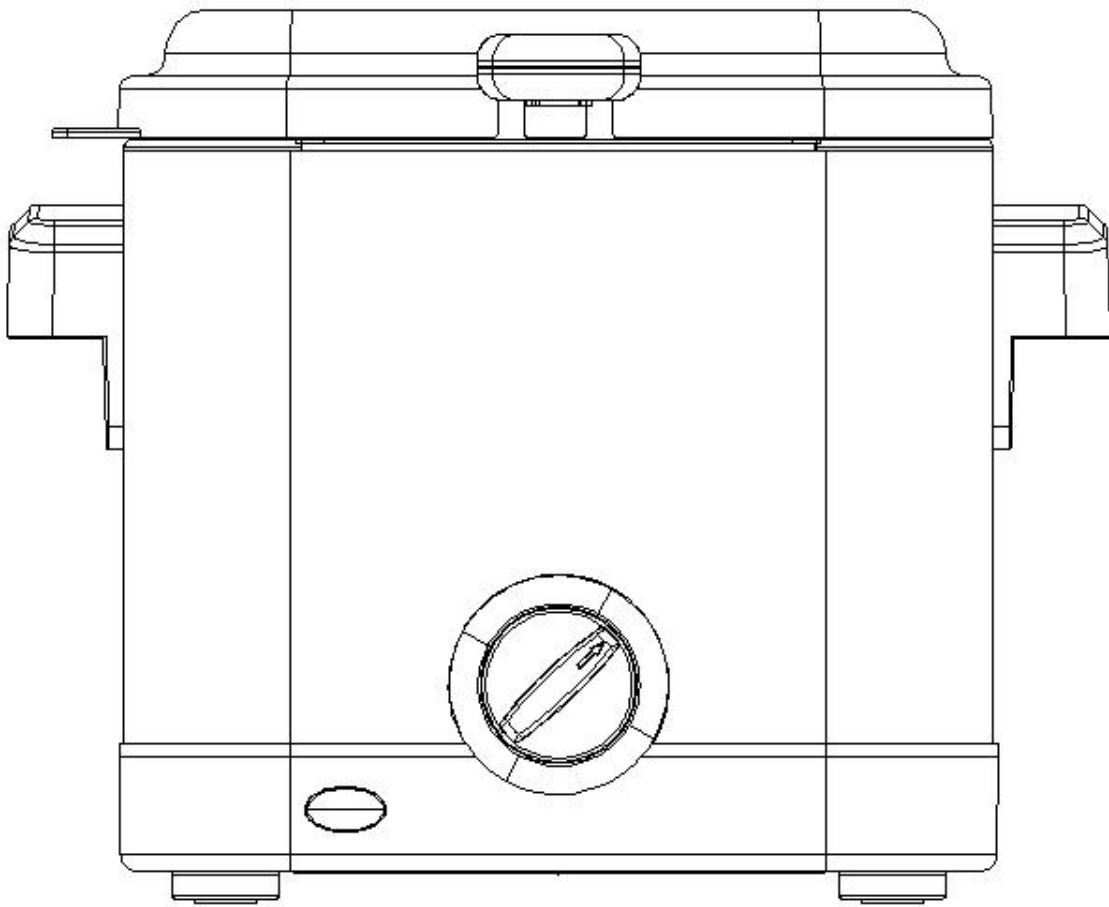

Modelo:DF-09

Instrucción Manual

Este producto es solo para uso domestico
Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar

GUÍA DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Este aparato no debe ser usado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y más si son continuamente supervisados. Este aparato puede ser utilizado por personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado instrucciones y supervisión sobre el uso del aparato en una manera segura y entender los riesgos involucrados. Mantener el aparato y su cuerda fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Limpieza y mantenimiento de usuario no podrá ser hecha por los niños.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o la misma persona cualificada para evitar un peligro.

3. El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

4. Para uso en interiores.

5. Solo para uso doméstico.

6. Nunca sumerja el aparato en el agua

7. Este aparato está destinado a ser utilizado en usos domésticos y análogos, tales como:

- Zonas de cocina personales en las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de campo;

- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- tipo de entornos de cama y desayuno .

8. Aparatos de cocción debe ser colocado en una situación estable con las asas (si hay) posicionada para evitar derrames de líquidos calientes.



9. Las superficies son susceptibles a hacer calor durante el uso.

10. La temperatura de la superficie accesible puede ser muy alta cuando el aparato está en funcionamiento.

11. Para más detalles sobre cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos o aceite, por favor refiérase a la parte de "limpieza y mantenimiento".

Este aparato cumple con las directivas de la CE, EMC está diseñada para las últimas técnicas de Seguridad


Requisitos.

Sujeto a las modificaciones técnicas sin previo aviso.

¡SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PARA LA REFERENCIA FUTURA!

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

Partes de la freidora

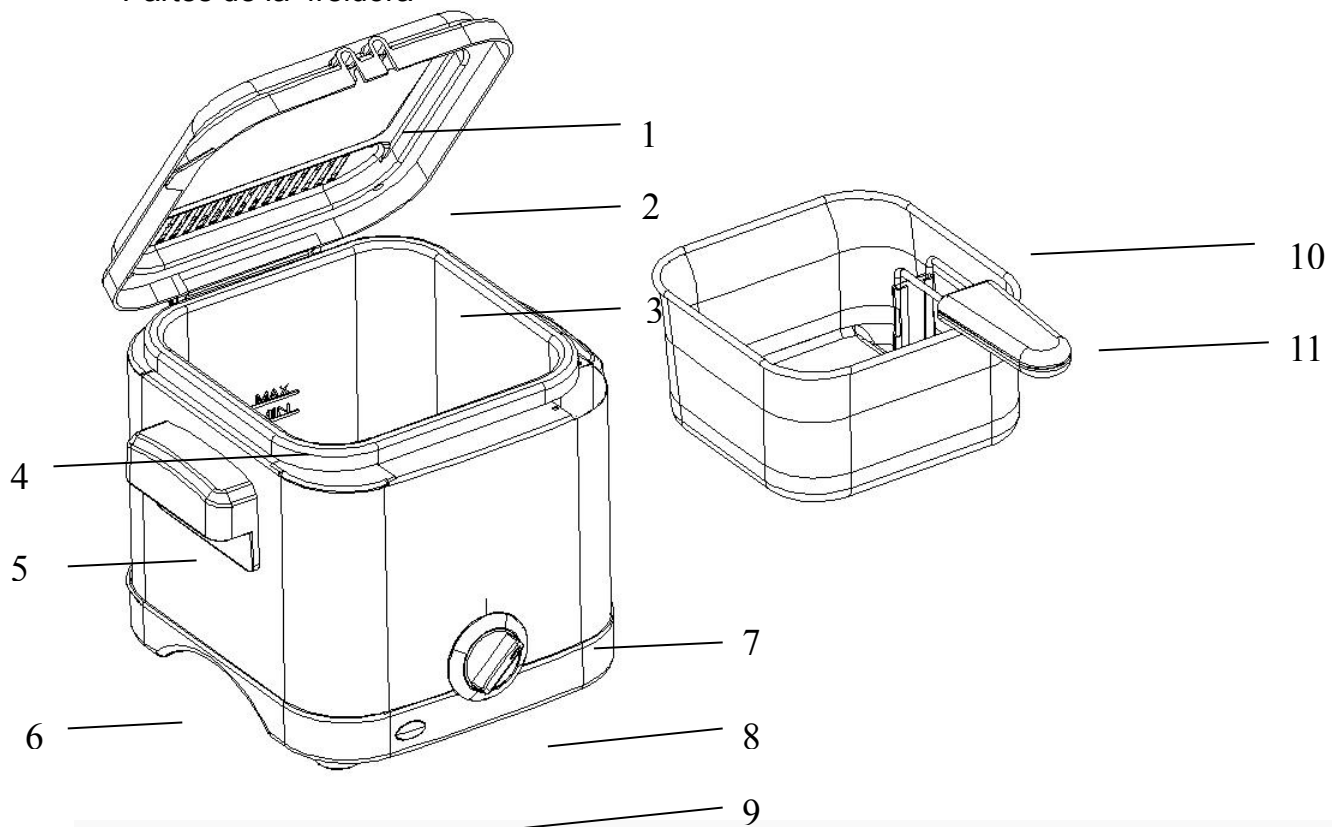

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1.Ventana de visualización | 2.Tapa | 3.Aceite fijo pot |
| 4.Máximo nivel de aceite | 5.Manejar | 6.Base |
| 7.Carcasa | 8.ButónThermostat | 9.Luz advertencia |
| 10.Cesta de freir | 11. Asa de la cesta | |

Antes de usar este aparato por primera vez, por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente y guardarlo para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Tu freidora está equipada con una luz de alerta para indicar la potencia de la luz y la luz « lista » para garantizar un resultado perfecto cada vez.

La tapa, que esta equipado con un filtro incorporado, cerraduras en posición cuando vertical para garantizar la protección contra salpicaduras.

Tu freidora esta equipada con un termostato y un guia de cocina en el panel frontal para hacer cocinar más fácil, sin la necesidad de buscar una receta.

El bote tiene una capacidad de 1.2 litros de aceite, que es ideal para una pequeña familia. La posición ajustable de la cesta asegura la cocina práctica y segura

1.2L freidora tiene luces de indicador de 'poder' y 'listo para cocinar' , para asegurar una coccion perfecta cada vez.

El facil de limpiar, recubiertos olla tiene un elemento oculto para mayor capacidad de coccion.La tapa, con filtro incorporado, clips en posición vertical para un practico protector anti - salpicaduras.

1.2L freidora tiene un control de termostato giratorio con una guia de cocina en el panel frontal para hacer fritura facilmente, sin tener que referirse a una receta.

La freidora tiene una capacidad de contener 1.2L aceite que es perfecto para los mas pequeños de la familia.

La posicion de altura ajustable asegura segura y conveniente la cesta de cocción.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilizando cualquier aparato electrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidos los siguientes:

- ◆ por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar cualquier aparato.
 - ◆ asegurarse siempre de que el voltaje en la etiqueta de clasificación corresponde a la tensión de la red en su casa.
 - ◆ funcionamiento incorrecto y el uso inadecuado puede dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
 - ◆ el aparato está destinado solo para uso domestico.No para uso comercial
 - ◆ evitar cualquier contacto con las piezas móviles.
 - ◆ Este aparato no esta destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervision o instruccion sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - ◆ los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentacion esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar un peligro.
- ◆ no utilice el aparato si se ha caído o ha sido dañado de alguna manera.En caso de daños, la Dependencia de examen y / o reparacion por un agente de servicio autorizado
- Para reducir el riesgo de choque electrico, no sumergir o exponer el enchufe o el cable de alimentación de agua o cualquier otro líquido.
- ◆ nunca sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido para fines de limpieza.
- Siempre desenchufe la unidad cuando no este en uso, antes de la limpieza o cuando la adiccion o eliminacion de partes.
- El uso de otros accesorios suministrados por el fabricante puede resultar en lesiones, incendio o descarga eléctrica.
- ◆ no permita que el cordón cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.Asegurarse de que el cable no está en una posición donde puede ser tirado en inadvertidamente.
 - ◆ no permiten la cuerda para tocar las superficies calientes y no colocar sobre o cerca de un quemador a gas o electrico, o en un horno caliente.
 - ◆ no utilice el aparato en una cocina de gas o electrica superior o sobre o cerca de una llama abierta.
 - ◆ uso de un cable de extension con este aparato no se recomienda.Sin embargo, si es necesario utilizar un cable de extensión, asegure que el plomo es adecuado para el consumo de energía del aparato para evitar el sobrecalentamiento de la extension cord, aparato o plug.No coloque el cable de extensión en una posición donde puede ser jalado por los niños o animales o tropezó.
 - ◆ extrema precaucion debe ser utilizada cuando se mueve un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos.
 - ◆ asegúrese que las asas están montado correctamente a la cesta y bloqueado en su lugar.Ver instrucciones de montaje.

- ◆ Este aparato no para el uso al aire libre.
 - ◆ en caso de problemas técnicos, apague la máquina y no intente repararlo usted mismo. Debe llevar el aparato a un centro de servicio autorizado para examinarlo.
 - ◆ NOTA: la superficie se convierte en caliente durante el uso.
 - ◆ no deje calentar la freidora sin aceite , o con el aceite por debajo del nivel mínimo.
 - ◆ no conecte el suministro de energía a la freidora sin aceite en la unidad.
 - ◆ no use este producto para calentar agua.
- Guarde estas instrucciones.

ANTES DEL PRIMER USO

Desempaquetar la freidora y lea las instrucciones cuidadosamente

Limpie la unidad completamente antes del primer uso.

Limpie la cesta (4) en lavavajillas o con agua caliente, agua jabonosa, enjuagar y secar con cuidado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ponga la freidora sobre una superficie plana y estable.

Llenar el recipiente de fritura (olla de aceite) con aceite fresca de cocina. Mantequilla, margarina, aceite o grasa animal no están recomendables, debido a su baja temperatura de humo. Asegure que el aceite está por encima de la marca MIN y por debajo de la marca Max, visto en el interior del recipiente.

Conecte el calentador con el interruptor en la pared y lo enchufa.

Gire el termostato a la temperatura requerida.

La luz 'power' brillará.

Ponga la comida en los cestos de fritura, y baje lentamente la cesta en el aceite. Coloque la tapa con la unidad.

Cuando ha terminado de cocinar la comida, levanta la tapa de la unidad. Tenga cuidado al retirar la tapa, como vapor caliente puede ser emitida. Levanta la canasta del aceite para drenar, utilice el asa de la cesta. Una vez que se drena el aceite, servir como deseado.

Siempre desconecte la freidora después de usarlo.

LA GUÍA DE COCINAR:

Los alimentos congelados se baja la temperatura del aceite, así que no ponga demasiado a la vez. Alimentos congelados también tomarán un poco más de tiempo para cocinar.

Se aconseja a bajar el almidón de los alimentos antes de cocinar. Esto garantiza resultados deliciosos y evita que la comida se seque durante la cocción.

La siguiente es una guía para los alimentos comunes. Solamente es una guía.

Alimentos	Temperatura	Peso	Tiempo
Chips frescos	190°C	350g	10-15min.
Chips congelados	190°C	350g	10-15min.
Filete de pescado	150°C	250g	8-12min.
Bacalao fresco o eglefino en masa	190°C	250g	10-15min.
Bacalao congelado o eglefino en masa	170°C	250g	12-18min.
Platija Congelada	190°C	250g	12-18min.
Carne	150°C	300g	8-10min.
Hamburguesas congeladas	150°C	300g	8-15min.
Porciones de pollo en migajas pequeñas / medianas	170°C	300g	12-15min.
Porciones de pollo en migajas grandes	170°C	300g	12-18min.
Muslitos frescos de pollo	170°C	300g	12-15min.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Recordar siempre a desconectar el aparato cuando no este en uso y antes de la limpieza.

Deje que el aceite se enfría completamente. Aceite o grasa que mantiene su temperatura durante mucho tiempo después de usar, así que no intente mover o transportar la freidora mientras aún está caliente.

No sumerja la unidad en agua o cualquier otro líquido, o bajo un grifo para limpiar.

El cuerpo del aparato debe limpiarse con un paño húmedo. No utilice blanqueadores abrasivos o disolventes u otras sustancias

Lavar la canasta y la tapa y la tapa en un lavavajillas o en agua jabonosa caliente. Enjuagar y secar antes de su uso.

Cuando se cambia el aceite de la freidora debe limpiarse con papel absorbente y luego con un paño húmedo y un poco de detergente y finalmente limpiar con un paño seco. Para evitar a dañar el interior de la olla de aceite, ni productos abrasivos o polvos deben ser utilizados.

ALMACENAMIENTO DEL APARATO

Almacenamiento de la freidora

1. Asegurar que la freidora se ha enfriado completamente antes de guardar.
2. Coloque el cable de alimentación en el compartimento de almacenamiento.
3. Guarda la freidora en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Olores desagradables	Se bloquea el filtro. El aceite antiguo. El aceite no está adecuado a la freidora.	Reemplace el filtro Cambie el aceite cada 20 usos. Use aceite vegetal con buena calidad, u otra adecuada a la freidora.
Hay condensación en la pantalla	La tapa no se ha cerrado correctamente	Compruebe que la tapa se cierra de forma segura
Aceite d esbordante	La cantidad del aceite supera el nivel máximo. Hay demasiada comida en la cesta. La comida no está seco.	Reducir la cantidad de aceite. Compruebe la cantidad indicada en la guía de cocinar. Seque la comida antes de cocinar

La comida no está crispy	La temperatura de cocción está demasiado baja	Ajuste la temperatura en consecuencia. Compruebe la cantidad indicada en la guía de cocinar.
Los chips están pegajosos	La patata cortada no se ha lavado profundamente (con agua potable).	Asegure que las patatas han sido lavados antes de freir

Reciclaje

Este producto lleva el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y



electrónicos (RAEE).

Esto significa que este producto debe manejarse con arreglo a la Directiva 2002 / 96 / CE para ser reciclados o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, por favor póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de selección son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Peso neto: 1,9 kg

ADVERTENCIA:

1. Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o la misma persona cualificada para evitar un peligro.
4. El aparato no está destinado a ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.