


# FRIGGITRICE

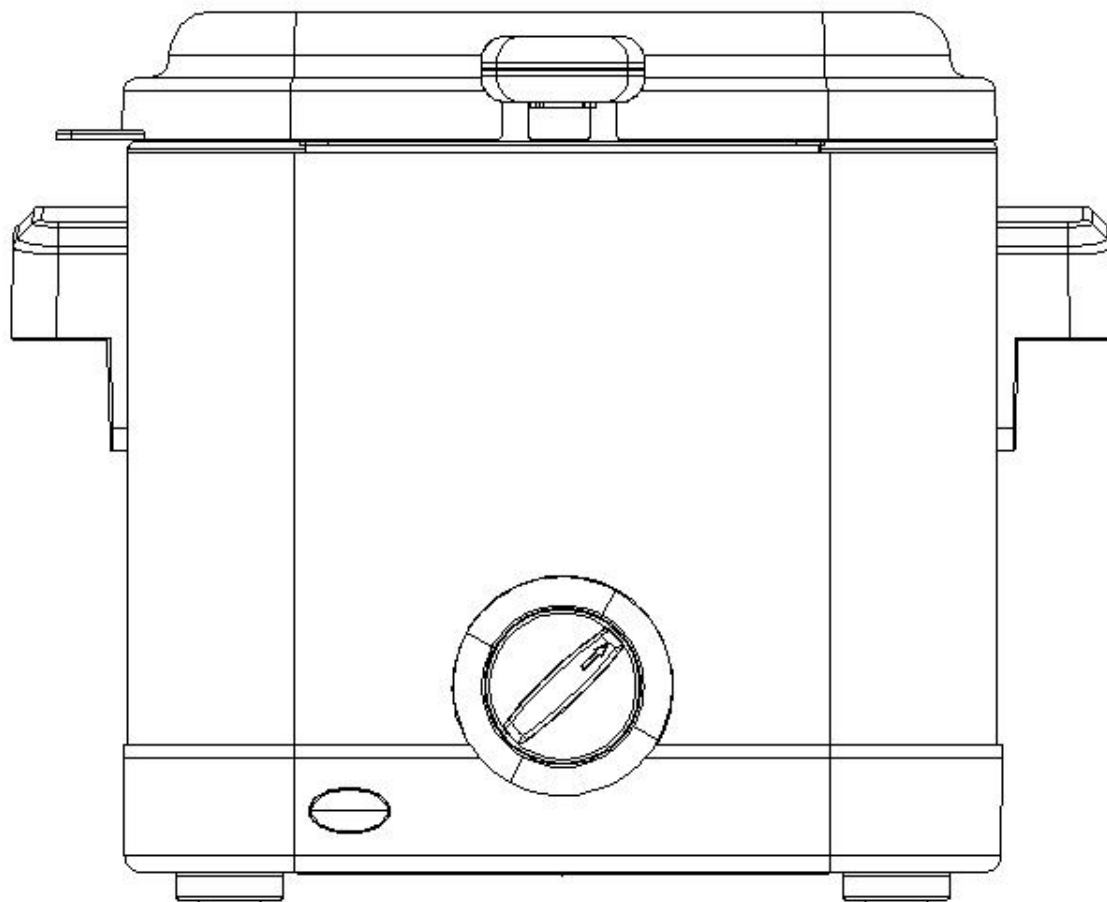

Modello: DF-09

Manuale di istruzioni

Questo prodotto è solo per uso domestico  
Si prega di leggere tutte le istruzioni prima  
dell'uso

## GUIDA DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, le precauzioni di sicurezza fondamentali devono essere sempre rispettate, tra cui le seguenti:

1. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini da 0 a 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sono costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscono i pericoli coinvolti. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile per evitare un pericolo.
3. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
4. Solo per uso interno.
5. Solo per uso domestico.
6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
7. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle applicazioni domestiche e simili, come:
  - aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - case coloniche;
  - dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast.
8. Apparecchi di cottura devono essere posizionati in una situazione stabile con le maniglie (se presenti) posizionate per evitare la fuoriuscita dei liquidi caldi.
9. Le superfici sono suscettibili di riscaldarsi durante l'uso.
10. La temperatura delle superfici accessibili può essere molto elevata quando l'apparecchio è in funzione.
11. Per i dettagli su come pulire le superfici a contatto con il cibo o l'olio, si prega di fare riferimento alla sezione "Pulizia e manutenzione".

Questo apparecchio è conforme alle direttive CE per EMC ed è stato progettato per ultimi requisiti tecnici di sicurezza..


Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso.

**TENERE QUESTE ISTRUZIONI PER IL RIFERIMENTO FUTURO!**

**QUESTO PRODOTTO PER USO DOMESTICO.**



## PARTI DELLA FRIGGITRICE

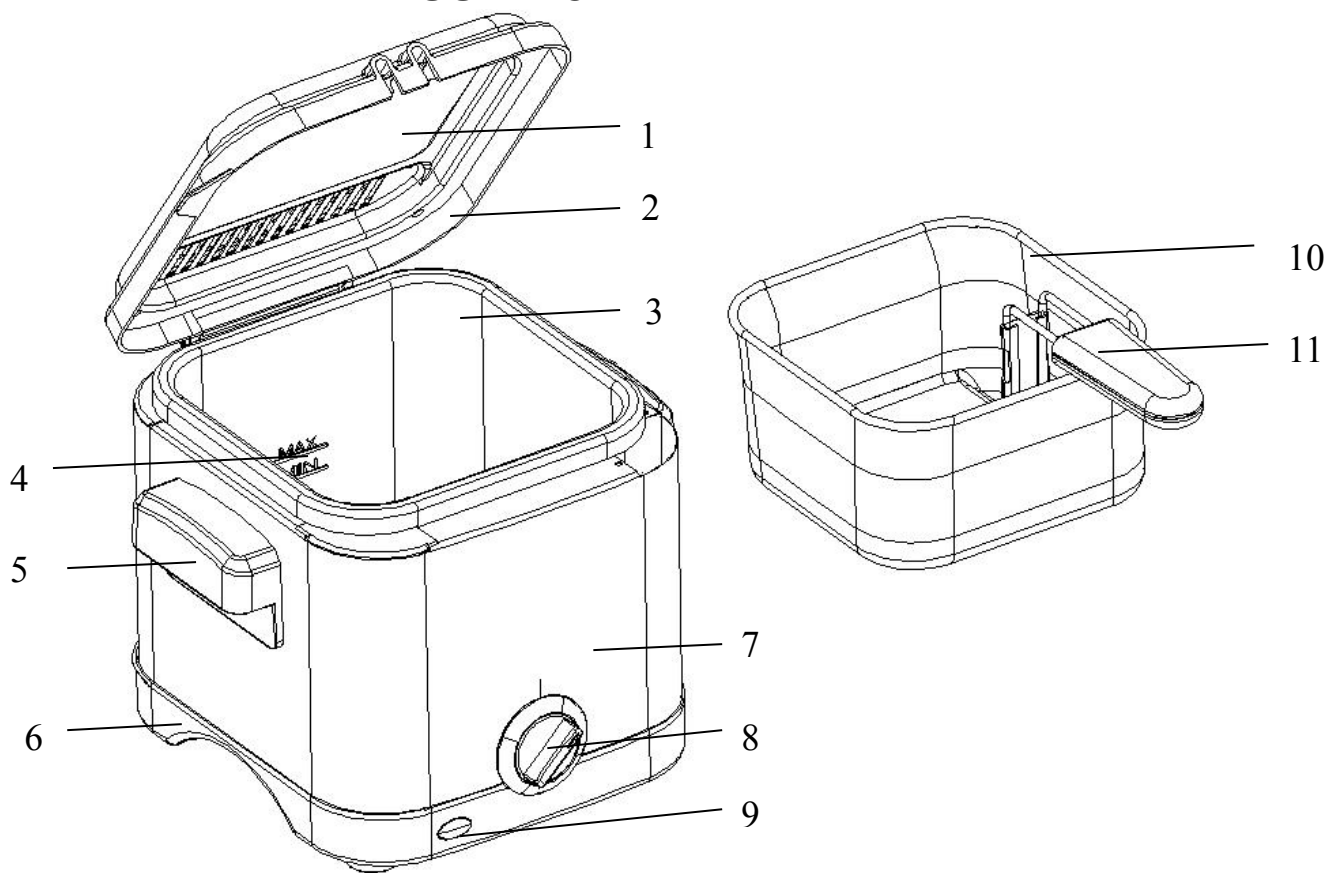

- |                                |                            |                         |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. Finestra di visualizzazione | 2. Coperchio               | 3. Pentola di olio      |
| 4. Massimo livello dell'olio   | 5. Maniglia                | 6. Base                 |
| 7. Custodia                    | 8. Manopola del termostato | 9. Luce di avvertimento |
| 10. Cesto di frittura          | 11. Maniglia di cesto      |                         |

Prima di utilizzare questo apparecchio per la prima volta, si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per un futuro riferimento.

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

La tua friggitrice è dotata di una luce di avvertimento per indicare la luce di alimentazione e la luce "Pronta" per garantire risultati ottimali ogni volta.

Il coperchio, dotato di un filtro incorporato, blocca in posizione verticale per garantire la protezione contro lo spruzzi.

La tua friggitrice è dotata di un termostato e di una guida di cottura sul pannello frontale per facilitare la cottura, senza la necessità di cercare una ricetta.

La pentola ha una capacità di olio di 1,2 litri, che è ideale per una piccola famiglia. La posizione regolabile del cesto assicura una cottura pratica e sicura.

La friggitrice 1,2L ha gli indicatori luminosi di "Accensione" e "Pronta a cucinare" per garantire una perfetta cottura ogni volta.

La pentola di cottura facile da pulire e rivestita ha un elemento nascosto per una capacità di cottura aggiunta. Il coperchio, con filtro incorporato, si inserisce in posizione verticale per un anti-schizzo schermo protettivo e pratico.

La friggitrice 1,2L ha un controllo del termostato rotativo con una guida di cottura sul pannello frontale per rendere facile la frittura profonda, senza dover fare riferimento a una ricetta.

La friggitrice ha una capacità di olio di 1,2 litri che è perfetta per la famiglia più piccola. La posizione dell'altezza del cesto regolabile garantisce una cottura sicura e conveniente.

## AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario rispettare sempre le precauzioni di sicurezza, tra cui le seguenti:

- ◆ Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.
- ◆ Assicurarsi sempre che la tensione sull'etichetta dei valori nominali corrisponda alla tensione di rete nella tua casa.
- ◆ L'uso non corretto e l'uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare lesioni all'utente.
- ◆ L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non per uso commerciale.
- ◆ Evitare qualsiasi contatto con parti in movimento.
- ◆ Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- ◆ I bambini devono essere sottoposti a supervisione per non giocare con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone con qualifica simile per evitare un rischio.
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio se è stato abbandonato o danneggiato in alcun modo. In caso di danni, portare l'unità in per un esame e/o riparazione da un agente di servizio autorizzato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere o esporre la spina o il cavo di alimentazione all'acqua o ad un altro liquido.
- ◆ Non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido per scopi di pulizia. Scollegare sempre l'unità quando non è in uso, prima di pulire o quando si aggiungono o rimuovono parti. L'uso di accessori accessorio diversi da quello fornito dal produttore può provocare lesioni, incendi o scosse elettriche.
- ◆ Non lasciare che il cavo appenda sopra il bordo di un tavolo o un banco. Assicurarsi che il cavo non sia in una posizione in cui possa essere tirato inavvertitamente.
- ◆ Non consentire al cavo di toccare superfici calde e non mettere vicino al bruciatore a gas o elettrico caldo o al forno riscaldato.
- ◆ Non utilizzare l'apparecchio su un piano cottura a gas o elettrico o sopra o vicino ad una fiamma aperta.
- ◆ Non è consigliabile utilizzare un cavo di prolunga con questo apparecchio. Tuttavia, se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, assicurarsi che il cavo sia adatto al consumo energetico dell'apparecchio per evitare il surriscaldamento del cavo di prolunga, dell'apparecchio o del punto di collegamento. Non mettere il cavo di prolunga in una posizione in cui può essere tirato da bambini o animali o inciampato.

- ◆ Quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi, è necessario utilizzare estrema cautela.
- ◆ Assicurarsi che le maniglie siano correttamente assemblate in cesto e bloccate in posizione. Vedere le istruzioni di montaggio dettagliate.
- ◆ Questo apparecchio non è adatto per uso all'aperto.
- ◆ In caso di problemi tecnici, spegnere la macchina e non tentare di ripararla da solo. Rimettere l'apparecchio a un centro di assistenza autorizzato per un esame.
- ◆ Nota: La superficie diventa calda durante l'uso.
- ◆ Non lasciare scaldare la friggitrice in assenza di olio o con l'olio inferiore al livello Min.
- ◆ Non collegare la friggitrice all'alimentatore senza olio nell'unità.
- ◆ Non utilizzare questo prodotto per riscaldare l'acqua.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

## PRIMA DI USARE PER LA PRIMA VOLTA

Disimballare la friggitrice e leggere attentamente le istruzioni.  
 Pulire accuratamente l'unità prima di usare per la prima volta.  
 Pulire il cesto (4) in lavastoviglie o con acqua calda saponata, risciacquare e asciugare con cura.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Posizionare la friggitrice su una superficie piana stabile.  
 Riempire la ciotola di frittura (pentola di olio) con olio di cottura fresco. Non è raccomandato il burro, la margarina, l'olio d'oliva o il grasso animale a causa delle sue basse temperature di fumo. Assicurarsi che l'olio sia sopra il segno Min e sotto il segno Max, visibile all'interno della ciotola.  
 Inserire il riscaldatore nella presa a muro e accendere la presa a muro.  
 Ruotare il termostato rotativo sull'impostazione della temperatura richiesta.  
 La luce "Accensione" si illuminerà.  
 Posizionare il cibo nel cesto di frittura e abbassare lentamente il cesto nell'olio.  
 Posizionare il coperchio sull'unità.  
 Quando il cibo finisce la cottura, sollevare il coperchio dell'unità. Fare attenzione quando si rimuove il coperchio, in quanto il vapore caldo può essere emesso. Sollevare il cesto dall'olio per scaricare, usando la maniglia del cesto. Una volta che l'olio viene scaricato, servire come desiderato.  
 Scollegare sempre la friggitrice dopo l'uso.

## LINEE GUIDA DELLA COTTURA:

I cibi congelati ridurranno la temperatura dell'olio, quindi non mettere troppo in una volta. I cibi congelati richiederanno anche un po' di tempo per cucinare.  
 Si consiglia di rivestire i cibi a basso contenuto di amido prima della cottura. Ciò garantisce risultati gustosi e impedisce l'asciugamento del cibo durante la cottura.  
 Di seguito è una guida per i cibi comuni. Questa è solo una guida.

<b>Cibo</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>
Patatine fresche	190°C	350g	10-15min.
Patatine congelate	190°C	350g	10-15min.
Filetto di pesce	150°C	250g	8-12min.
Merluzzo o eglefino fresco in pastella	190°C	250g	10-15min.
Merluzzo o eglefino congelato in pastella	170°C	250g	12-18min.
Passera di mare congelata	190°C	250g	12-18min.
Carne	150°C	300g	8-10min.
hamburger congelati	150°C	300g	8-15min.
Porzioni di pollo in briciole di piccole/medie dimensioni	170°C	300g	12-15min.
Porzioni di pollo in briciole di grandi dimensioni	170°C	300g	12-18min.
Cosce di pollo fresche	170°C	300g	12-15min.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Ricordarsi sempre di scollegare l'unità dalla presa elettrica quando non è in uso e prima della pulizia.

Lasciare raffreddare completamente l'olio. L'olio o il grasso mantiene la sua temperatura per molto tempo dopo l'uso, quindi non tentare di muovere o portare la friggitrice mentre è ancora calda.

Non immergere l'unità in acqua o in qualsiasi altro liquido, o tenerla sotto l'acqua corrente per pulire.

Il corpo dell'apparecchio deve essere pulito con un panno umido. Non utilizzare candeggianti o altre sostanze abrasive o solventi.

Lavare il cesto, la copertura e il coperchio in lavastoviglie o in acqua calda saponata. Sciacquare e asciugare prima dell'uso.

Quando si cambia l'olio, la friggitrice deve essere spazzata via con carta assorbente, e poi con panno umido e un po' di detergente e infine pulita con un panno asciutto. Per evitare danni all'interno della pentola di olio, prodotti abrasivi o polveri non devono essere utilizzati.

## CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

### Conservazione della friggitrice

1. Assicurarsi che la friggitrice sia completamente raffreddata prima di mettere via.
2. Mettere il cavo di alimentazione nel vano portaoggetti designato.
3. Conservare la friggitrice in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBLE CAUSE	SOLUZIONE
Odori spiacevoli	Il filtro è bloccato. L'olio è vecchio. L'olio non è adatto alla friggitrice.	Sostituire il filtro. Cambiare l'olio ogni 20 usi. Utilizzare olio vegetale di buona qualità o un altro adatto alla friggitrice.

C'è la condensa sotto lo schermo	Il coperchio non è stato chiuso correttamente.	Controllare che il coperchio sia chiuso in modo sicuro.
L'olio è traboccante	La quantità di olio supera il livello massimo. C'è troppo cibo nel cesto. Il cibo non è asciutto.	Ridurre la quantità di olio. Controllare le quantità indicate nella GUIDA DI COTTURA. Prima di cottura, asciugare i cibi.
Il cibo non è croccante	La temperatura di cottura è troppo bassa. C'è troppo cibo nel cesto.	Regolare la temperatura corrispondentemente. Controllare le quantità indicate nella GUIDA DI COTTURA.
Le patatine sono appiccicose	La patata tagliata non è stata lavata accuratamente (con acqua pulita).	Assicurarsi che le patatine sono state lavate prima di friggere.

## Riciclaggio

**Questo prodotto reca il simbolo per la cernita selettiva dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).**



**Ciò significa che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE al fine di essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente.**

**Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le tue autorità locali o regionali.**

**I prodotti elettronici non inclusi nel processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e per la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.**

**Peso netto: 1,9 kg**

### AVVERTIMENTO:

1. Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o una persona con qualifica simile al fine di evitare un pericolo.
4. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.