

NAHRUNGSMITTELPROZESSOR

BEDIENUNGSANLEITUNG



Modell: FP9042

Diese Broschüre sorgfältig vor der Verwendung durchlesen und es für zukünftige Referenz bewahren

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung des elektrischen Geräts, sollen die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Alle Anweisungen lesen, und es zum späteren Nachschlagen speichern.
2. Vor der Verwendung prüfen, ob die Spannung der Wandsteckdose mit der auf dem

- Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Nicht im Betreiben von Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät defekt ist oder gefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wird. Es zu einem qualifizierten Techniker für Prüfung, Reparatur oder elektrische oder mechanische Einstellung bringen.
 4. Kabel darf über die Kante des Tisches oder des Zählers nichthängen.
 5. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu schützen, darf der Motor nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelangen. Zum Trennen, Steuerung auf „off“ schalten, dann Stecker aus der Steckdose entfernen, indem das Stecker, nicht das Kabel ziehen.
 6. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
 7. Eine enge Überwachung ist notwendig, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
 8. Hände und Utensilien von beweglichen Klingen oder Discs halten, während der Verarbeitung von Lebensmitteln, um das Risiko von schweren Verletzungen von Personen oder Beschädigung von der Küchenmaschine zu reduzieren. Ein Schaber oder Spachtel kann verwendet werden, sondern muss verwendet werden, nur wenn die Küchenmaschine nicht ausgeführt wird.
 9. Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden.
 10. Nie Essen mit der hand füttern. Stopfer immer verwenden.
 11. Vor dem Abnehmen des Deckels aus dem Gefäß aus dem Netzteil, Gerät ausschalten, warten , bis die Blätter völlig zum Stillstand gekommen sind.
 12. Finger nicht benutzen, um Nahrung von der Entladung Scheibe zu reiben, während Gerät funktioniert. Schnitttyp Verletzung kann resultieren.
 13. Um sicherzustellen, dass der Deckel fest eingerastet ist vor der Inbetriebnahme des Gerätes.
 14. Messereinheit vor strömenden Inhalt aus Gefäß immer entfernen.
 15. Um sicherzustellen, dass das Gerät nach jeder Verwendung Ihrer Küchenmaschine ausschalten. Um sicherzustellen, dass der Motor vor dem Zerlegen vollständig stoppt.
 16. Nicht zum Setzen Ihrer Finger oder anderer Gegenstände in das geöffnete Gerät, während es in Betrieb ist. Wenn Nahrung in der öffnung untergebracht wird, Nahrungsmittelschieber oder ein anderes Stück der Frucht oder des Gemüses benutzen, um es runterzudrücken. Wenn diese Methode nicht möglich ist, Motor abstellen und zerlegen, um die restliche Nahrung zu entfernen.
 17. Zum Besiegen der Abdeckung-Verriegelung-Mechanismus nicht versuchen. .
 18. Die Metallklingen und Festplatte sind extrem scharf, mit Sorgfalt zu behandeln. Immer durch den Fingergriff oder -stamm Messereinheit halten, Schneide wegnehmen , sowohl bei der Handhabung und Reinigung.
 19. Um die Gefahr der Verletzung zu verringern, nie Verarbeitung Klinge oder Kreis Messereinsatz auf Antriebswelle legen, ohne dass das Verarbeitungsgefäß richtig eingesperrt ist.
 20. Dieses Gerät darf während des Gebrauches nicht unbeaufsichtigt sein .


21. Wenn dieses Gerät fällt oder versehentlich in Wasser eintaucht, es sofort abziehen. Nicht in das Wasser erreichen! dieses Gerät nicht benutzen, nachdem es eingefallen ist oder in Wasser eingetaucht ist .
22. Um das Risiko einer Verletzung von Personen oder Sachwerten zu verringern, dieses Gerät niemals in einer instabilen Position verwenden.
23. Gerät nicht für andere Zwecke als den beabsichtigten Gebrauch benutzen.
24. Der Gebrauch der Zubehöre, die nicht durch den Hersteller empfohlen werden oder verkauft sind, kann Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzung verursachen.
25. Gerät nicht im Freien verwenden.
26. Ziehen von Netzstecker aus Steckdose bei Nichtgebrauch, vor dem Aufsetzen oder Teile ausziehen und vor der Reinigung.
27. **Achtung:** niemals in Wasser tauchen, vor dem Einfügen oder Entfernen von Teilen ziehen.
28. **ACHTUNG:DECKEL NICHT ÖFFNEN, BIS MESSER STEHEN.**
29. Hinweis: Diese Küchenmaschine ist das multifunktionale Gerät, Kunststofffrakel zum Kneten kann Maximalbewertung erstellen. Andere empfohlene Anlagen können deutlich weniger Stromaufnahme. Andere empfohlene Zubehöre können Strom erheblich weniger zeichnen.

DIESE ANLEITUNGEN BEWAHREN NUR HAUSGEBRAUCH

SPEZIELLE HINWEISE ZUM STECKER

Dieses Gerät integriert einen polarisierten Stecker (ein Blatt ist breiter als der andere). Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, passt dieser Stecker in eine polarisierte Steckdose nur einen Weg. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passen kann, Stecker kehren. Wenn es immer noch nicht passt, mit einem qualifizierten Elektriker in Verbindung treten. Zur Änderung Stecker in irgendeiner Weise nicht versuchen, da dieses eine Sicherheit Eigenschaft ist.

IHRE KUCHENMASCHINEWISSEN

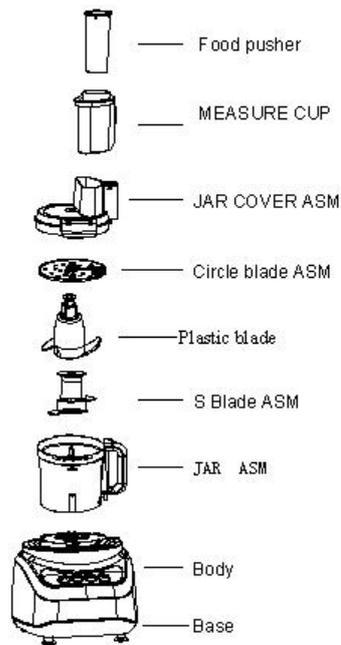

STEUERVERKLEIDUNG



Food pusher	Nahrungsmittelschieber
MEASURE CUP	MASS-SCHALE
JAR CDVER ASM	GLAS-ABDECKUNG ASM
Circle blade ASM	Kreisblatt ASM
Plastic blade	Plastikblatt
S Blade ASM	S Blatt ASM
JAR ASM	GLASASM
Body	Körper
Base	Basis

OFF: Wenn Sie das Gerät während des Betriebs oder Wenn die Maschine die Verarbeitung beendet hat, oder wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, stoppen möchten, Taste „OFF“ immer drücken.

PULSE: Taste für kurze oder empfindliche Verarbeitungsaufgaben drücken und halten. PULSE wird am häufigsten verwendet, da es mehr Kontrolle über Lebensmittelverarbeitung und Feinheit gibt.

LO: niedrige Geschwindigkeit, es ist zum Kneten oder Mischen geeignet.

HI: Hochgeschwindigkeit, es eignet sich zum Hacken oder Schneiden / Zerschneiden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Vor dem ersten Gebrauch Lebensmittelprozessor und seine Anhänge sorgfältig auspacken und Verpackungsmaterial oder Etiketten oder Aufkleber entfernen. Alle Teile außer der Motorbasis nach den Anweisungen in REINIGUNG UND WARTUNG reinigen. „S“ Klinge oder Kreis Klinge Montage mit äußerster Sorgfalt verfahren, da sie scharf sind.

ZERSCHNEIDEN

1. Zuerst Antriebswelle in die Motorbasis einbauen, darauf achten, dass es in Position gebracht wird.
2. Gefäß auf der Motorbasis stellen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt zusammgebaut wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
3. „S“ Klinge in die Antriebswelle im Gefäß sicher einsetzen.

Dann das vorbereitete Hackfleisch in das Gefäß legen. Das Essen muss zuerst in kleine Größe geschnitten werden (zB 2cm * 2cm * 6cm für Rindfleisch). Während des Hackens können Sie Nahrung durch den Futtertrichter mit dem Schieber hinzufügen, niemals mit Nahrung oder Finger, um das Essen in den Futtertrichter zu drücken. Wenn Chop Feige, Wenn Feigen hacken, ist die Proportion von Feige zu Honig 380g: 300g und die Betriebszeit gilt nicht als 30s mehr sein.

4. Deckel auf das Gefäß setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in Schlitz im Gefäßgriff einrastet. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt verriegelt wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen. Die entsprechende Geschwindigkeitstaste entsprechend Ihrer Aufgabe drücken. Sie können bis zu 400g des folgenden Nahrungsmittels hacken,

Hartsubstanz: Käse, getrocknete Früchte und bestimmte Gemüse (Karotten, Sellerie ...),

Weiche Substanz: bestimmtes Gemüse (Zwiebeln, Spinat ...)

Rohes und gekochtes Fleisch (entbeint und geschnitten)

ACHTUNG: Die Gesamtbetriebszeit soll nicht länger als 30 Sekunden sein.

Taste „OFF“ drücken und Netzstecker aus der Steckdose nach dem Hacken ziehen. Klinge durch seine Nabe fassen und entfernen. Gefäß Entriegeln, indem es gegen den Uhrzeigersinn von seiner Basis drehen und es abheben. Das verarbeitete Lebensmittel leeren.

ACHTUNG: Die "S" Klinge ist extrem scharf, mit Vorsicht behandeln.

REINIGUNG

1. Vor dem Reinigen die Stromversorgung unterbrechen.

2. Gefäß leeren, alle abnehmbaren Teile zerlegen und sie in warmem Seifenwasser spülen. Bei der Handhabung der Klinge ist eine äußerste Vorsicht geboten, da sie sehr scharf ist. Alle Zubehörteile außer Motorbasis sind spülmaschinengeeignete Komponenten, aber die Temperatureinstellung darf 70 °C nicht überschreiten. Dann gründlich trocknen.

3. Außenseite der Basis mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals in Wasser tauchen, da ein elektrischer Schlag möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei von Lebensmittelpartikeln ist

FÜR EIN SCHNELLES WASCHEN

Zwischen den Bearbeitungsaufgaben etwas Wasser in das Gefäß gießen, PULSE-Taste für einige Sekunden für eine schnelle Reinigung drücken und halten.

KLINGELN / MISCHEN

1. Zuerst die Antriebswelle in die Motorbasis einbauen, um sicherzustellen, dass es in Position gebracht wird.
2. Gefäß auf der Motorbasis stellen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt zusammgebaut wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
3. Kunststoffklinge in der Antriebswelle in das Gefäß sicher legen.
4. Mehl mit Messbecher messen und sie in das Gefäß legen. Die maximale Menge an Mehl beträgt 500g.
5. Deckel auf das Gefäß setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in Schlitz im Glasgriff einrastet. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt verriegelt wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
6. Ein Esslöffel Öl in das Gerät aus dem Einfülltrichter fügen. Gerät an die Stromversorgung anschließen. HI-Taste nach unten drücken.
7. Dann Wasser (die maximale Wassermenge beträgt 300g) mit Messbecher aus dem Futtertrichter innerhalb von 20s langsam hinzufügen.
8. Der Anteil an Mehl und Wasser beträgt 10: 6. Um sicherzustellen, dass die Wassermenge nicht größer als die maximal angegebene Wassermenge ist.

Hinweis: Etwas mehr Wasser fügen, wenn die Verarbeitungsgeschwindigkeit während des Betriebs verlangsamt, um den Motor reibungslos zu machen, da sonst der Motor beschädigt werden kann. Beim Kneten / Mischen, um Schütteln zu vermeiden, Deckel mit einer Hand drücken, und die andere Hand hält den Griff.

9. Vorgang stoppen, indem die Taste OFF drücken, sobald das Gebäck beginnt eine Kugel zu bilden.

ACHTUNG: Die gesamte Betriebszeit beträgt nicht mehr als 90 Sekunden.

10. Gerät ziehen, Abdeckung lösen, zuerst die Plastik Klinge entfernen, dann Teig entfernen.

Reinigung

1. Vor dem Reinigen die Stromversorgung unterbrechen.
2. Gefäß leeren, und Deckel, Plastik Klinge, Schieber entfernen, dann sie in Wasser tauchen und sie mit

einem feuchten Tuch oder weichen Pinsel reinigen.

3. Außenseite der Basis mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals eine Motorbasis in Wasser tauchen, da ein elektrischer Schlag möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei von Lebensmittelpartikeln ist.

SCHNEIDEN / ZERSCHNEIDEN

1. Zuerst die Antriebswelle in die Motorbasis einbauen, um sicherzustellen, dass sie in Position gebracht wird.
2. Gefäß auf der Motorbasis stellen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es in Position verriegelt ist. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt zusammengebaut wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
3. Kreisschaufel-Baugruppe in die Antriebswelle im Gefäß sicher einsetzen.

Hinweis: Wenn Sie schneiden möchten, die Oberfläche mit der Schneidklinge nach oben machen, während die Kreissägeblatt montieren; wenn Sie zerschneiden möchten, die Oberfläche mit dem zerschneiden-Loch nach oben machen.

4. Deckel auf das Gefäß setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Lasche des Deckels in Schlitz im Gefäßgriff einrastet. Um sicherzustellen, dass es an der richtigen Stelle korrekt verriegelt wird, andernfalls funktioniert das Gerät nicht.
5. Die entsprechende Geschwindigkeitstaste entsprechend Ihrer Aufgabe drücken.

Hinweis: Die Schneid- / zerschneiden-Klinge kann schneiden / zerschneiden dick Kartoffeln, Zwiebeln, dünn-Gurken, Stiefelwurzel, Äpfel und Karotten ...

6. Schieber benutzen, um Nahrung in den Futtertrichter zu füttern. Das Essen muss in die richtige Größe geschnitten werden, um für den Futtertrichter geeignet zu sein (die Länge der Nahrung muss weniger als 120mm betragen). Sie können schneiden / zerschneiden bis zu 500g Essen.
7. Die Gesamtbetriebszeit soll nicht länger als 3 Minuten.
8. Taste „OFF“ drücken und Netzstecker aus der Steckdose nach der Verarbeitung ziehen. Die Montage Kreismesser durch seine Nabe fassen und entfernen. Gefäß Entriegeln, indem es gegen den Uhrzeigersinn von seiner Basis drehen und es abheben. Das verarbeitete Lebensmittel leeren.

ACHTUNG: Die Montage Kreismesser ist extrem scharf, mit Sorgfalt behandeln.

REINIGUNG

1. Vor dem Reinigen die Stromversorgung unterbrechen.
2. Gefäß leeren, alle abnehmbaren Teile zerlegen und sie in warmem Seifenwasser spülen. Bei der Handhabung der Scheiben ist eine äußerste Vorsicht geboten, da sie sehr scharf ist. Dann gründlich trocknen.
3. Außenseite der Basis mit einem Tuch abwischen. Niemals eine Basis in Wasser tauchen, da ein elektrischer Schlag möglich ist. Dann gründlich trocknen. Um sicherzustellen, dass der Verriegelungsbereich frei von Lebensmittelpartikeln ist.

Hinweis: Einige Lebensmittel können die Kreisschaufel beschädigen. Das ist normal und wird dem Plastik nicht schaden oder den Geschmack des Essens beeinflussen. Mit dem durch Pflanzenöl getauchten Tuch reiben, um Verfärbungen zu entfernen.