


AICOK

Máquina de vapor para ropa

Modelo: GS20-DJ/1260

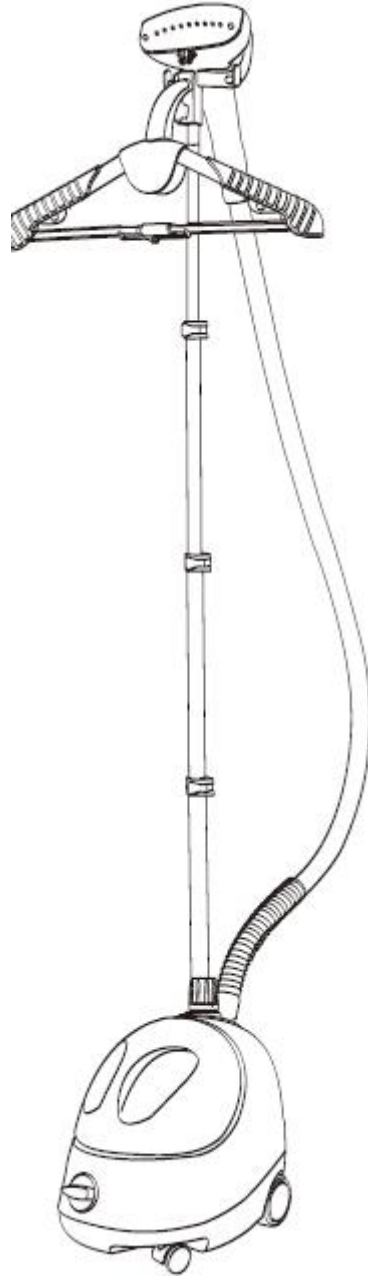

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar


Estimados clientes

Gracias por comprar nuestra máquina de vapor para la plancha. Por favor lea esta instrucción cuidadosamente antes de su primer uso de este producto

Instrucciones importantes de Seguridad

1. El voltaje de la fuente de electricidad debe corresponder a la del aparato (220V - 240V, 50 / 60Hz). Conectando al voltaje incorrecto puede provocar daños irreparables para el aparato y se invalida la garantía.
2. No comparta la alimentación con otros aparatos eléctricos de alta potencia.
3. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el aparato, enchufe, o cable de alimentación en agua u otros líquidos.
4. No deje este aparato sin ataduras mientras está funcionando.
5. Llene el agua antes de usar y observe el nivel del agua durante el uso.
6. No ponga la manguera en el suelo. No sople manguera. No utilice el aparato si el cable está dañado.
7. Siempre mantenga la manguera y boquilla elevado sobre el tanque de agua, nunca inserte ningún objeto en cualquier abertura o manguera.
8. No corte o intente a extender la manguera de vapor o cable de alimentación.
9. No coloque la boquilla directamente sobre el superficie o aparato de cable de alimentación mientras que está caliente o enchufada.
10. Tenga precaución que acerca al vapor que sale de la boquilla. No use el vapor directo a personas o animales, o el uso de vapor en prendas de vestir, mientras que los están siendo usados.
11. El vapor solamente en un movimiento vertical. Nunca utilice el vapor en posición horizontal o incline hacia atrás, lo hace que se puede resultar que descarga el agua caliente.
12. Apagar, desconectar el aparato y dejar enfriar completamente durante al menos 30 minutos antes de vaciar el tanque de agua y el depósito de agua y almacenar.
13. Siempre apague y desconecte la máquina antes de rellenar, drenar, limpiar, mudar, o cuando no esté en uso.
14. Para uso en interiores.
15. Mantener el aparato lejos de materiales inflamables y sustancias químicas.
16. No llenar el depósito de agua con agua caliente o los agentes de limpieza corrosivos que pueden causar daños. Muy recomendable el agua destilada o diltered.
17. Utilice sólo AICOK accesorios con su AICOK aparato, el uso de accesorios adjuntados que los proporcionados por AICOK puede resultar en incendio, descarga eléctrica o daño irreversible para el aparato.
18. Este aparato no está destinado para su uso por niños o cerca de niños y otras personas cuya capacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y falta conocimiento por utilizar el aparato de forma segura.
19. No utilice un cable de extensión. Si se utiliza un cable prolongador, el cable de alimentación debe ser más que 15A de eléctrica corriente. Use cualquier cable de potencia bajo que 15a. Puede causar sobrecalentamiento del alambre eléctrico. No comparta el cable de extensión con otro aparato eléctrico.

Componentes

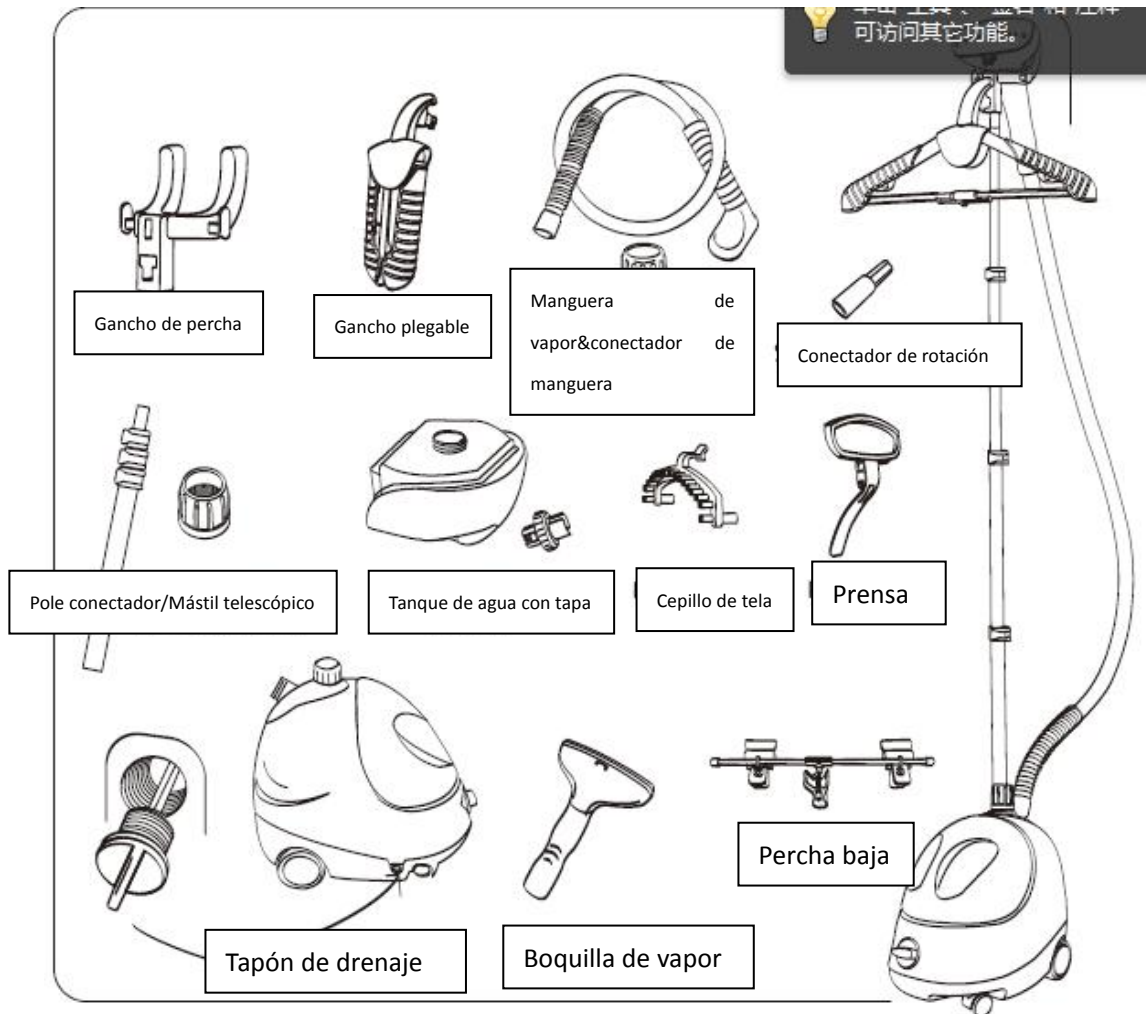


Especificación del producto

Nº del Modelo	GS20-DJ/1260
Capacidad del tanque de agua	2.0L
Tiempo de salida de vapor	45 segundos
Voltaje de entrada	220-240V~50/60Hz
Potencia de salida	1260-1500W

El establecimiento de la Máquina de vapor para ropa


Paso 1.

Afloje el conector pole y el mástil telescópico. Apriete el conector pole para asegura al telescópica pole está en su sitio.

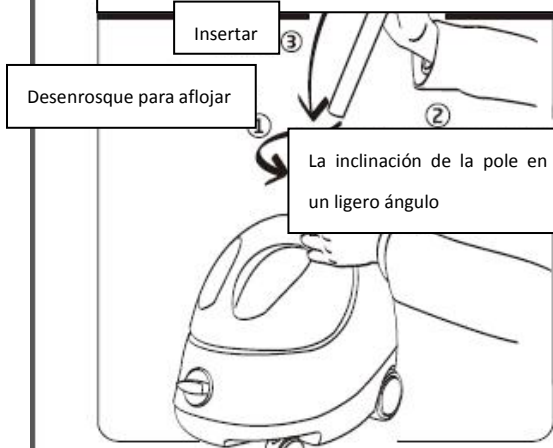


Paso 2.

Conecte el Gancho plegable a la parte superior del mástil telescópico. Amplie el mástil telescópico al altura que requiere y bloquee en su lugar.

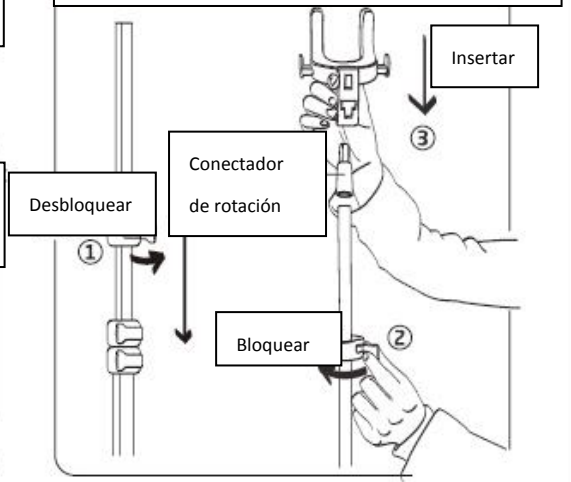


Paso 3.

Instale la manguera de vapor y apriete el conector de manguera

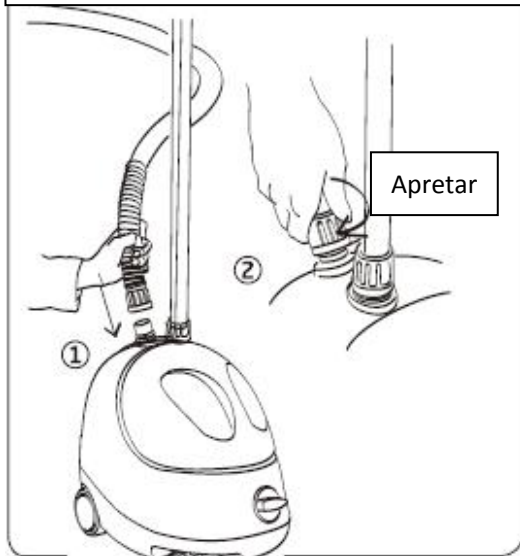

Paso 4.


Extende completamente armas de percha y colgue la boquilla de vapor

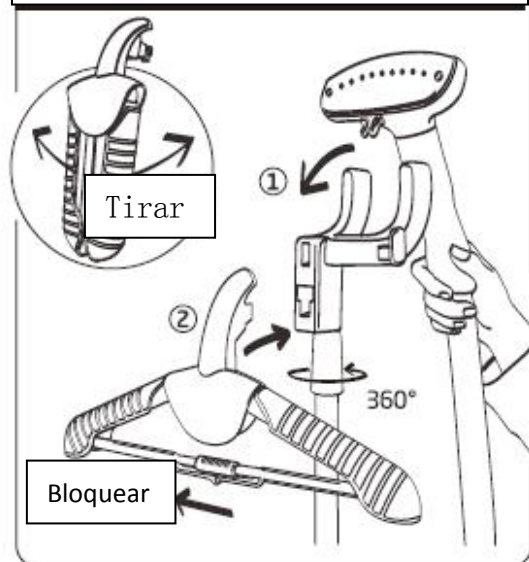

Instrucciones de uso


Paso 1.

Retire la tapa. Llene el tanque de agua.
Reemplazar & apretar la tapa.

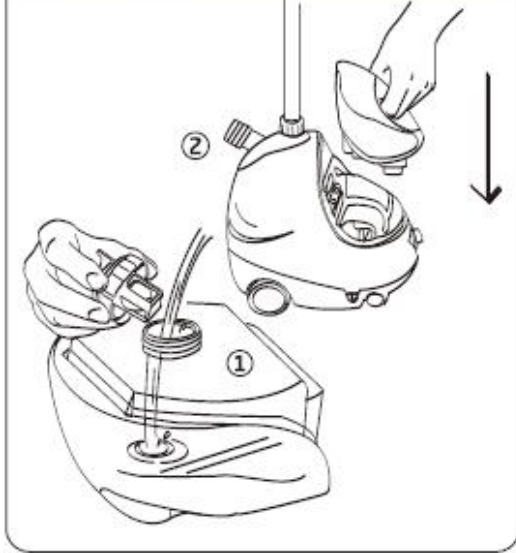

Paso 2.

Conectar y encender

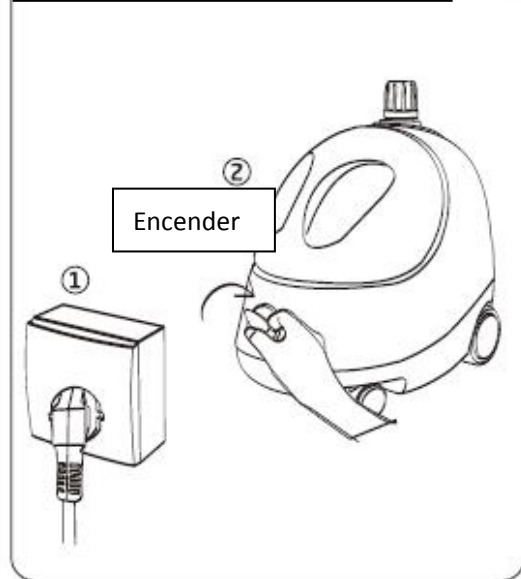


Paso 3.

Se calienta en 45s



Paso 4.


Listo para planchar al vapor

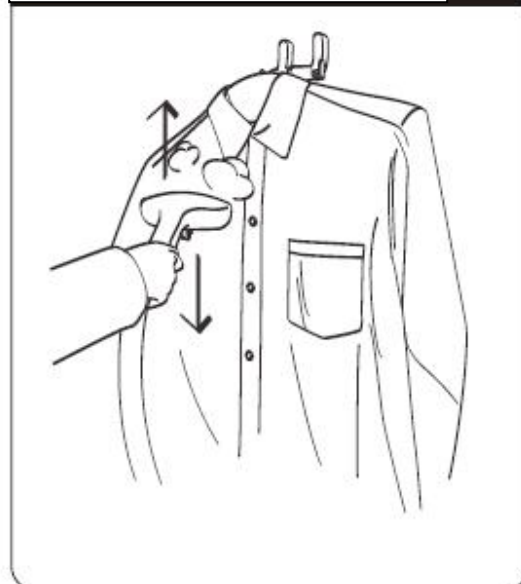

Mantenimiento y Limpieza


Paso 1.

Apagar la máquina y desenchufe. Espere al menos 30 minutos hasta que la máquina se enfría completamente.

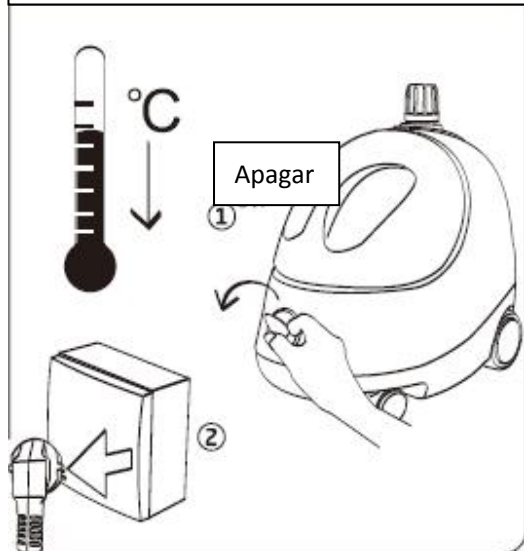

Paso 2.


Desenrosque el tapón de drenaje y vacíe el reservorio de agua. Colapso y quite el mástil telescópico y la boquilla de vapor.

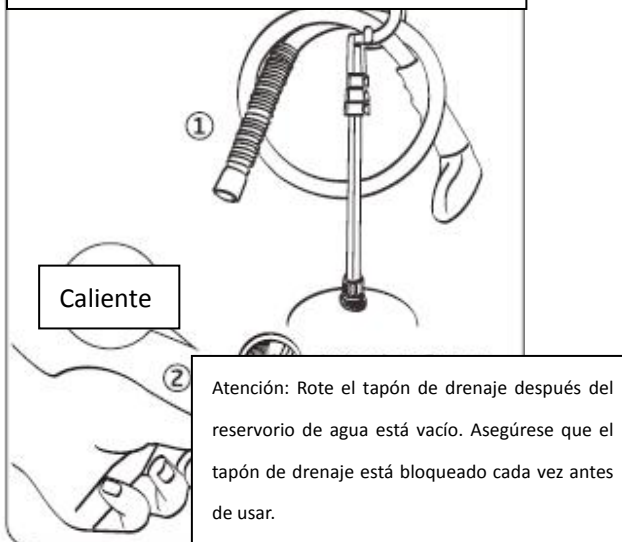

Quitar la acumulación de minerales

Paso 1.

Apague y desenchufe la máquina y para que la máquina se enfría al menos 30 minutos. Quite el tanque de agua. Mezcla agua / solución de vinagre y vierte en el reservorio de agua.



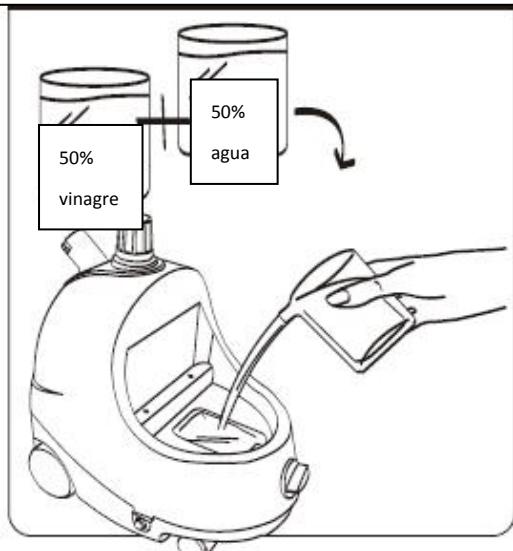


Paso 2.




Espere por 40 minutos, Desenrosque el tapón de drenaje y drene el reservorio de agua. Verta agua limpia en embalse y deje que se drene. Después de el reservorio está vacío, cambie y apriete el tapón de drenaje.






El montaje y uso de accesorios

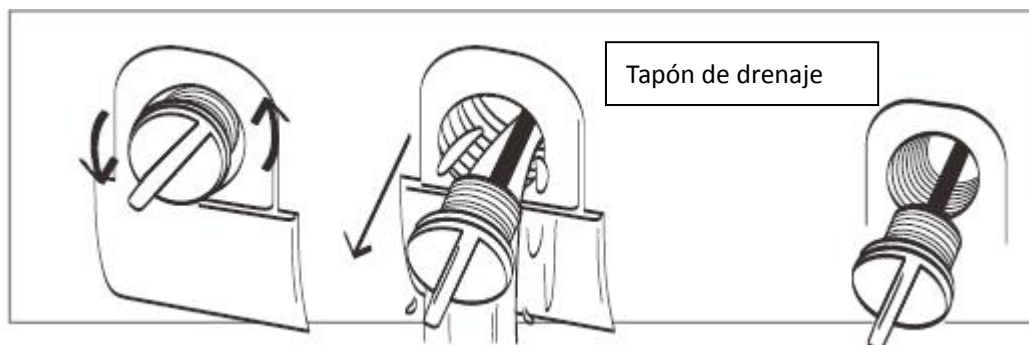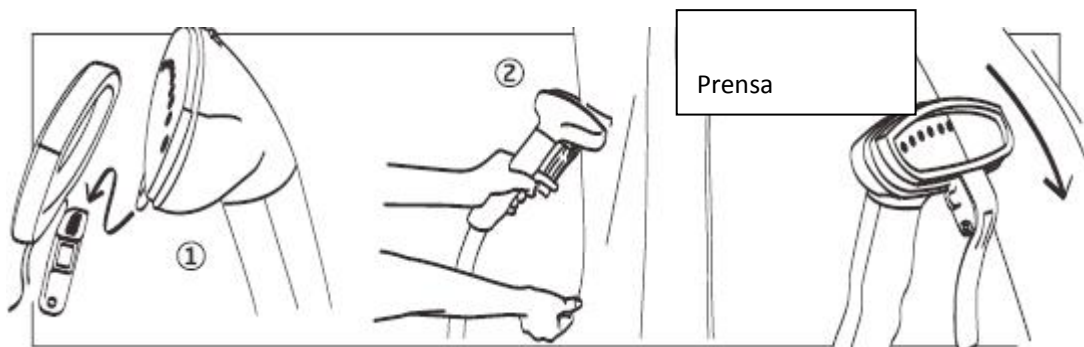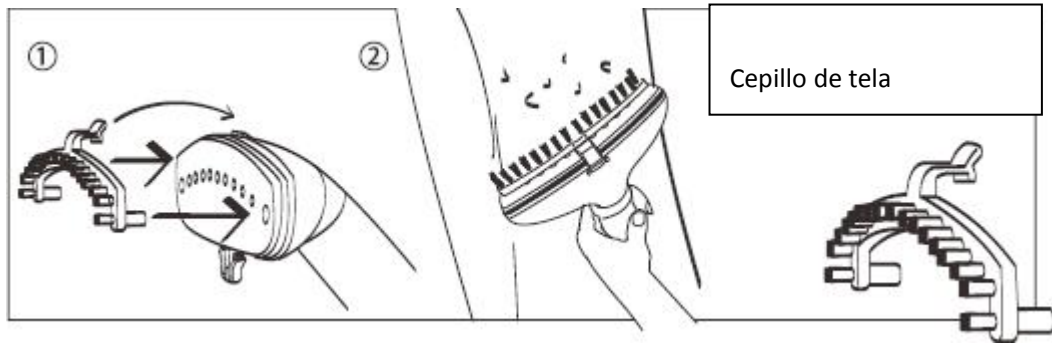

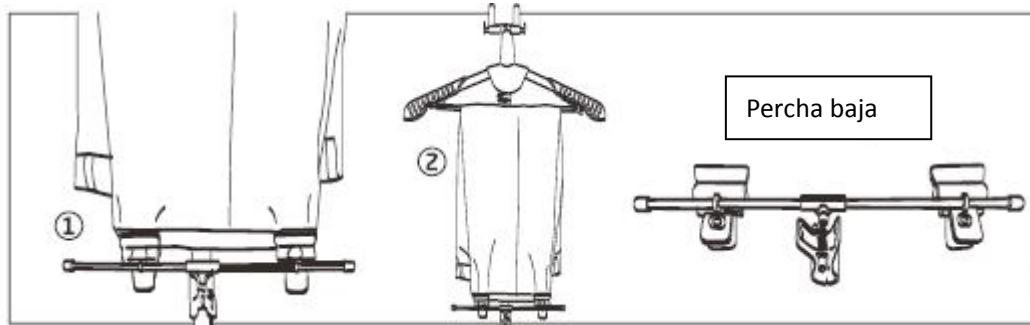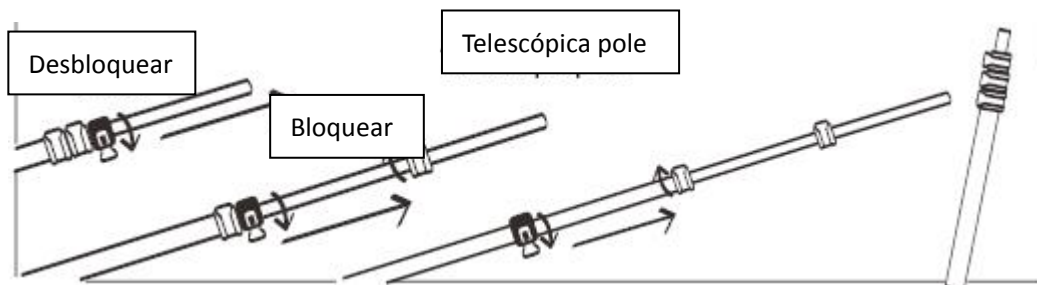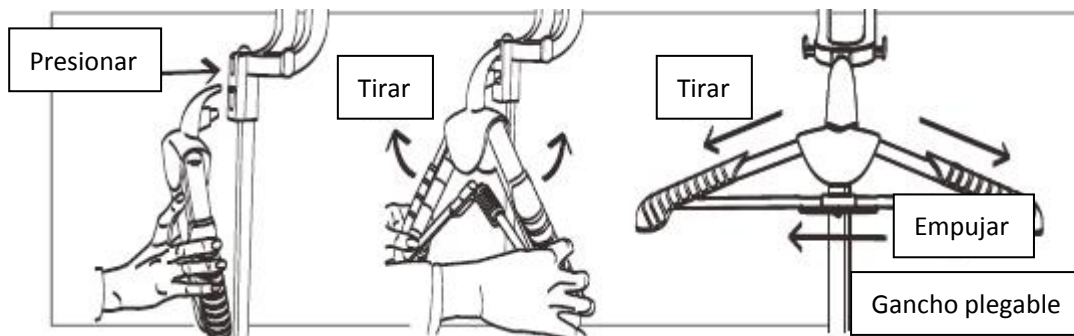


El montaje y uso de accesorios



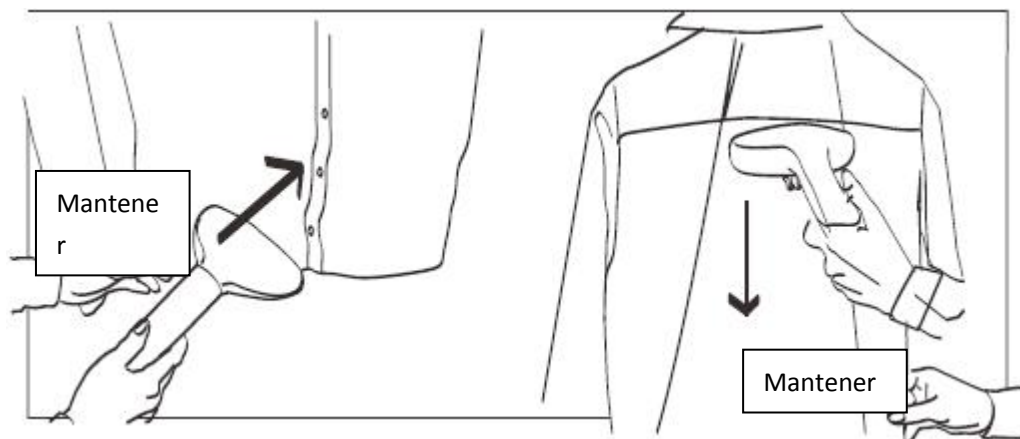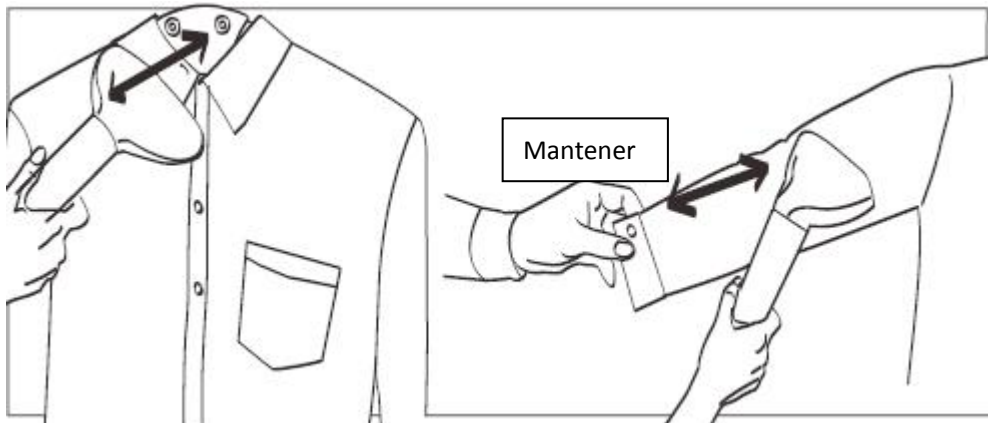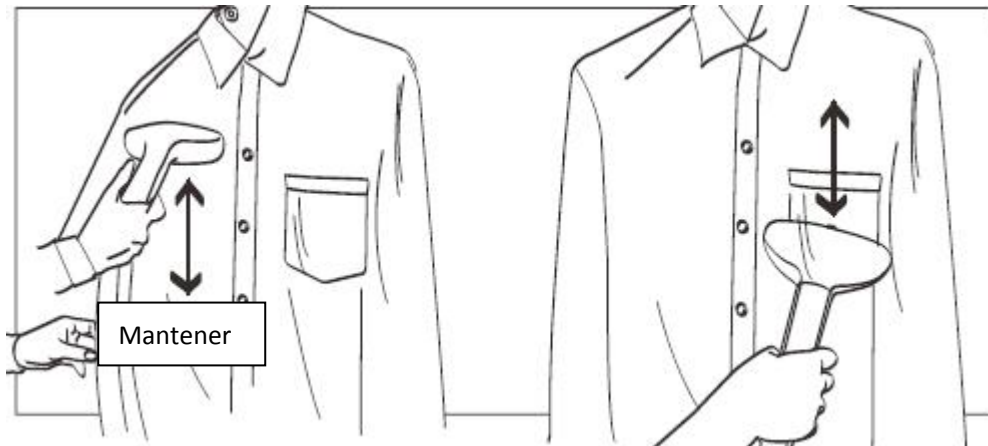





Instrucción de plancha al vapor






Solución de las problemas

Problemas	Causas	Solución
<p>La máquina no sale vapor, la luz indicadora no ilumina</p> 	<p>La unidad no está enchufado.</p> <p>Problema de la Sistema de potencia mdeanguera/se sopla la mecha</p> 	<p>Conecte la unidad.</p> <p>Llame a un electricista cualificado para ayudar</p> 
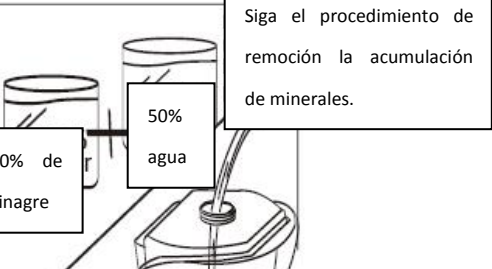
<p>La máquina no sale vapor, la luz indicadora ilumina</p> 	<p>La acumulación de minerales.</p> <p>Tanque de agua está vacío</p> 	<p>Siga el procedimiento de remoción la acumulación de minerales.</p> <p>50% de vinagre</p> <p>50% agua</p> <p>Rellenar el tanque de agua</p> 
---	---	---
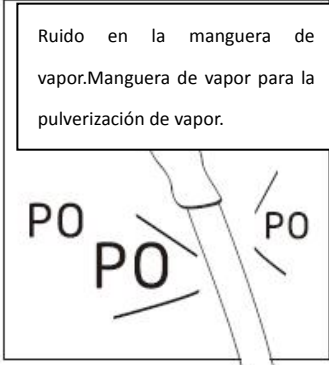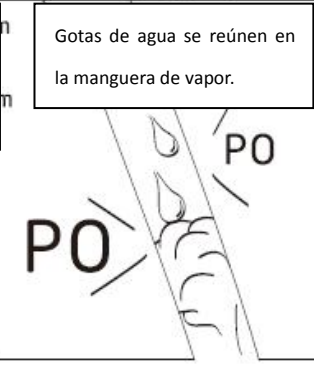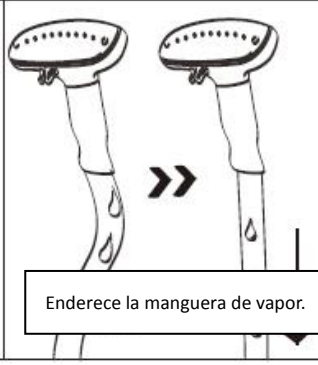
<p>Ruido en la manguera de vapor. Manguera de vapor para la pulverización de vapor.</p> 	<p>Gotas de agua se reúnen en la manguera de vapor.</p> 	<p>Enderece la manguera de vapor.</p> 
---	---	--
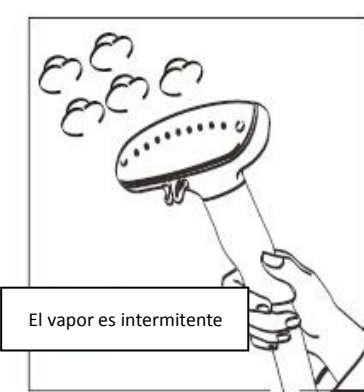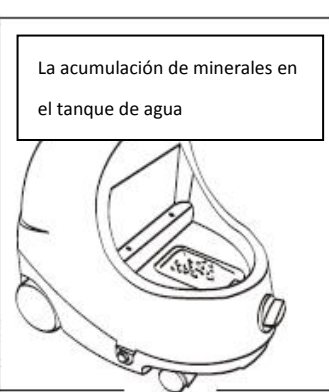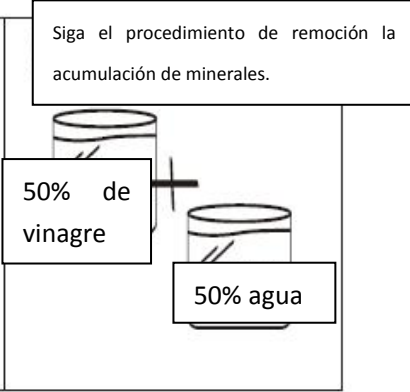
<p>El vapor es intermitente</p> 	<p>La acumulación de minerales en el tanque de agua</p> 	<p>Siga el procedimiento de remoción la acumulación de minerales.</p> <p>50% de vinagre</p> <p>50% agua</p> 
---	---	--

Aukey E-Business Co., Ltd

Nº102, Edificio P09, Ciudad sur de China, pueblo Pinghu, Distrito Longgang, Shenzhen, China

Página web: www.aicok.cc

Página Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Hecho en China