


AICOK

MIXER
INSTRUCTION MANUAL

HM833

MIXER

INSTRUCTION MANUAL

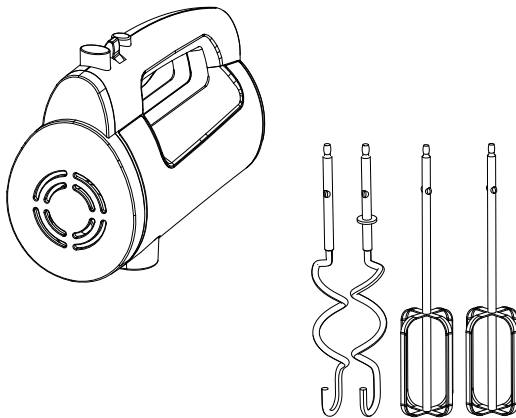

Model: HM833

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:


1. Read all instructions.
2. Before use check that the voltage of your wall outlet correspond to the one on the rating plate which is on the bottom of the appliance.
3. Do not operate the appliance with a damaged cord or after malfunction or has been damaged in any manner.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a electric shock.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or hot surface.
6. Do not immerse cord or the body of mixer into water as this would give rise to electric shock.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
10. Never eject beaters when the appliance is in operation.
11. Avoid contacting with moving parts. Keep hands, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
12. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
13. Do not operate the appliance for other than its intended use.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a

person responsible for their safety.

15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. Do not use outdoors.
17. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY

KNOW YOUR MIXER

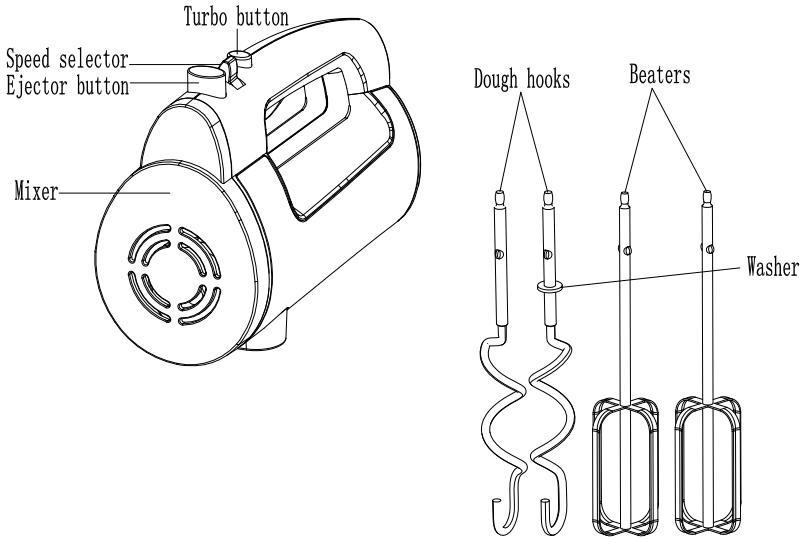

USING YOUR MIXER

1. For the first use, cleaning the dough hooks and beaters. Before assembling the mixer, be sure the power cord is unplugged from the power outlet and the speed selector is on the OFF position.
2. Assemble proper beaters or dough hooks into mixer.

Note: for the beaters and dough hooks, the one with washer can only be inserted into the big socket and the other one can only be inserted into small socket. The two dough hooks and two beaters cannot be inserted in reverse.

3. Ensure that the unit is at the 0 setting, then plug in the power source.
4. There are 6 setting. Turn the speed selector to your desired setting and the appliance will start working. And the speed will increase 20% if the Turbo Button depressed at any time.

Warning: Do not stick knife, metal spoons, fork and so on into bowl when operating.

5. The max operation time per time shall not exceed 5 minutes. When kneading yeast dough, we suggest that the speed selector should be at low speed firstly and then use high speed to achieve the best results.
6. When mixing is completed, turn the speed selector to 0 position, unplug the cord from power outlet.
7. If necessary you can scrape the excess food particles from the beaters or dough hooks by rubber or wooden spatula.
8. Hold the beaters/dough hooks with one hand and press the Ejector button firmly down with the other hand, remove the beater/dough hooks.

Note: Remove the beaters/dough hooks by pressing eject button only at the 0 setting.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and wait it completely cool down before cleaning.
2. Wipe over the outside surface of the head with a dampened cloth and polish with a soft dry cloth.
3. Wipe any excess food particles from the power cord.
4. Wash the beaters and dough hooks in warm soapy water and wipe dry. The beaters and dough hooks may be washed in the dishwasher.

Caution: the mixer can not be immersed in water or other liquid.

COOKERY TIPS

1. Refrigerated ingredients, such as butter and eggs, them should be at room temperature before mixing begins. Set these ingredients out ahead of time.
2. To eliminate the possibility of shells or deteriorated-off eggs in your recipe, break eggs into separate container first, then adding to the mixture.
3. Do not over-beat. Be careful that you only mix/blend mixtures until recommended in your recipe. Fold into dry ingredients only until just combined. Always use the low speed.
4. Climatic conditions. Seasonal temperature changes, temperature of ingredients and their texture variation from area to area all play a part in the required mixing time and the results achieved.
5. Always start mixing at lower speed. Gradually increase to the recommended speed as stated in the recipe.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL




You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

RÜHRGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

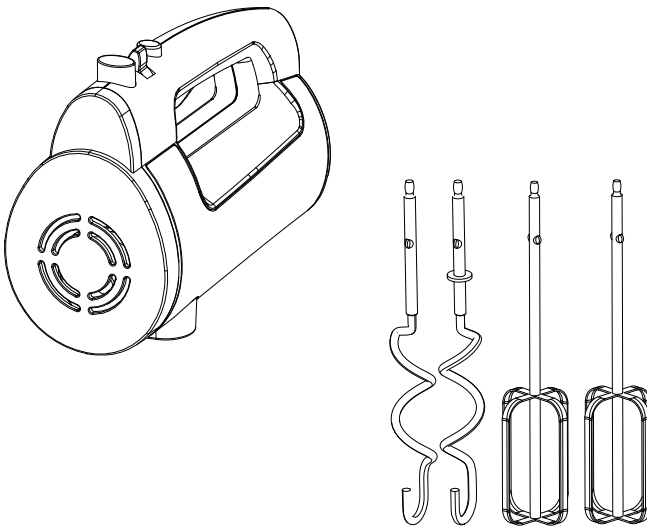

Model: HM833


WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Vor der Benutzung des Elektrogerätes sind folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

1. Lesen Sie die Anweisung.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
3. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigtem Kabel , nach einer Störung oder anderen Beschädigungen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
5. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder heißen Flächen liegen.
6. Tauchen Sie das Kabel oder den Mixer nicht in Wasser ein, da dies zu einem elektrischen Schlag führen könnte.
7. Das Verwenden von Zubehör, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
8. Eine ständige Überwachung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder Personen verwendet wird.
9. Stellen Sie niemals das Gerät auf oder in die Nähe von Heißgas oder auf einen beheizten Ofen.
10. Rühr oder Knethaken niemals ausstoßen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
11. Berührung mit beweglichen Teilen vermeiden. Halten Sie Hände, Kleidung, sowie andere Back Utensilien weg von Rühr oder Knethaken während des Betriebes, um das Risiko von Verletzungen an Personen zu reduzieren und / oder Schäden an der Mixer zu vermeiden.
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.

13. Betreiben Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Gebrauch.
14. Dieses Gerät darf nur durch Personen benutzt werden die keine eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen haben. Das schließt Kinder mit ein. Außer sie werden von einer verantwortlichen Person überwacht oder instruiert über die Verwendung des Gerätes und die Sicherheit nicht gefährdet wird.
15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
16. Nicht im Freien benutzen.
17. Siehe diese Anleitung.

HAUSHALT USE ONLY

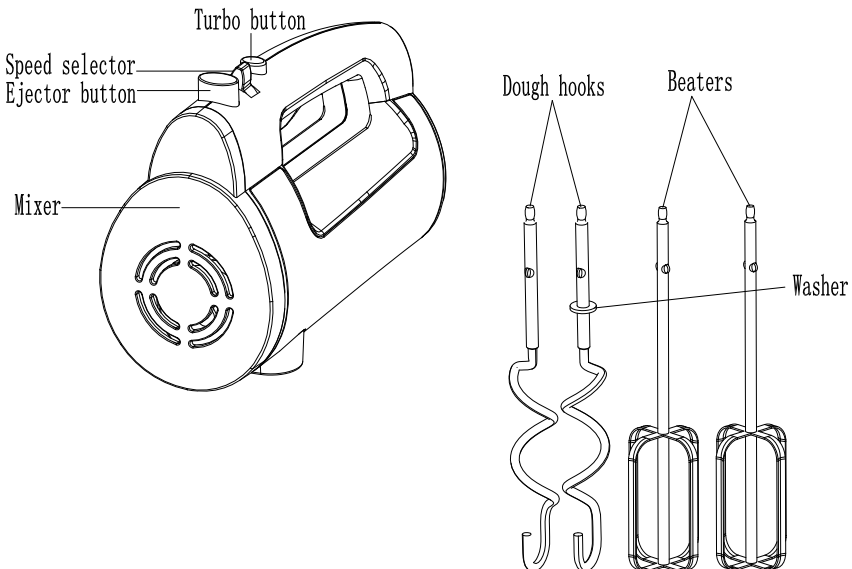

SO BENUTZEN SIE IHREN MIXER

1. Vor dem ersten Gebrauch die Teighaken und die Rührhaken reinigen. Bevor Sie den Mixer montieren, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist und der Drehzahlwähler auf OFF steht.
2. Rühr oder Teighaken in Mixer montieren.
Hinweis: Für die Rühr und Teighaken können nur in die dafür passenden Löcher befestigt werden. Es gibt große Löcher und kleine Löcher. Die beiden Teighaken und zwei Rührhaken können nicht in umgekehrter Reihenfolge eingefügt werden.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf 0 befindet, und stecken Sie dann den Stecker in die
4. Es gibt 6 Einstellungen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung und das Gerät beginnt zu arbeiten. Die Geschwindigkeit erhöht sich um 20%, wenn der Turbo Button jederzeit heruntergedrückt wird.
Achtung: Messer, Metalllöffel, Gabel und so weiter nicht in die Schüssel geben.
5. Die maximale Betriebszeit pro Zeit darf 5 Minuten nicht überschreiten. Beim Kneten von Hefeteig empfehlen wir, dass der Geschwindigkeitsregler zuerst mit einer niedrigen Geschwindigkeit und dann mit hoher Geschwindigkeit verwendet wird, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
6. Wenn das Mixen abgeschlossen ist, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die 0 Position und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
7. Wenn nötig, können Sie die überschüssigen Nahrungsmittelpartikel / Teigreste von den Rührhaken oder Teighaken durch Gummi oder Holzspatel abkratzen.
8. Halten Sie die Rührhaken / Teighaken mit einer Hand und drücken Sie den Ausstoßknopf fest mit der anderen Hand nach unten. So entfernen Sie die Rühr- und Teighaken.

Hinweis: Entfernen Sie die Rührhaken / Teighaken nur bei der 0-Einstellung.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis der Mixer vor dem Reinigen vollständig abgekühlt ist.
2. Wischen Sie die Außenseite des Kopfes mit einem angefeuchteten Tuch ab und polieren Sie mit einem weichen und trockenen Tuch.
3. Wischen Sie überschüssige Lebensmittelpartikel / Teigreste vom Netzkabel ab.
4. Die Rührhaken und Teighaken in warmem Seifenwasser waschen und trocken abwischen. Die Rührhaken und Teighaken können auch in der Spülmaschine gewaschen werden.

Achtung: Der Mixer darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

KOCH TIPPS

1. Bevor Sie gekühlte Zutaten, wie Butter und Eier verwenden, sollten sie diese auf Raumtemperatur bringen. Also vor dem Mixen schon rausstellen.
2. Nicht übertreiben. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nur Mischungen mit empfehlenden Mengen in Ihrem Rezept verwenden. Sollten Sie trockene Zutaten benutzen, verwenden Sie immer die niedrige Geschwindigkeit.
3. Klimatische Bedingungen. Die saisonalen Temperaturveränderungen, die Temperatur der Zutaten und ihre Texturvariation von Fläche zu Fläche spielen alle eine Rolle in der erforderlichen Mischzeit und den erzielten Ergebnissen.
4. Das Mixen immer mit niedrigerer Geschwindigkeit beginnen. Allmählich auf die empfohlene Geschwindigkeit erhöhen, wie in der Rezeptur angegeben wird.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie die Umwelt zu schützen! Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Nicht funktionierenden Teile der tte helfen Sie die Bitte helfen Sie die Umwelt zu schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Nicht funktionierenden Teile der elektrischen Ausrüstungen an ein geeignetes Abfallentsorgungszentrum zu bringen.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: www.aicok.cc

Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

Made In China