


# AICOK

STIRATORE PER INDUMENTI A MANO

**Manuale per l'utente**

HS-05

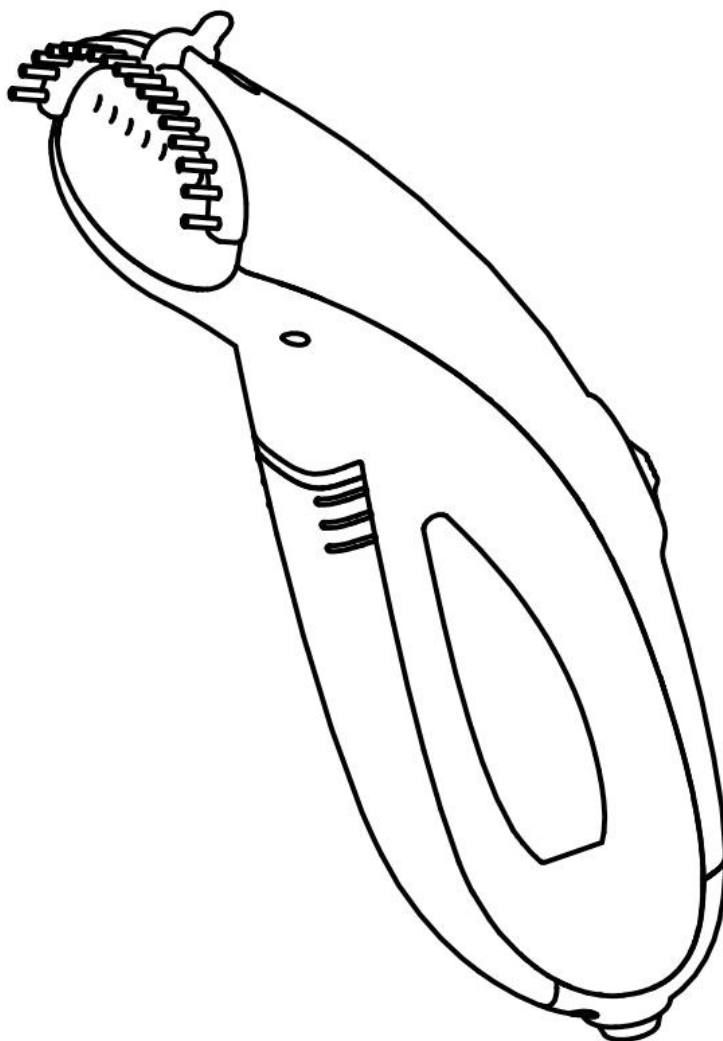

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DELL'UTILIZZO**

## **GENTILI CLIENTI**


Grazie per aver acquistato lo Stiratore per Indumenti a Mano **AICOK**. Questo stiratore per indumenti potente e compatto aiutano a tenere i tuoi vestiti senza pieghe, e ti offrirà una nuova esperienza di stirare vestiti.

## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

1. Leggere tutte le istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservare le istruzioni per riferimenti futuri.
2. La tensione dell'alimentazione elettrica deve corrispondere a quella dell'apparecchio (120V, 60Hz, 1000W).
3. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, la spina o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
4. Per staccare la corrente, rimuovere la spina dalla presa a muro. Mai tirare il cavo, tenere invece la spina.
5. Non riempire il serbatoio d'acqua con acqua calda o qualsiasi altro detergente corrosivo, ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio, usare solo acqua demineralizzata o acqua distillata.
6. Quando l'attrezzo non è in uso, si prega di svuotare il serbatoio d'acqua; poi accendere la macchina di nuovo, aspettare finché il vapore smetta a fuoriuscire per svuotare completamente il serbatoio, poi spegnere la macchina e staccare la corrente.
7. Non utilizzare l'apparecchio quando il cavo o l'apparecchio è danneggiato. Per evitare scosse elettriche e altri pericoli, non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli. Contattare i nostri elettricisti qualificati per aiuto.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione. Non è progettato per essere utilizzato da bambini o vicino a loro. Non è inoltre permesso far usare l'apparecchio da anziani da soli.
9. Toccare il vapore o il pannello dello stiratore potrebbe causare scottature. Fare attenzione quando lo stiratore è in posizione sottosopra, acqua calda potrebbe fuoriuscire.
10. Prestare cura agli spruzzi di vapore fuori dalla bocchetta. Non rivolgere il vapore a persone o animali per evitare di causare lesioni.
11. Il prodotto non è progettato per essere usato da persone le quali capacità fisiche, sensoriali o mentali, o la mancanza di esperienza e di conoscenza li impediscono a usare l'apparecchio in modo sicuro e senza supervisioni o istruzioni dalla persona responsabile per assicurare che siano in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro. Per evitare che i bambini lo utilizzino come giocattoli, è necessario supervisionarli durante l'intero processo di utilizzazione da bambini.
12. Non utilizzare l'apparecchio quando l'acqua è finita.
13. Dopo che lo stiratore a mano si sia raffreddato completamente, avvolgere il cavo e conservarli bene.
14. Per evitare scosse elettriche, quando il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, si prega di contattare il produttore, il facilitatore o professionali qualificati per sostituirlo.

## Descrizione del prodotto

1. Spia Indicatore
2. Corpo Principale
3. Pulsante On/Off
4. Decorazione
5. Coperchio del cavo di alimentazione
6. Spazzola per tessuti
7. Pannello di Vapore
8. Serbatoio d'acqua
9. Filtro

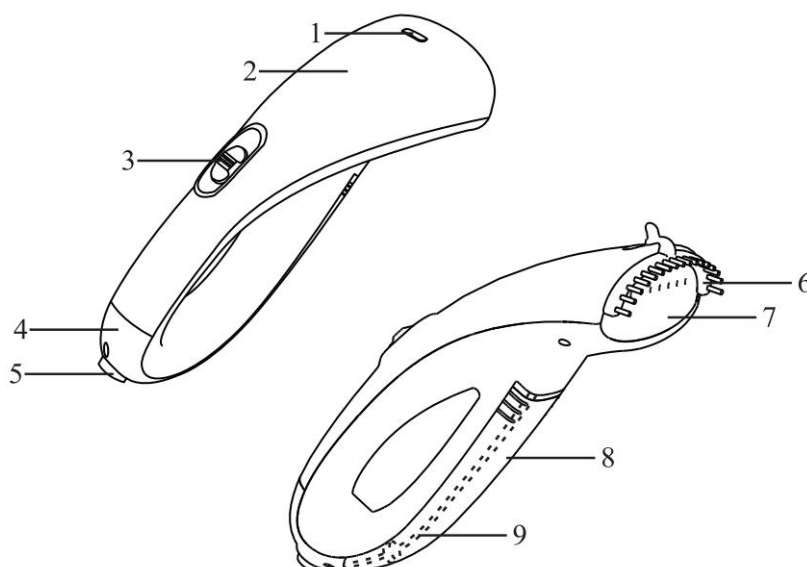

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tensione Nominale 120V

Frequenza 60Hz

Potenza Nominale 1000W

Capacità Serbatoio d'Acqua 80ml

## FILTRARE ACQUA

1. Spegner l'apparecchio e staccare la corrente durante la filtrazione. Tenere sui due lati del serbatoio d'acqua e premere verso il basso, poi tirare il serbatoio fuori dal corpo (come Fig. 1)
2. Rimuovere il coperchio del serbatoio d'acqua, e riempire il serbatoio con acqua (come in Fig. 2, 3, 4).
3. Rimettere il serbatoio d'acqua a posto (come in Fig. 5).

**Attenzione: usare solo acqua distillata o acqua purificata. Non usare acqua da rubinetto.**

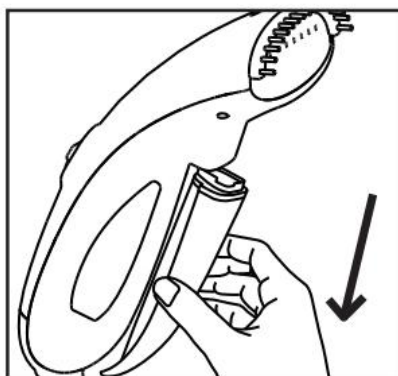


Fig 1



Fig 2



Fig 3

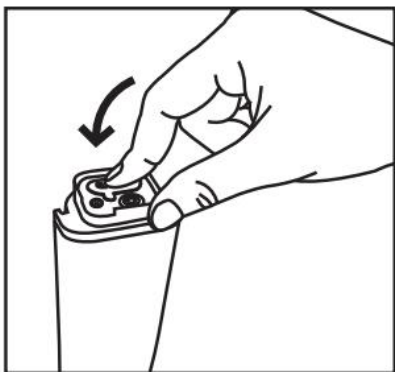


Fig 4


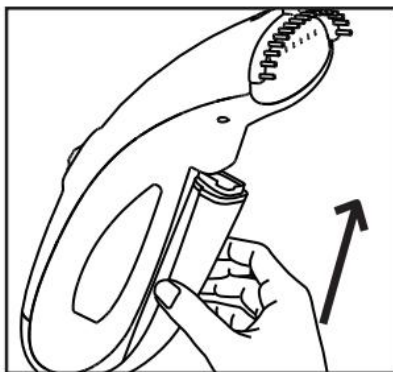


Fig 5

## **MONTARE E SMONTARE LA SPAZZOLA PER TESSUTI**

1. Montare la Spazzola per Tessuti
  - 1.1 Spegner l'apparecchio, e aspettare fin quando smette di emettere vapore.
  - 1.2 Premere la spazzola sulla bocchetta di vapore e bloccarlo sulla posizione.
2. Smontare la Spazzola per Tessuti
  - 2.1 Dopo aver finito di stirare, spegnere e staccare la corrente.
  - 2.2 Tenere sui due lati della spazzola per tessuti e delicatamente tirarla fuori.

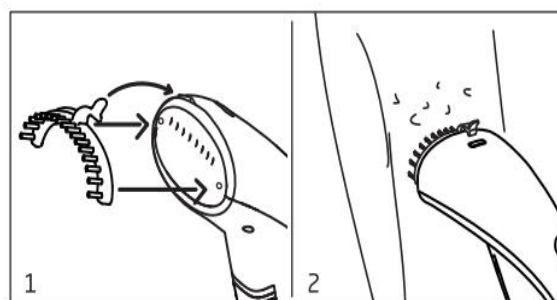

## **ISTRUZIONI DI STIRAGGIO**

1. Aggiungere acqua al serbatoio prima di usare l'apparecchio.
2. Collegare l'apparecchio alla presa a muro.
3. Accendere l'apparecchio, la spia indicatore si illuminerà, e l'apparecchio inizia a lavorare. Il vapore uscirà dopo circa 30 secondi, poi l'apparecchio sarà pronto per uso.
4. L'apparecchio ha due impostazioni.
5. Non usare l'apparecchio in modo orizzontale, non usare l'apparecchio in posizione sottosopra (Fig 6.)

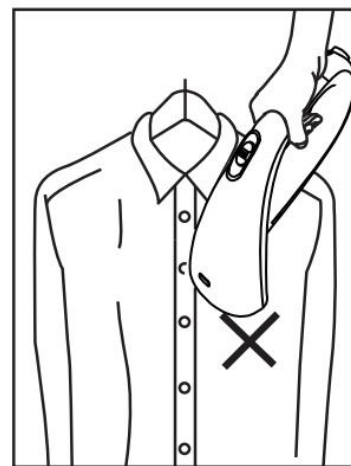
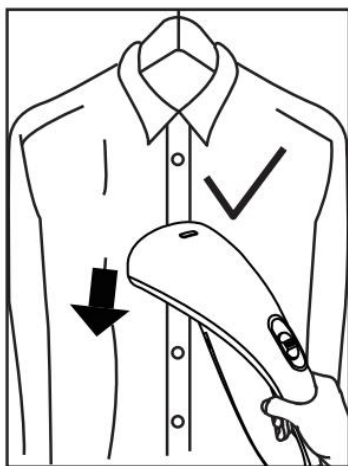


Fig 6

6. Usare l'apparecchio è molto facile. Tenere il vestito o il tessuto con una mano, e tenere l'apparecchio con l'altra per stirare.

**Rimuovere pieghe dal collare**

Tenere il collare con una mano, e l'apparecchio con l'altra per stirare (Fig 7).

**Rimuovere pieghe dal retro del collare**

Tenere il retro del collare con una mano, e tenere l'apparecchio con l'altra per stirare (Fig 8).

**Rimuovere pieghe dal fronte delle magliette**

Muovere l'apparecchio in modo verticale (Fig 9).

**Rimuovere le pieghe dalle tasche**

Tenere la maglietta con una mano, e muovere l'apparecchio verticalmente (Fig 10).

**Rimuovere pieghe dal retro delle magliette**

Muovere l'apparecchio in modo verticale (Fig 11).

**Rimuovere pieghe dalle maniche delle magliette**

Tenere la manica con una mano, muovere l'apparecchio in modo orizzontale (Fig 12).

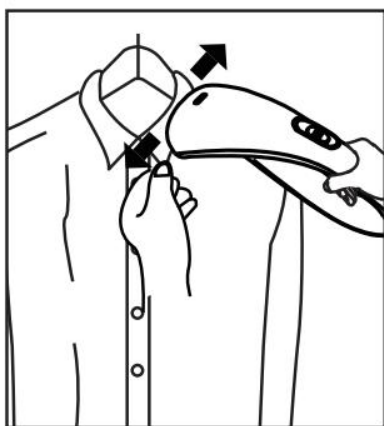


Fig 7

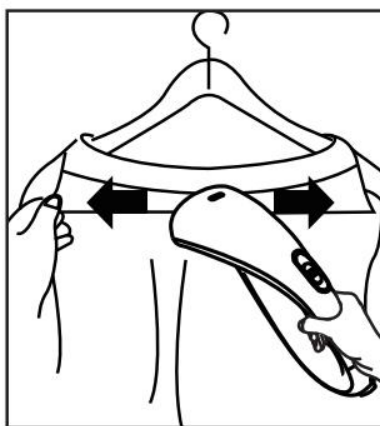


Fig 8

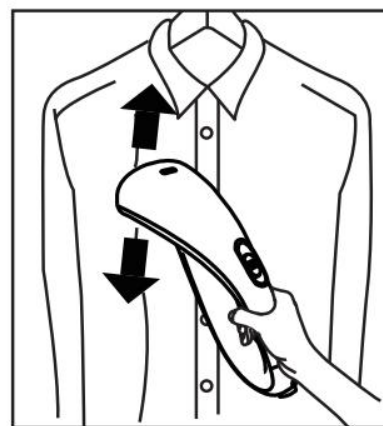


Fig 9

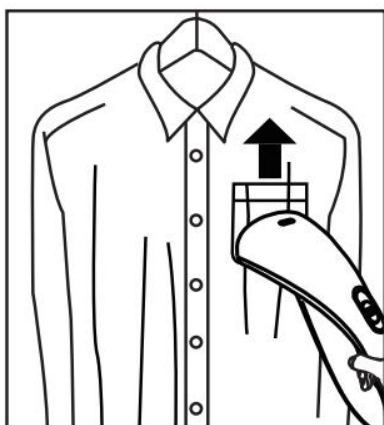


Fig 10

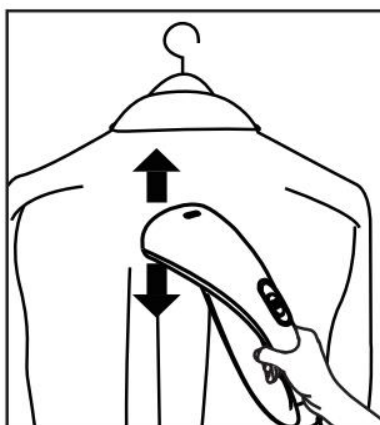


Fig 11

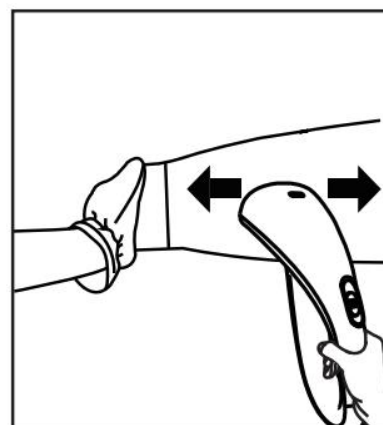


Fig 12

- Quando l'acqua nel serbatoio finisce, spegnere l'apparecchio e staccare la corrente, tirare fuori il serbatoio e riempirlo. Poi accendere di nuovo l'apparecchio e il vapore continuerà ad uscire.

### **Attenzione:**

- L'alta temperatura del vapore fuoriuscente dal pannello di vapore può raggiungere i 180°C, controllare prima di stirare se il materiale è resistente a temperature alte o no. Non lasciare il pannello spruzzante nello stesso punto per tempi lunghi per evitare danni all'indumento.
- Quando non si usa l'apparecchio e prima di mettere via, continuare a far funzionare finché l'acqua nel serbatoio finisce e non c'è più vapore fuoriuscente dal pannello, poi spegnere l'apparecchio e staccare la corrente. (se l'apparecchio è spento quando il pannello di vapore emette ancora vapore, potrebbe causare lesioni da scottature a persone perché c'è ancora acqua lasciata nel serbatoio e l'apparecchio è ancora caldo, e verrà emessa una piccola quantità di vapore).
- Prima di mettere via, continuare a far emettere vapore fino a quando non c'è più vapore uscente dal pannello, e lasciare l'apparecchio raffreddarsi completamente.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

- La manutenzione dell'apparecchio non ha costi, e non ha bisogno di alcun detergente. Se l'apparecchio mostra segni visibili di danni o non funziona, si prega di mandarlo indietro al centro di assistenza per riparare. Non cercare di smontare l'apparecchio o di ripararlo da soli.
- Prima di pulire, staccare la corrente, aspettare sempre che si raffreddi completamente.
- Finire l'acqua nel serbatoio o svuotare tutta l'acqua nel serbatoio.
- Non mettere l'apparecchio in acqua. Usare un panno pulito e asciutto per asciugare l'apparecchio, non è necessario usare un detersivo speciale.
- Assicurare che il corpo principale sia asciutto prima di mettere via o di impacchettare.

## **RISOLUZIONE DI PROBLEMI**

<b>Problemi</b>	<b>Cause</b>	<b>Soluzioni</b>
La macchina non emette vapore. La spia indicatore non si illumina.	La macchina non è attaccata alla corrente.	Collegare all'alimentazione.
	Problemi al sistema di alimentazione in casa / il fusibile è guasto.	Ripristinare il circuito o contattare elettricisti per aiuto.
La macchina non emette vapore, ma la spia indicatore non si illumina.	Il serbatoio d'acqua non ha più acqua.	Riempire il serbatoio di nuovo e accendere l'apparecchio.
	La macchina non è accesa.	

Acqua gocciola dal pannello	Acqua condensata esce quando la macchina è in funzione.	Continua a utilizzare e l'acqua condensata scomparirà.
Acqua spruzza fuori dal pannello.	Tempo di preriscaldamento non è sufficiente per la prima volta.	Acqua smette di spruzzarsi quando l'apparecchio viene usato per la seconda volta.



Aukey E-Business Co., Ltd.

N. 102, Edificio PO9, Città del Sud Cina

Città di Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Sito Web: [www.Aicok.cc](http://www.Aicok.cc)

Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

MADE IN CHINA