

### ***Mode d'emploi***

1. À l'aide de l'eau chaude et de liquide vaisselle, lavez toutes les pièces amovibles et l'intérieur du réservoir d'eau, rincez et séchez.
2. Placez l'unité de base sur une surface stable, placez la bague turbo autour de l'élément chauffant (le plus grand côté du fond).
3. Versez l'eau douce directement dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal.
4. Placez la base dans les paniers et placez la nourriture au centre de la base.
5. Placez les paniers sur le dessus du collecteur de jus, et mettez le couvercle.
6. Branchez et réglez l'heure pour les temps de cuisson recommandés (voir le tableau des temps de cuisson), le voyant s'allume et la cuisson à la vapeur commence.
7. Vérifiez le niveau de l'eau en regardant l'indicateur du niveau d'eau extérieur, s'il est nécessaire, ajoutez de l'eau du côté du collecteur de jus durant la cuisson.
8. L'interrupteur s'éteint automatiquement, la minuterie sonne et le voyant s'éteint.
9. Vous pouvez réchauffer la nourriture avec précaution s'il y a plus d'eau.
10. Retirez le couvercle, placez le (s) panier (s) sur la plaque.
11. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.


### ***Nettoyage et entretien***

1. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le avec un chiffon humide.
2. Toutes les autres pièces amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle.
3. Détachez l'appareil toutes les 8 fois de cuisson.
4. Placez la bague turbo à l'envers autour de l'élément chauffant (le plus grand côté de la partie supérieure). Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide jusqu'au niveau "MAX", remplissez l'intérieur du turbo avec du vinaigre blanc au même niveau. Ne pas chauffer (pour éviter l'odeur de détartage). Laissez le réagir pendant la nuit pour détartre. Rincer à plusieurs reprises l'intérieur du réservoir avec de l'eau chaude.
5. Empilez les paniers l'un à l'autre suivant le n° 1 dans le n° 2, puis ensemble dans le n° 3. Mettez le bol de riz dans le panier n° 1. Au moins placez les paniers sur le collecteur de jus et mettez le couvercle sur tous les paniers.

## **MANUEL D'INSTRUCTIONS**

### **Cuisinier à vapeur**


**Modèle: HY-4401NS**

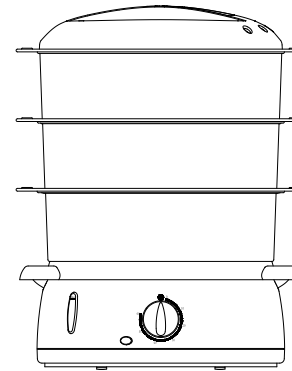

NINGBO HONGYI MANUFACTURE ELECTRONICS CO., LTD  
Zone Est Zone industrielle de Guan Hai Wei  
Guan Hai Wei Town 315314 Shiqiao Cixi Ningbo Chine  
TEL: 86-0574-63668838 FAX: 86-0574-63668745

Dépend du modèle

\*depending on model

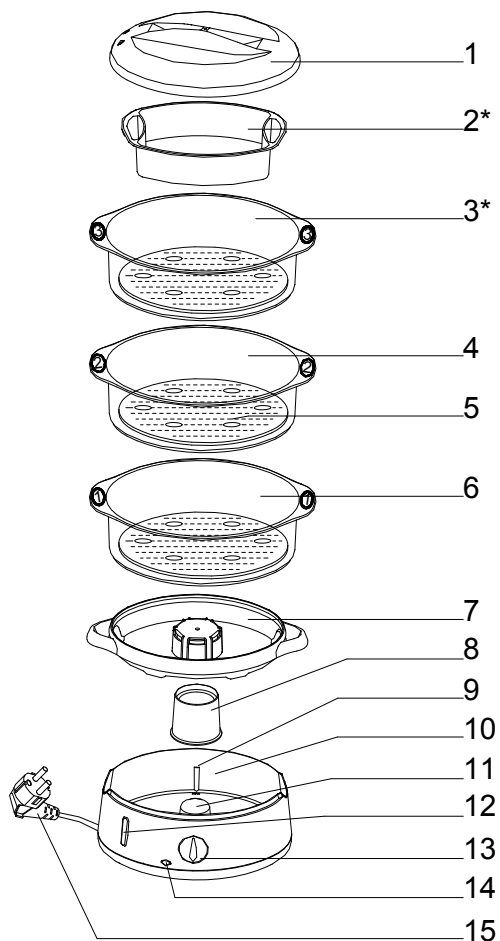

### ***La description***

- |  |   |
|--|---|
| 1. Couvercle                                     | 8. Anneau de turbo amovible                             |
| 2. Bol de riz (capacité 1L)<br>(Selon le modèle) | 9. Niveau d'eau Intérieur maximal                       |
| 3. Panier à vapeur no.3<br>(Selon le modèle)     | 10. Réservoir d'eau<br>(1 heure d'utilisation continue) |
| 4. Panier à vapeur no.2                          | 11. Élément chauffant                                   |
| 5. Base avec clip et<br>Porte-oeufs intégrés     | 12. Indicateur de niveau d'eau extérieur                |
| 6. Boîte à vapeur no.1                           | 13. Minuterie de 60 minutes                             |
| 7. Collecteur de jus                             | 14. Voyant indicateur                                   |
|  | 15. Cordon d'alimentation                               |



**Suivez attentivement les instructions à utiliser avec attention!  
Cet appareil produit de la vapeur à chaud bouillante!**

### ***Instruction de sécurité***

1. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité de la source chaude ou dans un four chaud, pour éviter les dommages graves.
3. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans connexion. Garder hors de la portée des enfants.
4. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil ou le cordon est endommagé ou que l'appareil est tombé ou présente des dommages visibles ou qui ne fonctionne pas correctement.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou personnes qualifiées de manière à éviter tout danger.
- 6. Des brûlures peuvent se produire en touchant la surface chaude de l'appareil, l'eau chaude, la vapeur ou la nourriture.**
7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau!
8. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est plein d'aliments chaud ou liquides.
9. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il fait de la vapeur et utilisez des gants de four pour enlever le couvercle, le riz et les paniers à vapeur.

10. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation, lors du déplacement ou avant tout nettoyage ou entretien.

11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur La sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

12. Cet appareil ne peut pas être utilisé par une minuterie individuelle ou un télécommande ou une télécommande