

Bedienungsanleitung


1. Mit warmem Wasser und Spülmittel Flüssigkeit, alle abnehmbaren Teile und die Innenseite des Wassertanks waschen, spülen und trocknen.
2. Basiseinheit auf eine stabile Fläche stellen, Turbo-Ring um das Heizelement setzen (die größte Seite auf der Unterseite).
3. Süßwasser direkt in den Wassertank bis zum Höchstgehalt gießen .
4. Unterseite in die Körbe legen und Essen auf die Mitte der Unterseite setzen.
5. Körbe auf der Oberseite des Saftauffangbehälters legen, und Deckel aufsetzen.
6. .Einstecken und Zeit für die empfohlenen Kochzeiten einstellen (siehe Tabelle der Kochzeiten), die Anzeigelampe leuchtet und das Dampfkochen hat begonnen.
7. Wasserstand Überprüfen, indem die äußere Wasserstandsanzeige betrachten, wenn nötig, Wasser von der Seite des Saftkollektors während des Kochens hinzufügen.
8. Die Abschaltung erfolgt automatisch, Timer-Ringe und Kontrollleuchte auslöschen.
9. Sie können das Essen wieder aufwärmen, wenn es noch mehr Wasser gibt.
10. Deckel entfernen, Korb auf die Platte legen.
11. Gerät aus der Steckdose ziehen, es darf vor dem Reinigen vollständig abkühlen.

Reinigung und Instandhaltung

1. Wassertank leeren und es mit einem feuchten Tuch reinigen.
2. Alle anderen abnehmbaren Teile können in die Spülmaschine gestellt werden.
3. Gerät alle 8 mal entkalken.
4. Turbo-Ring um das Heizelement herumpositionieren (die größte Seite auf der Oberseite). Wassertank mit kaltem Wasser bis zum „MAX“ Pegel füllen, das Innere des Turbo-Ringes mit weißem Essig auf das gleiche Niveau füllen. Nicht aufheizen (um den entkalkenden Geruch zu vermeiden) . über Nacht verlassen, um zu entkalken. das Innere des Wassertanks mit warmem Wasser mehrmals ausspülen.
5. Körbe auf die andere nach Nr.1 in Nr. 2 stapeln, dann zusammen in Nr. 3. Reisschüssel in den Dampfkorb Nr.1 setzen. Am letzten Platz die Körbe auf den Saftkollektor legen und Deckel über sie allelegen.


BEDIENUNGSANLEITUNG DAMPFER-KOCHER

Modell Nr .: HY- 4401NS

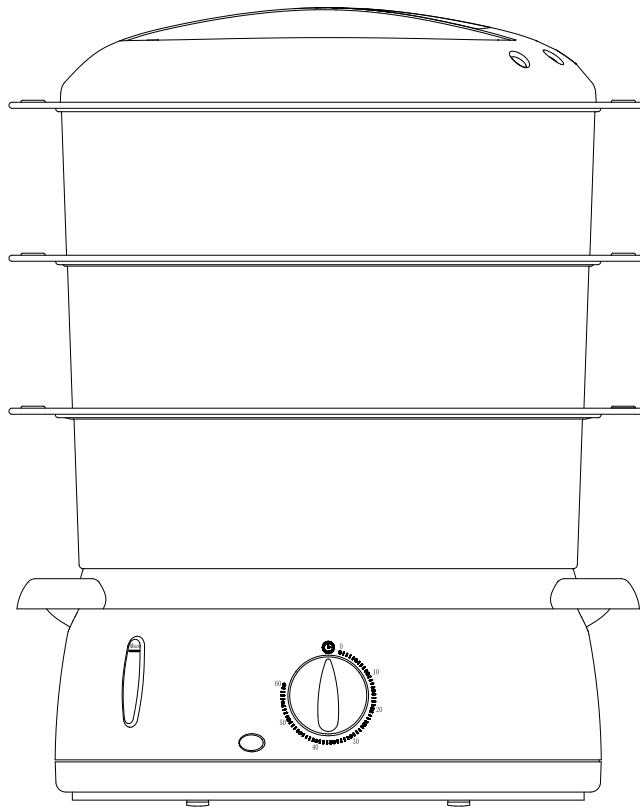

NINGBO HONGYI MANUFACTURE ELECTRONICS CO., LTD
Guan Hai Wei Industriegebiet Ostgebiet
315314 Dorf Shiqiao der Ortschaft Guan Hai Wei der Stadt Cixi, Ningbo China
Telefon: 86-0574-63668838 TELEFAX:86-0574-63668745

Nach Modell

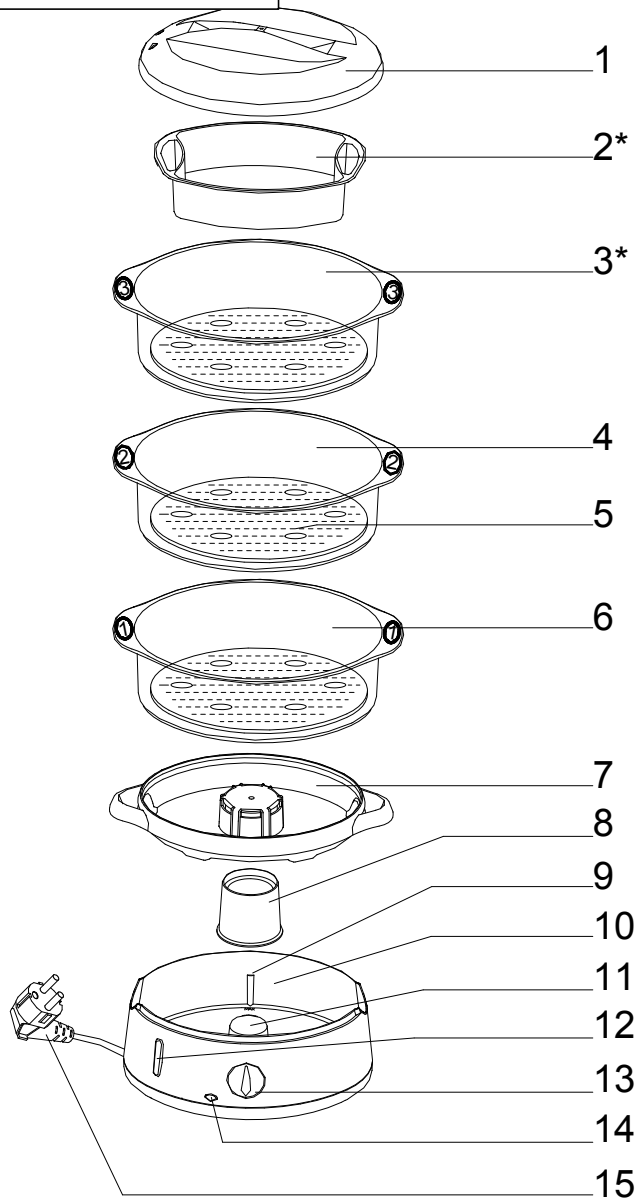

Beschreibung

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Deckel | 8. Abnehmbarer Turbo-Ring |
| 2. Reisschüssel (1L Kapazität)
(Je nach Modell) | 9. Innere Maximaler Wasserstand |
| 3. Dampfkorb Nr. 3
(Je nach Modell) | 10. Wassertank |
| | (1 Stunde Dauerbetrieb) |
| | 11. Heizelement |

- | | |
|---|------------------------------|
| 4. Dampfkorb Nr. 2 | 12. Außenwasserstandsanzeige |
| 5. Basis mit Clip und
Eingebauter Eierhalter | 13. 60-Minuten-Timer |
| 6. Dampfkorb Nr.1 | 14. Auf Kontrollleuchte |
| 7. Saftkollektor | 15. Netzkabel |



Bitte Gebrauchsanweisung sorgfältig beachten!
Dieses Gerät produziert kochenden heißen Dampf!

Sicherheitsanleitung

1. Überprüfen, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Gerät nicht in die Nähe der heißen Quelle oder in einen heißen Ofen stellen, da es zu schweren Schäden führen kann.
3. Niemals ein Gerät ungebunden in Betrieb lassen. Von Kindern fernhalten.
4. Gerät nicht benutzen, wenn das Gerät oder das Kabel beschädigt ist oder das Gerät gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
5. **Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.**
6. **Verbrennungen können auftreten, indem die heiße Oberfläche des Gerätes, das heiße Wasser, der Dampf oder das Essen berühren.**
7. Niemals ein Gerät ins Wasser tauchen!
8. Gerät nicht bewegen, wenn es voll von flüssigen oder warmen Speisen ist.
9. Gerät nicht berühren, wenn es dämpft und Ofenhandschuhe nicht verwenden, um den Deckel, die Reisschale und die Dampfkörbe zu entfernen.
10. Gerät nach Gebrauch immer sofort ziehen, beim Transport oder vor der Reinigung oder Wartung.

.....

11. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

12. Dieses Gerät kann nicht von einem einzelnen Timer oder Remote- oder Remote-Set bedient werden.