


### **Istruzione d'utilizzo**

1. Usare acqua tiepida e detersivi liquidi, lavare tutti i componenti rimovibili e l'interno del serbatoio d'acqua, sciacquare e asciugare.
2. Posizionare l'unità base su una superficie stabile, mettere l'anello turbo intorno all'elemento riscaldante (la parte più grande sul fondo).
3. Versare acqua fresca direttamente nel serbatoio fino al massimo livello.
4. Mettere la base nei cesti e inserire il cibo sul centro della base.
5. Mettere i cesti sopra il collettore di liquido, e chiudere il coperchio.
6. Attaccare la corrente e impostare il tempo consigliato di cottura (vedi tabella dei tempi di cottura). L'indicatore luminoso sul fornello a vapore si accende e inizia a cuocere.
7. Controllare il livello d'acqua guardando l'indicatore esteriore del livello d'acqua, se necessario, aggiungere acqua dal lato di collettore di liquidi durante la cottura.
8. L'apparecchio si spegne automaticamente, il timer suona e l'indicatore si spegne.
9. Si può scaldare il cibo, fare attenzione se c'è ancora acqua dentro.
10. Rimuovere il coperchio, mettere il cesto/i cesti sul piatto.
11. Staccare la corrente, lasciarlo raffreddare totalmente prima di pulire.

### **Pulizia e manutenzione**


1. Svuotare il serbatoio e pulirlo con un panno bagnato.
2. Tutte le altre parti sono lavabili in lavastoviglie.
3. Disincrostare l'apparecchio ogni 8 volte.
4. Posizionare l'anello turbo sottosopra intorno all'elemento riscaldante (la parte più grande all'interno). Riempire il serbatoio con acqua fredda fino al livello "MAX", riempire all'interno dell'anello turbo con aceto bianco fino allo stesso livello. Non riscaldare (per evitare di causare odori). Lasciare agire tutta la notte per disincrostare. Sciacquare l'interno del serbatoio con acqua tiepida per diverse volte.
5. Pilare i cesti uno sull'altro ponendo il N.1 nel N.2, poi insieme nel N.3. mettere la ciotola del riso nel cesto N.1 del fornello a vapore. In fine mettere i cesti sul collettore di liquido e chiudere il coperchio sopra di loro.

## **MANUALE D'ISTRUZIONE FORNELLO A VAPORE Modello N.: HY- 4401NS**

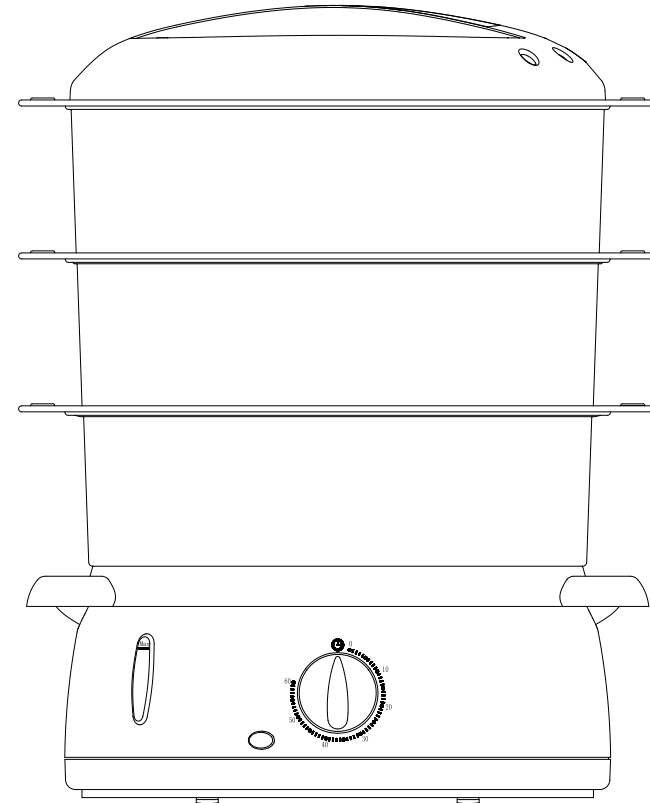

NINGBO HONGYI MANUFACTURE ELECTRONICS CO., LTD  
Area Est della Zona Industriale di Guan Hai Wei  
Città di Guan Hai Wei 315314 Shiqiao Cixi Ningbo Cina  
TEL: 86-0574-63668838 FAX: 86-0574-63668745

\*Dipende dal modello

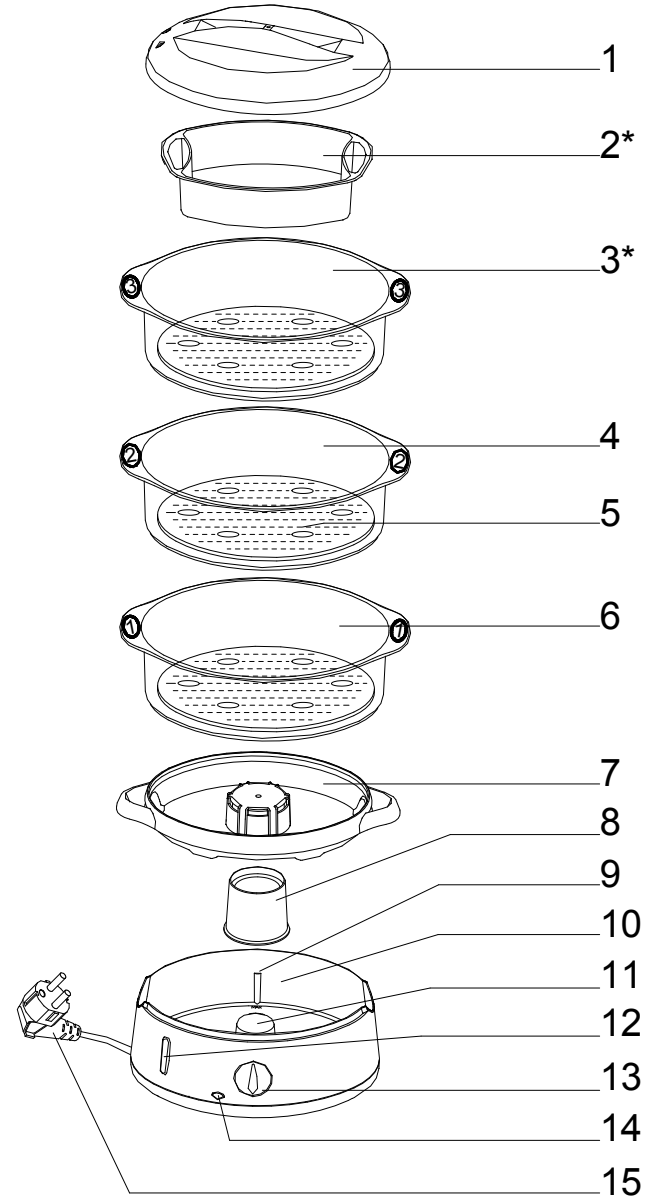

## **Descrizione**

1. Coperchio
2. Ciotola riso (capacità 1L)  
(dipende dal modello)
3. Cesto N.3 di vapore  
(dipende dal modello)
4. Cesto N.2 di vapore
5. Base con clip e portauova  
incorporato
6. Cesto N.1 di vapore
7. Collettore di liquido
8. Anello turbo rimovibile
9. Livello Massimo di acqua all'interno
10. Serbatoio (1 ora di uso continuo)
11. Elemento Riscaldante
12. Indicatore esterno di livello d'acqua
13. Timer da 60 minuti
14. Indicatore luminoso acceso
15. Cavo di alimentazione



**Seguire attentamente le istruzioni d'utilizzo!**

**Questo apparecchio produce vapore caldo bollente!**

## **Istruzioni di sicurezza**

1. Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quello indicato sull'apparecchio.
2. Non mettere l'apparecchio vicino a fonti di calore o in forni caldi, potrebbe causare seri danni.
3. Mai lasciare l'apparecchio in funzionamento incustodito. Tenerlo lontano dai bambini.
4. Non usare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo è danneggiato, o se l'apparecchio è stato fatto cadere o dimostra danni visibili o non lavora in modo appropriato.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o un suo agente di servizio o da tecnici qualificati per evitare pericoli.
6. **Toccare le superfici calde dell'apparecchio, acqua calda, il vapore o il cibo potrebbe causare ustioni.**
7. Mai immergere l'apparecchio in acqua!
8. Non muovere l'apparecchio quando è pieno di liquidi o di cibi caldi.
9. Non toccare l'apparecchio quando sta emettendo vapore e usare guanti da forno per rimuovere il coperchio, la ciotola di riso e i cest

del fornello.

10. Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente immediatamente dopo l'utilizzo, quando lo si sposta o prima di pulizia e manutenzione.
11. L'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze, a meno che siano stati supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
12. L'apparecchio non può essere operato da un timer individuale o da un sistema di telecomando da lontano.