

# **AICOK**

**ESTRATTORE DI SUCCO**

**MANUALE DI ISTRUZIONI**

**JE6008-GS**

ESTRATTORE DI SUCCO

# MANUALE DI ISTRUZIONI



Modello: JE6008-GS

Leggere attentamente questo libretto prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

## **IMPORTANTI SALVAGUARDIE**

Quando si utilizza l'apparecchio elettrico, deve seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, controllare che la potenza di tensione corrisponda a quella indicata sulla targhetta con il nome dell'apparecchio.
3. Non utilizzare nessun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo il malfunzionamento dell'apparecchio o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione.
4. L'uso dell'attaccamento, compresi il setaccio, il coperchio superiore, il dispositivo di spinta di cibo, il vasetto non raccomandato o venduto dal produttore, può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
5. Non posizionare sopra o vicino a un gas caldo o un bruciatore elettrico o in un forno riscaldato.
6. Non lasciare che il cavo appenda sul bordo della tavola o del banco.
7. Non far funzionare mai l'apparecchio sotto la condizione senza cibo.
8. Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante è danneggiato.
9. Non mettere le tue dita o altri oggetti nell'apertura dell'estrattore di succo, mentre è in funzione. Se il cibo diventa bloccato in apertura, utilizzare il dispositivo di spinta di cibo o un altro pezzo di frutta o verdura per spingerlo verso il basso. Quando questo metodo non è


possibile, spegnere il motore e smontare l'estrattore di succo per rimuovere il cibo rimanente.

10. Non spingere il cibo con mano, cucchiaio, bacchette e molletta, ecc. diversi dal dispositivo di spinta di cibo nel coperchio del vasetto quando l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione.
11. Assicurarsi sempre che il coperchio dell'estrattore di succo sia bloccato in modo sicuro prima che il motore sia acceso. Non allentare i morsetti mentre l'estrattore di succo è in funzione.
12. Lama Affilata-Utilizzare sempre il dispositivo di spinta di cibo.
13. Evitare di contattare parti in movimento.
14. Per l'estrattore di succo, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "O" dopo ogni uso del tuo estrattore di succo. Assicurarsi che il motore si arresti completamente prima dello smontaggio.
15. Non immergere l'unità motore in acqua o altri liquidi.
16. Tutte le parti smontabili devono essere asciutte completamente dopo la pulizia e quindi montarle nell'apparecchio per l'uso successivo.
17. È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini.
18. Prestare attenzione alle potenziali lesioni da uso improprio.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'agente di servizio o da persone con qualifica simile al fine di evitare un pericolo.
20. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi alle parti che si muovono in uso.

21. Scollegare sempre l'estrattore di succo dalla fornitura se è lasciato incustodito e prima del montaggio, smontare o pulire.
22. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
23. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi connessi.
24. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
25. Non usare all'aperto.
26. Conservare queste istruzioni.

**SOLO USO DOMESTICO**

## CONOSCETE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO

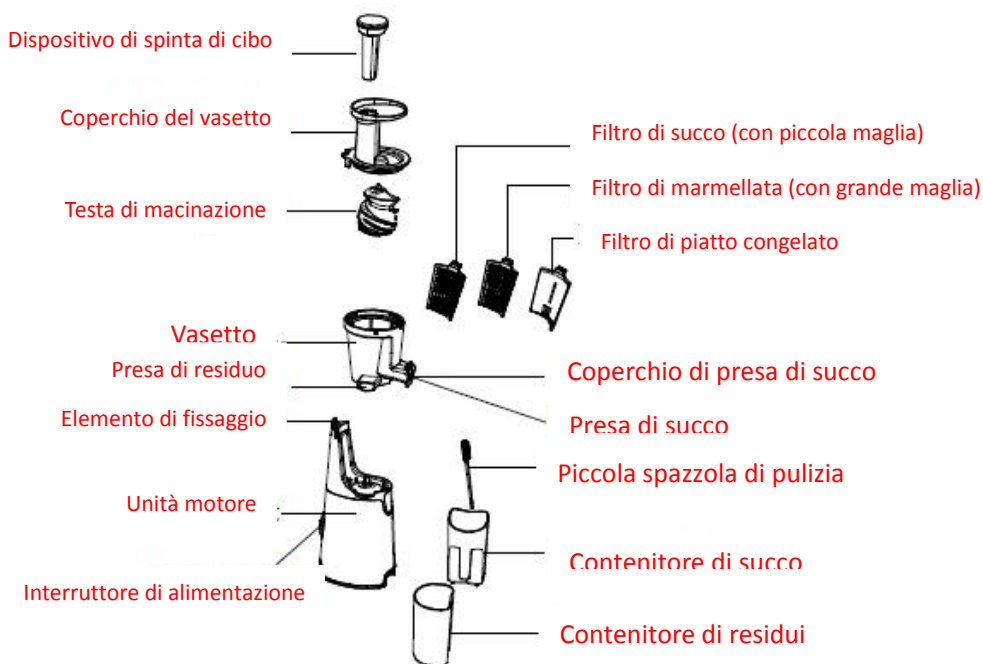

## DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE

L'estrattore di succo a bassa velocità è un sistema unico in cui il succo fresco deriva dalla spremitura piuttosto che dalla macinazione. L'estrattore di succo lento spreme invece di macinare che consente al succo di mantenere il suo colore puro, il suo gusto naturale, le sue sostanze nutritive e le sue vitamine. Il succo scorrerà nella tua tazza di succo dal boccaglio di succo, e la polpa verrà espulsa dal becco di espulsione della polpa e raccolta dal contenitore di polpa. Quando si usa l'estrattore di succo, il contenitore di polpa e il

contenitore di succo devono essere montati in posizione. I dettagli saranno descritti di seguito.

## **PER L'USO INIZIALE**

1. Disimballare l'apparecchio e posizionare tutte le parti su una superficie orizzontale.
2. Immergere tutte le parti e gli accessori staccabili in acqua calda saponata, sciacquarli e asciugarli. Ma non immergere mai l'unità motore in acqua per la pulizia per evitare il rischio di scosse elettriche.
3. Il modo corretto di montaggio sarà descritto per i dettagli nelle sezioni seguenti.

**Prima del montaggio, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente e l'interruttore è in posizione "O".**

## **NOTE PRIMA DELL'USO**

### **1) Preparare tutti i materiali richiesti in base alle loro caratteristiche**

- Materiali con fibre dure

I materiali con fibra dura devono essere tagliati a fette di lunghezza di 3~5cm e spessore di 1,5~2cm.

- Verdure e materiali a foglia con fibre lunghe e dure (come sedano, erba di sedano e cavolo, ecc.)

Tagliare gli steli dei materiali in fette di lunghezza di 3~5cm e poi rotolare bene le foglie dei materiali.

- Il frutto con nucleo duro deve essere snocciolato. I nuclei di pesca, prugna, mango, albicocca e giuggiola non devono

essere messi nel coperchio del vasetto per evitare qualsiasi malfunzionamento.

- I materiali con buccia spessa o dura devono essere sbucciati prima di essere messi nell'estrattore di succo per essere lavorati.

- I materiali congelati possono essere usati solo dopo essere stati scongelati. Non usare mai ghiaccio.

- Non lavorare mai i materiali con olio vegetale o olio animale alto con questo estrattore di succo per evitare la degradazione e il danneggiamento della testa di macinazione.

**2) Per il filtro di piatto congelato, è necessario seguire le seguenti note quando farlo funzionare:**

-Il filtro di piatto congelato può essere usato solo per fare piatto congelato con banane profondamente congelate o banane e mirtilli. Prima di lavorare, scongelare i materiali congelati in una condizione che una forcella possa inserire nel loro centro.

- Alimentare i materiali a poco a poco ogni 5 secondi circa.

-Non lavorare i materiali che non sono scongelati.

-Non spingere i materiali nel coperchio del vasetto con forza eccessiva.

- Il filtro di piatto congelato non può essere sostituito con un filtro di succo o un filtro di marmellata durante il funzionamento.

**3)** Non mettere mai canna da zucchero, noce di cocco, kudzu o cereali (ad esempio fagiolo, riso) senza essere imbevuti con acqua in questo estrattore di succo per la lavorazione.

**4)** Non mettere troppi materiali nell'estrattore di succo ogni volta, quindi i materiali con meno umidità e fibra dura devono essere messi nel coperchio del vasetto dopo essere stati tagliati in fette.





**5)** Non mettere troppi materiali nell'estrattore di succo ogni volta, quindi i materiali con meno umidità e fibra dura devono essere messi nel coperchio del vasetto dopo essere stati tagliati in fette.

**6)** Montare bene la piastra di tampone in posizione. La piastra di tampone deve essere montata bene nella presa di residuo dopo aver finito la pulizia ogni volta.

### **MONTARE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO**

1. Mettere il vasetto verso il basso e assicurarsi che la presa di residuo sia ben posizionata in posizione. Il vasetto deve essere montato bene in posizione propriamente, altrimenti l'apparecchio non funzionerà. Inoltre, prima di usare, si prega di controllare la piastra di tampone e assicurare che sia ben montato nella presa di residui (vedere Figura 2).

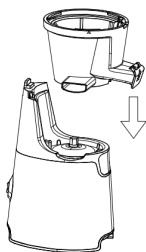

Piastra di tampone  
Figura 1



Piastra di tampone  
Figura 2

2. Quindi selezionare il filtro in base alla tua richiesta e poi metterlo nel vasetto. Ci sono tre filtri inclusi il filtro di succo, il filtro di marmellata e il filtro di piatto congelato per la tua selezione. Dopo questo, mettere la testa di macinazione nel vasetto e assicurarsi che la testa di macinazione sia coperta bene nell'asse dell'unità motore (vedere Figura 3).

**NOTA:** I tre filtri inclusi il filtro di succo, il filtro di marmellata e il filtro di piatto congelato non possono essere scambiati tra

loro durante il funzionamento. Il filtro di succo è usato per estrarre il succo, il filtro di marmellata è usato per fare la marmellata solo mentre il filtro di piatto congelato è usato per fare il piatto congelato. Selezionare il filtro appropriato in base alla tua richiesta.

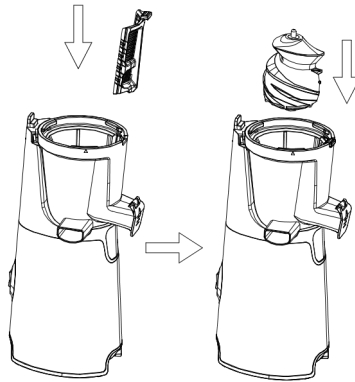


Figura 3

3. Montare correttamente il coperchio del vasetto sul vasetto. Innanzitutto, mettere il coperchio del vasetto verso il basso e poi fare il simbolo "▼" sul coperchio del vasetto allinearsi con il simbolo "▲" sul vasetto e poi ruotare il coperchio del vasetto in senso orario fino a quando il simbolo "▼" sul coperchio del vasetto si allinea con il simbolo "■" sul vasetto (vedere Figura 4). Dopo questo, premere l'elemento di fissaggio verso l'interno per bloccare bene il coperchio del vasetto. Il coperchio del vasetto deve essere montato bene in posizione propriamente, altrimenti

l'apparecchio non funzionerà. Infine, mettere il dispositivo di spinta di cibo nel coperchio del vasetto.


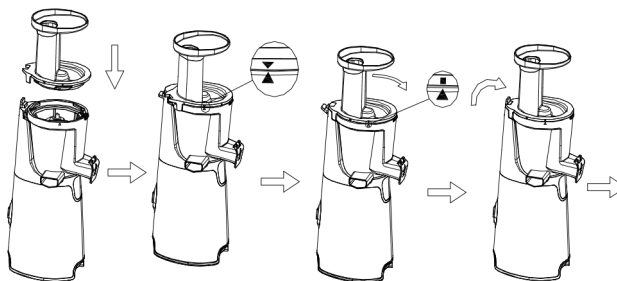


Figura 4

4. Posizionare il tuo contenitore di succo sotto il contenitore di succo e il contenitore di residui sotto la presa di residuo (vedere Figura 5). Finora, l'estrattore di succo è pronto per il funzionamento.

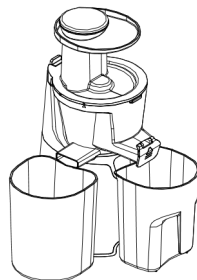

**Nota:** Quando è necessario rimuovere l'intero apparecchio, si prega di afferrare l'unità motore invece del coperchio del vasetto per rimuoverlo per evitare incidenti.

## USARE IL TUO ESTRATTORE DI SUCCO

Figura 5

1. Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "O", l'interruttore di alimentazione ha tre impostazioni: "I" indica "ON", premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per attivare il motore e cominciare a fare il succo; "O" indica la posizione "OFF", premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per spegnere la macchina; "R" significa rotazione inversa, che è usato solo quando qualcosa è bloccato e devi stasare.

2. Assicurarsi che il contenitore di succo e il contenitore di residui siano posizionati in posizione.

3. Tagliare la frutta e la verdura in pezzi più piccoli. Ad esempio, le carote devono essere tagliate a fette sottili con dimensioni di 15mm×15mm prima di essere messe nella macchina.

**NOTA:**

**A) Si prega di rimuovere tutti i semi duri prima della spremitura.**

**B) È vietato lavorare noci di cocco, canna da zucchero o prodotti alimentari duri simili, in quanto ciò potrebbe danneggiare il motore.**

**C) Non è consigliato lavorare la frutta o la verdura dure ricche di fibre e amidi.**

**D) La buccia e i noccioli dovrebbero essere rimossi da aranci, limoni, pompelmi e meloni.**

4. Far cadere la frutta o la verdura preparate nel coperchio del vasetto ad una velocità uniforme e lasciare cadere automaticamente i frutti o le verdure nella testa di macinazione. Non caricare il cibo troppo velocemente e non caricare troppo cibo una volta.

**Nota:** Usare il dispositivo di spinta di cibo per rimuovere il blocco se il coperchio del vasetto è bloccato dai materiali.

5. Collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione, e quindi premere l'interruttore di alimentazione in posizione "ON", l'apparecchio inizia a funzionare. Dopo qualche minuto, il succo fuoriesce.

**Attenzione: Non girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da "R" a "I" direttamente in qualsiasi momento durante il funzionamento. Se necessario, premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" prima e far**

***l'apparecchio smettere di funzionare completamente, e quindi girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da "R" a "I".***

***Attenzione: Non usare l'unità prima di alimentare il cibo per evitare di danneggiare l'assemblaggio di macinazione (inclusi la testa di macinazione e il filtro).***

***Attenzione: Non mettere le tue dita o altri oggetti estranei nell'apertura di alimentazione mentre è in funzione.***

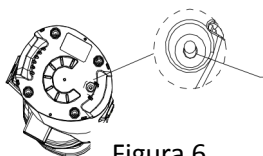


Figura 6

Interruttore di reset

6. Durante il funzionamento, se la macchina è bloccata e non è in funzione, si prega di premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" prima, e quindi premere l'interruttore di reset che è dotato sul fondo dell'apparecchio (vedere Figura 6). Dopo questo, premere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione in posizione "R" per alcuni secondi e provare di far funzionare di nuovo. Quando la funzione inversa non può funzionare, spegnere la macchina e rimontare seguendo le istruzioni fornite. Dopo il rimontaggio, si prega di provare ad accendere la macchina.

7. Quando il contenitore di succo è pieno (la capacità massima è di 400ml) o il cibo è stato estratto, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione "O" e svuotare il contenitore di succo e il contenitore di residui prima di continuare a estrarre.

***Nota: Il tempo di funzionamento massimo per tempo deve essere inferiore a 15 minuti. Il tempo di riposo minimo di 30 minuti deve essere mantenuto tra due cicli continui.***

***Nota: Non inserire troppo cibo per estrarre per volta.***

***Durante il funzionamento, una volta che il contenitore di succo è pieno, è necessario arrestare l'apparecchio e svuotare il contenitore di residui prima del ciclo successivo.***

***Nota: Durante il funzionamento, se l'interruttore di interblocco tra il coperchio del vasetto e l'unità motore è scollegato, il motore si arresterà per evitare pericoli.***

***Nota: quando estrarre il succo, il residuo deve essere rimosso il più presto possibile in modo che il vasetto, la testa di macinazione e il coperchio del vasetto possono essere staccati facilmente.***

8. Dopo aver finito, godere il tuo succo in tempo per il gusto migliore. Qualsiasi succo non usato deve essere conservato in frigorifero.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

1. Scollegare l'apparecchio e aspettare che si raffreddi prima della pulizia.
2. Per staccare e pulire più facilmente, collegare ed far funzionare l'estrattore di succo senza carico per circa 30 secondi dopo aver rimosso il residuo. Se il coperchio del vasetto non può essere facilmente staccato, si prega di seguire e ripetere la seguente operazione per due o tre volte: Inverso-OFF-ON, allo stesso tempo, tenere e ruotare il coperchio del vasetto per rimuoverlo. Dopo aver finito di estrarre il succo, versare un po' d'acqua nel coperchio del vasetto per pulirlo in modo che sia più facile da staccare.

**Attenzione: Non girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da "R" a "I" direttamente in qualsiasi momento durante il funzionamento. Se necessario, prima premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" e fare l'apparecchio smettere di funzionare completamente, quindi girare l'interruttore di alimentazione da "I" a "R" o da "R" a "I".**

3. Rimuovere il dispositivo di spinta di cibo, quindi spingere l'elemento di fissaggio verso l'esterno per rilasciare il coperchio del vasetto, dopo di che ruotare il vasetto in senso antiorario per rimuoverlo.
4. Staccare il filtro e la testa di macinazione dal vasetto. Se è difficile staccare la testa di macinazione, mettere il vasetto sul tavolo di lavoro e tenere la testa di macinazione con una mano, quindi spingere l'asse della testa di macinazione (vedi Figura 7) sul fondo del vasetto con un'altra mano per spingere la testa di macinazione dal vasetto.
5. Svuotare il contenitore di residui e quindi pulire il coperchio del vasetto, la testa di macinazione, il filtro, il vasetto e il contenitore di residui sotto acqua corrente. Durante la pulizia del filtro, è necessario solamente spazzolare la superficie concava del filtro sotto acqua corrente con la piccola spazzola per la pulizia per



Asse della testa di macinazione

Figura 7

diverse volte, e quindi l'intero filtro può essere pulito bene.

**Attenzione: il filtro è tagliente, quindi maneggiarlo attentamente durante la pulizia. Attenzione: Non**

***utilizzare spugna metallica per pulire, danneggerà la macchina.***

6. Se è necessario pulire accuratamente la presa di residui, si deve prima tirare la piastra di tampone fuori dalla presa di residui e quindi pulirla completamente con la piccola spazzola di pulizia.
7. Pulire l'esterno dell'unità motore con un panno umido. Non immergere mai l'unità motore in acqua.
8. Asciugare tutte le parti e montare bene tutte le parti e quindi conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Il contenitore di succo può essere conservato nel contenitore di residui.



## RICETTE

Succo di Spinacio e Banana		Piatto congelato di Mirtillo e Banana	
(per 2 porzioni)		(per 2 porzioni)	
Spinacio	120 g	Mirtillo	100 g
Banana	180 g	Banana	180 g
Mela	300 g		
Limone	20 g		
Succo di Carota e Arancio		Succo di Paprica e Pomodoro	
(per 2 porzioni)		(per 2 porzioni)	
Carota	300 g	Paprica rossa	120 g
Banana	120 g	Pomodoro	200 g
Arancio	210g	Banane	60 g
Limone	10 g	Limone	10g
		Mela	200 g
Succo di Carota e Mela		Succo di Carota e Pomodoro	
(per 2 porzioni)		(per 2 porzioni)	
Carota	300 g	Carota	200 g
Mela	300 g	Pomodoro	160 g
Limone	30 g	Arancio	100 g
		Limone	30 g

## SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE



Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!

Si prega di ricordare di rispettare le normative locali: consegnare le apparecchiature elettriche non funzionanti ad un appropriato centro di smaltimento dei rifiuti.







Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Pagina di Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Sito internet: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Indirizzo: Cabina N.3H012, Trading Plaza, N.5, Città del sud della Cina, Via Pinghu, Distretto di Longgang, Città di Shenzhen, Cina

**Made in China**