

# **AICOK**

## **BOUILLOIRE**

### **MANUEL D'INSTRUCTIONS**



MODÈLE: KE01302C-GS

Lisez attentivement cette brochure avant d'utiliser et enregistrez-la pour référence ultérieure.

# CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur l'appareil (en dessous de la bouilloire et de la base). Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
4. Ne posez pas l'appareil sur ou près d'un feu à gaz ou électrique ou bien dans un four chaud.
5. Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans eau, pour éviter d'endommager les éléments chauffants,
6. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface stable et plane hors de la portée des enfants, cela peut empêcher de renverser la bouilloire pour éviter les dommages et les blessures.
7. Pour protéger contre un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les bougies électriques ou la bouilloire dans de l'eau ou d'autres liquides
8. Lors de l'ébullition de l'eau, ou après l'eau est bouillie, évitez de mettre en contact avec la vapeur émise du bec.
9. Toujours prendre soin de verser de l'eau bouillante lentement et soigneusement sans faire trop bas la bouilloire.
10. Faites attention lorsque vous rajoutez de l'eau lorsque la bouilloire est chaude.
11. Cet appareil est prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en sécurité et elles ont connu les dangers encourus..
12. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
13. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
14. N'utilisez pas la base attachée pour une utilisation autre que prévue.
15. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'eau chaude.
16. L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants le jouer.
17. L'appareil est seulement pour usage domestiques. N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.
18. L'utilisation des accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blessures.
19. Débranchez la bouilloire de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laisser refroidir la bouilloire avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
20. Pour débrancher, tourner toute commande sur "hors tension", puis retirer la fiche de la prise murale.
21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
22. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
23. La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le support fourni.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut se répandre.
25. Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé et ne le soulevez pas pendant l'ébullition de l'eau. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré durant le bouillissage. .
26. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent


les dangers inhérents. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

27. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que :

- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons de ferme ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Environnements de type déjeuner au lit.

28. Conservez ces instructions.

## Connaître votre bouilloire

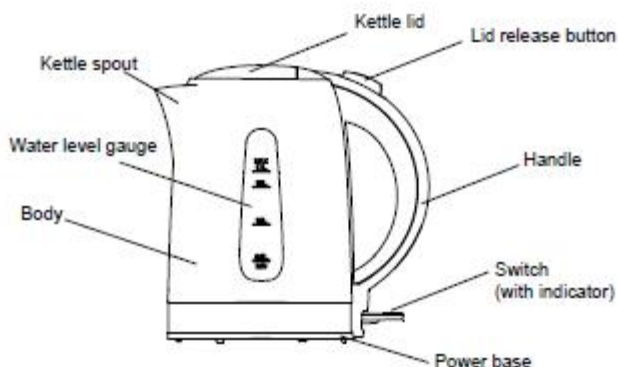

右面 英语	法语
Kettle lid	Couvercle de la bouilloire
Lid release button	Bouton de déverrouillage
Handle	Poignée
Switch(with indicator)	Commutateur (avec indicateur)
Power base	Base alimentation
左面 英语	法语
Kettle spout	Bec verseur
Water level gauge	Repère de niveau d'eau
Body	Corps

### AVANT D'UTILISER VOTRE BOUILLOIRE

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de nettoyer votre bouilloire avant l'utilisation en faisant bouillir la capacité maximale de l'eau une fois, puis en rejetant l'eau deux fois. Essayez la surface avec un chiffon humide.

**NOTE:** La capacité maximale de la bouilloire est de 1.7L.

### UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

1. Placez la bouilloire sur la surface plane.
2. Pour remplir la bouilloire, retirez-la de la base d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le couvercle vers le bas. Relâchez le bouton, puis remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau

souhaitée et fermez le couvercle. Le niveau de l'eau doit se situer entre le niveau Min et Max. Trop peu d'eau fait la bouilloire s'éteindre avant que l'eau ne soit bouillie.

**REMARQUE:** Ne pas remplir l'eau en dépassant le niveau maximal, car de l'eau peut s'écouler du bec lors de l'ébullition. Assurez-vous que le couvercle est bien en place avant de brancher la prise de courant.

3. Placez la bouilloire sur la base d'alimentation.

4. Connectez la fiche à une prise de courant. Appuyez sur le commutateur et l'indicateur s'allume, puis la bouilloire commence à faire bouillir l'eau. La bouilloire s'éteint automatiquement une fois que l'eau a bouilli. Si nécessaire, il vous faudra 30 secondes pour attendre avant d'appuyer sur la touche pour faire bouillir l'eau à nouveau. Vous pouvez couper l'alimentation en soulevant le commutateur ou soulevez directement la bouilloire de la base de puissance à tout moment pour arrêter le processus d'ébullition.

**REMARQUE:** Assurez-vous que l'interrupteur est exempt d'obstructions et que le couvercle est fermement fermé, la bouilloire ne s'éteindra pas si le commutateur est contraint ou si le couvercle s'ouvre.

5. Soulevez la bouilloire de la base d'alimentation puis versez l'eau.

**REMARQUE:** Faites fonctionner soigneusement lorsque vous versez l'eau de votre bouilloire parce que l'eau bouillante peut entraîner une échaudure, en outre, n'ouvrez pas le couvercle alors que l'eau dans la bouilloire est chaude.

6. La bouilloire ne fonctionne pas jusqu'à ce que le commutateur soit à nouveau pressé. La bouilloire peut être laissée sur la base de puissance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**REMARQUE:** toujours débrancher l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

## **PROTECTION SECONDAIRE**

Si vous avez accidentellement laissé la bouilloire fonctionner sans eau, la fonction de protection secondaire coupera automatiquement l'alimentation. Si cela se produit, permettre à la bouilloire de refroidir avant de remplir avec de l'eau froide et avant de ré-ébullition.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant et le refroidir complètement avant le nettoyage.

1. Ne plongez jamais la bouilloire, le cordon d'alimentation ou la base d'alimentation dans l'eau, ou ne laissez jamais les pièces prendre en contact avec l'eau.

2. Essuyez l'apparence du corps avec un chiffon ou un nettoyant humide, ne jamais utiliser un nettoyant toxique.

3. N'oubliez pas de nettoyer le filtre à intervalles réguliers. Pour un nettoyage plus facile, détachez le filtre en appuyant sur la languette du filtre à l'intérieur de la bouilloire, puis remplacez-le après le nettoyage.

**ATTENTION:** Ne pas utiliser de produits chimiques, acier, bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire pour éviter la perte de brillance.

4. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou entreposé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le fond de la bouilloire.

## **ELIMINATION DES DÉPÔTS MINÉRAUX**

Votre bouilloire doit être décalée périodiquement car les dépôts minéraux dans l'eau du robinet peuvent former une échelle au fond de la bouilloire de manière à rendre l'opération moins efficace. Vous pouvez utiliser le détartrant disponible dans le magasin et suivez les instructions sur le paquet de détartrant.

Alternativement, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous à l'aide du vinaigre blanc.

1. Remplissez la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc, puis ajoutez de l'eau à la quantité afin de couvrir complètement le fond de la bouilloire. Laissez la solution dans la bouilloire pendant la nuit.
2. Ensuite, jeter le mélange dans la bouilloire, puis remplir la bouilloire avec de l'eau au niveau maximal, la faire bouillir, puis jeter l'eau. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre a été évacué. Toute tache restant à l'intérieur du bec peut être enlevée en frottant avec un chiffon humide.

## Recyclage dans le respect de l'environnement



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre approprié de recyclage ou d'élimination.