


AICOK

BOUILLOIRE EN PLASTIQUE
MANUEL D'INSTRUCTION

KE7125-V

AICOK

BOUILLOIRE
MANUEL D'INSTRUCTION

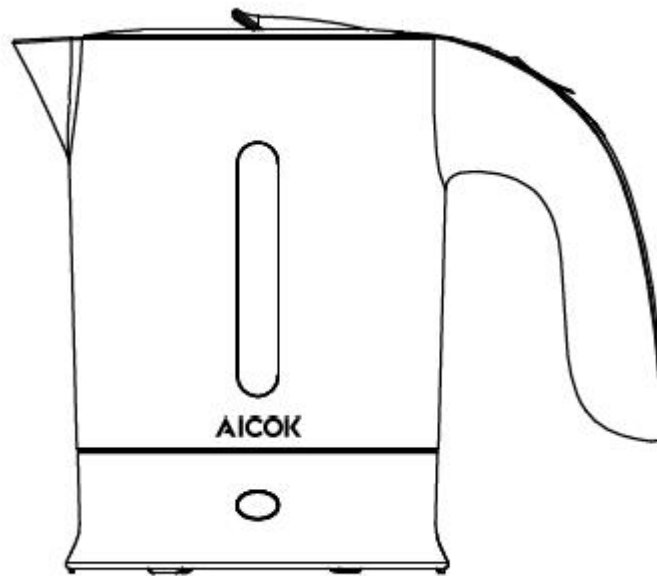

MODELE:KE7125-V

Lisez attentivement cette bouilloire avant d'utiliser et enregistrez-la pour
référence ultérieure.

Avant d'utiliser votre appareil Kenwood

1. Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour référence ultérieure.
2. Retirez tous les emballages et toutes les étiquettes de sécurité

Sécurité

3. Évitez tout contact avec de la vapeur sortant de la zone de bec verser et vers le haut du couvercle lors du remplissage.
4. Gardez les petits enfants loin de la bouilloire et ne laissez jamais le cordon suspendu au-dessus du bord du plan de travail. Un enfant pourrait l'attraper et tirer la bouilloire.
5. Ne jamais trop remplir l'eau bouillante peut éclabousser.
6. Ne placez jamais la bouilloire, le cordon ou ne branchez pas de liquide.
7. Toujours débrancher votre bouilloire lorsqu'il n'est pas utilisé.
8. Ne pas utiliser s'il y a des dommages à la bouilloire, au cordon ou à la fiche. Faites-en vérifier ou réparer: voir 'service'.
9. Attention: Ne faites pas fonctionner la bouilloire sur une surface inclinée.
10. Assurez-vous que le couvercle est bien protégé avant d'allumer la bouilloire.
11. Attention: ne pas ouvrir le couvercle pendant l'ébullition de l'eau.
12. Assurez-vous que la bouilloire est éteinte avant de lever ou de verser.
13. Débranchez la bouilloire avant de remplir ou de verser.
14. Ne placez jamais la bouilloire à proximité ou à la cuisinière des plaques chauffantes ou des brûleurs à gaz.
15. Cette bouilloire est pour l'eau bouillante seulement.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (Y compris les enfants) avec des problèmes physiques, sensoriels ou mentales, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou une instruction, concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
17. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne le jouent pas avec l'appareil.
18. Utilisez uniquement l'appareil pour l'usage domestique prévu. Kenwood n'acceptera aucune responsabilité si l'appareil fait sujet d'une utilisation incorrecte ou d'un non-respect de ces instructions.

Avant de brancher

19. Assurez-vous que votre alimentation électrique soit la même que celle affichée sur votre bouilloire.
20. La bouilloire de voyage JK60 est de la construction de classe 1 et ne doit être utilisée que dans avec une prise de TERRE. Tout adaptateur de voyage utilisé DOIT fournir une connexion à la terre.
21. Cet appareil est conforme à la directive européenne 2004/108 / CE sur la compatibilité électromagnétique et le règlement CE no. 1935/2004 du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact avec les aliments.
22. Avant d'utiliser pour la première fois
23. Retirez les tasses et les cuillères de la bouilloire.
24. Remplir à «MAX», faire bouillir, puis verser l'eau.
25. Lavez les tasses et les cuillères, puis séchez-les.

26. Les boutons

- ① Couvercle
- ② Commutateur
- ③ Couverture de la lampe
- ④ Indicateur de niveau d'eau
- ⑤ Filtre
- ⑥ 2 tasses

Utiliser votre bouilloire de voyage

27. Retirez les tasses et les cuillères de la bouilloire.

28. Remplissez-le via le bec ou le couvercle. Le niveau de l'eau doit être entre "MAX" et "MIN" (1

Tasse / env. 200mls).

29. Vérifiez que le couvercle est fermé.

30. Branchez et allumez. Le voyant s'allume.

31. Votre bouilloire bouillira et s'éteindra automatiquement. Pour ré-ébullition, attendez quelques secondes - l'interrupteur a besoin de temps pour réinitialiser.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre bouilloire, allumez ou éteins pendant l'utilisation ou éteins avant l'ébullition, vérifiez que l'élément plat est exempt d'échelle - voir "détartrage".

32. Toujours débrancher la bouilloire après l'utilisation.

33. Faites attention lorsque vous utilisez les gobelets et ne dépassez pas au-dessus de la jante intérieure (environ 200 ml).

34. Votre bouilloire est équipée d'un filtre à l'échelle pour contenir les particules de calcaire.

35. Si vous trouvez des gouttes d'eau sous votre bouilloire, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit que de la condensation.

Protection contre l'ébullition

36. Si vous allumez la bouilloire avec trop peu d'eau, votre bouilloire s'arrêtera automatiquement. Éteignez-le et laissez-le refroidir avant de le remplir. Lorsqu'il a été refroidi, le commutateur se réinitialisera.

Temps d'ébullition approximatif

37. 220/240 volts environ 6 minutes pour 500 ml (maximum)

Entretien et nettoyage

38. Avant de nettoyer, débranchez votre bouilloire et laissez-la refroidir.

39. Les tasses peuvent être placés dans la bouilloire pour un stockage compact.

40. Enroulez le cordon autour de la bouilloire et fixez-le à l'aide du clip du cordon du couvercle du corps

L'extérieur

41. Essuyer avec un chiffon humide, puis sécher-le. Ne pas utiliser d'abrasifs - ils rayeront la surface plastique

L'intérieur

42. Même si votre bouilloire est livré avec un filtre à échelle, il faut toujours nettoyer l'intérieur (et le filtre) régulièrement.

Le filtre à l'échelle

43. Ouvrez le couvercle.

44. Soulevez doucement le filtre à l'échelle.
45. Rincer-le sous le robinet ou utiliser une brosse douce. Ou en détartrant votre bouilloire, déposez le filtre aussi. Rincer-le abondamment.
46. Pour réajuster le filtre à l'échelle, faites-le glisser jusqu'à ce qu'il repose sur l'encoche sous le bec.

Détartrage

47. Le détartrage régulier de l'élément plat améliorera les performances de votre bouilloire. Si la bouilloire n'est pas détartrée régulièrement, l'accumulation de calcaire peut entraîner ce qui suit:
48. Des problèmes peuvent être rencontrés lorsque la bouilloire s'allume et s'éteint pendant l'utilisation ou s'éteint avant l'ébullition.
49. La bouilloire peut prendre plus longtemps à ébullition.
50. L'élément plat peut être endommagé.
51. Veuillez noter que le détartrage de votre bouilloire peut invalider votre garantie.
52. Lorsque le calcaire commence à s'accumuler sur l'élément chauffant, achetez un détartrant approprié et faire le détartrage de votre bouilloire.
53. Après le détartrage, faire bouillir plusieurs fois avec de l'eau douce et jeter.
54. Nettoyez tout détartrant hors de la bouilloire, il peut endommager les pièces.
55. Certaines régions du pays ont de l'eau de craie. Cela fait que l'eau bouillie semble trouble et laisse un dépôt sur le côté de la bouilloire. C'est normal, mais peut être retiré avec un nettoyage régulier.
56. Alternativement, pour réduire l'accumulation de calcaire, utilisez de l'eau filtrée pour remplir votre bouilloire.

Service et assistance à la clientèle

57. Utilisation de votre bouilloire
58. Entretien ou réparation

Contactez le magasin où vous avez acheté votre bouilloire.

59. Fabriqué en Chine.



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE CE 2002/96 / CE.

60. À la fin de sa vie professionnelle, le produit ne doit pas être éliminé en tant que déchets urbains. Il faut l'emmener à un centre spécialisé de collecte de déchets différenciés ou à un revendeur fournissant ce service.
61. L'élimination séparément d'un appareil ménager évite les conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé résultant d'une élimination inappropriée et permet de récupérer

les matériaux constitutifs pour obtenir des économies importantes en énergie et en ressources.

62. Rappelant la nécessité d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit est marqué d'une poubelle sur roues barrée d'une croix.