

AICOK

BOLLITORE ELETTRONICO IN VETRO
MANUALE D'ISTRUZIONE

KE8026-GS

AICOK

BOLLITORE

MANUALE D'ISTRUZIONE



MODELLO: KE8026-GS

Leggere l'intero libretto prima di utilizzo e conservare per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Prima di attaccare il bollitore all'alimentazione, Controllare che la tensione della presa a muro in casa corrisponda alla tensione nominale indicata sull'etichetta (nel fondo del bollitore & base). Se questo non è il caso, contattare il rivenditore e non usare il bollitore.
3. La base fornita non deve essere usato per altri scopi non indicati.
4. Non operare l'apparecchio a vuoto per evitare di danneggiare elementi riscaldanti.
5. Staccare la corrente quando non è in uso.
6. Non lasciare il cavo pendere su bordi di un tavolo o banco o che tocchi superfici calde.
7. Non posizionare su o vicino a una stufa elettrica o a gas, o in un forno riscaldato.
8. Se per caso si lascia il bollitore funzionare senza acqua, la funzione di protezione di ebollizione a secco spegnerà in automatica l'alimentazione. Se ciò accade, lasciare il bollitore raffreddarsi prima di riempire acqua fredda e prima di ribollire.
9. Assicurare che il bollitore sia posto su una superficie ferma e piana dove i bambini non possono giungere, questo evita di rovesciare il bollitore danneggiando persone o il bollitore stesso.
10. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni su persone, non immergere il cavo, la spina elettrica o il bollitore in acqua o in altri liquidi.
11. Prestare cura a versare acqua bollente in modo lento e attento senza girare il bollitore troppo velocemente.
12. Fare attenzione ad aprire il coperchio per riempire quando il bollitore è ancora caldo.
13. Supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato vicino a bambini.
14. Non toccare superfici calde. Usare maniglie o tasti.
15. Prestare estrema cura quando si muove l'apparecchio contenente acqua calda.
16. L'apparecchio non è un giocattolo. Non lasciarlo ai bambini per giocare.
17. L'uso di accessori o componenti non consigliati dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
18. Quando l'acqua sta bollendo, o appena dopo l'ebollizione, non toccare il vapore uscente dal beccuccio. Non essere ansiosi ad aprire il coperchio.
19. Staccare dalla presa a muro quando non è in uso e prima di pulizia; lasciarlo raffreddarsi prima di montare o di smontare componenti e prima di pulire l'apparecchio.
20. Assicurare sempre che il coperchio sia chiuso e non venga sollevato quando l'acqua si sta bollendo. Rimuovere il coperchio durante il processo di ebollizione potrebbe causare scottature.
21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o un suo agente di servizio o da tecnici qualificati simili per evitare pericoli.
22. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
23. Non muovere la macchina quando è acceso.
24. L'apparecchio può essere usato solo sulla base fornita.
25. Se il bollitore è troppo pieno, acqua bollente potrebbe fuoriuscire.
26. Non usare il bollitore all'aperto.
27. Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini a meno che siano assistiti. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini meno di 8 anni.
28. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
29. Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti.
30. L'apparecchio è stato progettato ad essere usato in famiglia e per applicazioni simili come:

- aree di cucina per personale in negozi, uffici e altri tipi di ambienti lavorativi;
- Case di fattoria;
- da clienti in hotel, motel e in altri tipi di ambienti residenziali;
- ambienti di tipo bed & breakfast.

31. Conservare queste istruzioni.

32. L'apparecchio ha incorporato una spina atterrata. Assicurare che la presa al muro in casa sia ben atterrata.

Conoscere il bollitore



Prima di iniziare l'utilizzo

Se si usa il bollitore per la prima volta, si consiglia di pulire il bollitore prima dell'uso bollendo la massima capacità d'acqua per due volte e poi scartare l'acqua.

Operazione

1. Per riempire il bollitore, rimuoverlo dalla base di alimentazione e aprire il coperchio premendo il pulsante di rilascio. Poi riempire con quantità desiderata di acqua e chiudere il coperchio. Il livello dell'acqua deve essere contenuto tra il livello massimo (1.7L) e minimo (0.5L). Troppo poca acqua potrà causare che il bollitore si spenga prima che l'acqua si bollita.

NOTA BENE: NON riempire il bollitore oltre il livello massimo, acqua potrebbe fuoriuscire dal beccuccio quando bolle. Assicurare che il coperchio sia fermamente bloccato a poste prima di attaccare la corrente.

2. Chiudere il coperchio. Posizionare il bollitore sulla base di alimentazione. Assicurare che il bollitore sia completamente in contatto con la base.
3. Collegare la spina nella presa a muro. Sollevare l'interruttore verso l'alto a posizione "I" e la luce sull'interruttore si illumina. Poi iniziare a bollire l'acqua. Il bollitore si spegnerà automaticamente una volta l'acqua è bollita e la luce sull'interruttore si spegne. Si può spegnere il bollitore premendo l'interruttore a ogni momento durante l'ebollizione dell'acqua.

NOTA BENE: assicurare che l'interruttore sia libero di ogni ostacolo e che il coperchio sia ben chiuso. Il bollitore non si accende se l'interruttore è stato ostacolato o se il coperchio è aperto.

4. Sollevare il bollitore dalla base di alimentazione e versare fuori l'acqua.

NOTA BENE: Fare attenzione quando si versa acqua dal bollitore, acqua bollente può causare ustioni. Inoltre, non aprire il coperchio finché l'acqua all'interno è calda.

5. Il bollitore non ribollirà fino che si preme l'interruttore di nuovo. Il bollitore può essere posto sulla base di alimentazione quando non si utilizza.

NOTA BENE: Staccare sempre la corrente quando non è in uso.

PROTEZIONE EBOLLIZIONE A SECCO

Se per caso si lascia il bollitore funzionare senza acqua, la funzione di protezione di ebollizione a secco spegnerà in automatica l'alimentazione. Se ciò accade, lasciare il bollitore raffreddarsi prima di riempire acqua fredda e prima di ribollire.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Staccare sempre la corrente dall'apparecchio e lasciarlo raffreddare del tutto prima di pulire.

Mai immergere il bollitore, il cavo di alimentazione o la base in acqua, o lasciare che le parti vengano in contatto con umidità.

RIMUOVERE DEPOSITI DI CALCARE

I depositi di minerali da acqua da rubinetto potrebbe causare discolorazione all'interno del bollitore. Per rimuovere questi accumuli, usare un disincrostante liquido non tossico.

Come alternativa:

1. Riempire nel bollitore 3 bicchieri di aceto bianco e il rimanente con acqua, e lasciar agire per tutta la notte.
Non farlo bollire.
2. Svuotare la soluzione dal bollitore. I depositi di sporchi rimasti all'interno del beccuccio possono essere rimossi sfregando con un panno bagnate. Poi riempire il bollitore con acqua pulita, portarla all'ebollizione e poi scartare l'acqua. Ripetere e il bollitore sarà pronto per uso.

Pulire l'involucro esterno

Passare l'involucro esterno con un panno morbido e bagnato o con detergente.

AVVERTENZE: non usare detersivi chimici, lana d'acciaio o detersivi abrasivi per pulire l'esterno del bollitore.


Pulire il filtro

Ricordare di pulire il filtro con un panno morbido e bagnato con regolarità.

Conservazione

Quando non è in uso o viene messo via, il cavo di alimentazione può essere avvolto intorno al raccoglitore sotto la base del bollitore.

SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE

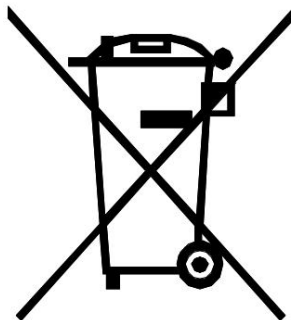

Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!

Si prega di rispettare normative locali: rendere l'apparecchio elettrico non più utilizzabile a centri di raccolta e smaltimento di rifiuti appropriati.





Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Sito Web: www.aicok.cc

Indirizzo: Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan,
Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Fabbricato in Cina