


# LD-291 Eierkocher

## Bedienungsanleitung

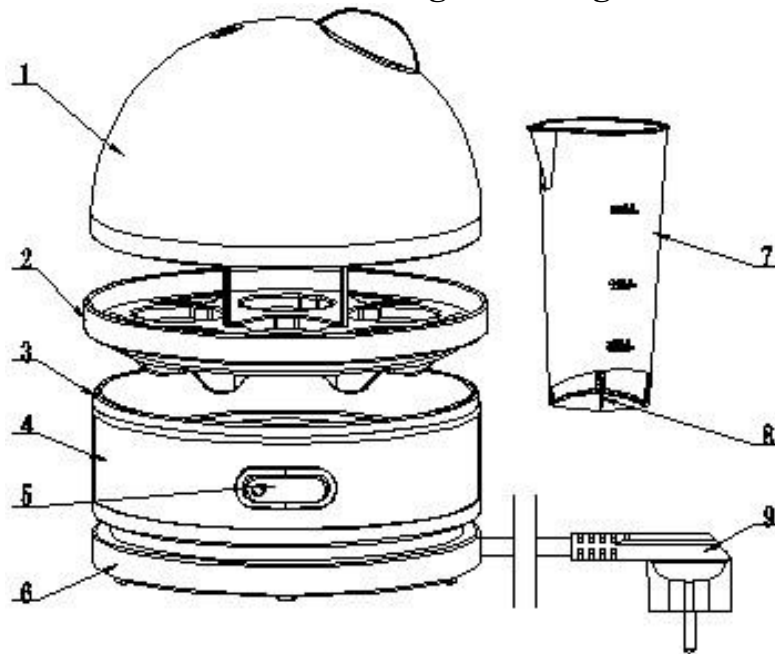

### 1. Produktübersicht

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| (1) Obere Abdeckung | (2) Eierregal    |
| (3) Heizelement     | (4) Körpermantel |
| (5) Schalter        | (6) Körper       |
| (7) Messbecher      | (8) Pin          |
| (9) Netzkabel       |                  |

### 2. Charakter des Produktes

(1) Elektrischer Parameter:

Spannung: 220-240V;

Frequenz: 50 HZ

Leistung: 400W

(2) Ei Kapazität :( SIEBEN)

Leistung:

a. Abkürzung: Dämpfendes Ei wird etwa sechs Minuten ausgegeben

b. Energie-Einsparung: Leistung ist 400W, Dämpfen sieben Eier kostet zwei Cent.

c. Convenience: Der Eierkocher mit dem automatischen Schalter, kann es automatisch nach dem Kochen ausschalten, und die Anzeige der Lampe zerquetscht, um Sie daran zu erinnern.

d. Sicherheit und Glaubwürdigkeit: Mit zwei Doppel-Super-Temperatur-Ausrüstungen gegen Beschädigung, Sicherheit und Glaubwürdigkeit.

e. Schönes Aussehen: richtige Figur Design und Helligkeit Edelstahl Heizung machen Ihr Leben mehr Stimmung.

中山市龙的塑料电器制造有限公司					
型号	LD-291 煮蛋器		料号	10L1029100000	
名称	产品说明书		图号	E291-L10	
纸张	图幅	A4	设计	日期	
1 OF 4	版本	A	批准	日期	

- f. Multifunktion: Mit Funktion des Kochens und Dämpfen Ei, können Sie kochen oder wärmen Ei nach Ihren Anforderungen.
- g. Multi-Geschmack: Sie können unterschiedliches Geschmackei entsprechend Ihrer Notwendigkeit bilden, 50 Prozent-gekocht (Eigelb kann nicht zusammenhängen, aber Eiweiß wird ein wenig zusammen, glatt und weich), 70 Prozent-gekocht (Der Kern des Eigelbs wird Form wie Paste, weich), 90 Prozent-gekocht gekocht (Der Kern des Eigelbs ist kohärent, knackig)


### 3. Methode der Verwendung

- (1). Wenn Sie zuerst den Eierkocher benutzen, es zuerst ausspülen (Bitte die Gegenposten vor dem Spülen lesen), Dann Eierkocher auf die Oberfläche der Ebene legen, das richtige Wasser nehmen, in die Innenseite der Heizplatte in Messbecher gießen, die Menge an Wasser, die Sie wählen können. Mehr oder weniger von Wasser die Grenze der gekochten kontrollieren.
- (2). Unterschiedliche Skala (eins, drei, fünf, sieben) auf dem Messbecher, Diese Skala Kontrolle Menge an Wasser, die das gekochte Ei begrenzt, z. B. Messbecher verwenden, Wasser nehmen um in die Heizplatte auf die Marke von drei zu gießen, wenn Sie halb gekocht essen wollen. Bitte Befestigung A beachten.

#### Befestigung A

Nummer von gekochten Eiern	Wassermengen (ml)		
	weich	mittler	hart
1 Ei	51	75	110
3 Eier	42	63	100
5 Eier	35	55	90
7 Eier	32	50	85

- (3). Nachdem das Wasser gießt, Zahnstange auf der Heizplatte setzen und mit der Position der Heizelementplatte erfüllen.
- (4). Das große Ende jedes Eies mit dem Piercingstift durchbohren, der in den Messbecher eingebaut ist, und dann das kleine Ende jedes Eies in das Loch des Gestells legen.

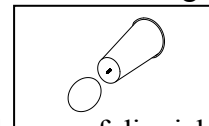


- (5). Abdeckung auf die Zahnstange setzen und Griff fangen, um die Abdeckung auf die richtige Stelle zu legen.
- (6). Stromversorgung einschalten, und dann Schalter drücken. Die Kontrollleuchte leuchtet, das zeigt, dass der Eierkocher in Betrieb war.
- (7). Bitte Taste drücken, wenn Sie die Anzeigelampe auspressen sehen, und das zeigt, dass die Stromversorgung abgeschnitten ist..
- (8). Ei in das kalte Wasser legen, diese Methoden können die Schale von Ei leicht abschälen, Je heißer, desto leckerer.
- (9). Sauberes, feuchtes Tuch verwenden, um die Heizplatte zu spülen, so Schmutzigkeit verhindern, Bequemlichkeit zur Verwendung in der nächsten Zeit.

### 4. Achtung Artikel:

- (1) Bitte Handbuch sorgfältig lesen, bevor es benutzen, und es als Referenz aufbewahren.
- (2). Die Klangqualität des Erdschlusses verwenden

中山市龙的塑料电器制造有限公司						
型号	LD-291 煮蛋器		料号	10L1029100000		
名称	产品说明书		图号	E291 -L10		
纸张	图幅	A4	设计		日期	
2 OF 4	版本	A	批准		日期	

(3). Sicherheit und flache Position setzen, keine Geneigtheit,  
Die Position, wo von Kindern unberührt ist,  
Kinder dürfen den Herd nicht spielen, um Gefahren zu vermeiden

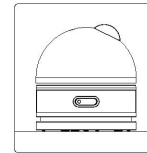

(4) Das elektrische Gas nicht dämpfen, um Gefahr zu vermeiden.

(5) Netzkabel sorgfältig aufbewahren, um die Gefahr zu vermeiden.

(6) Ihre Hände, Tuch oder anderen Artikel auf den Auslass des Endes der Abdeckung nicht legen, wenn es verwenden.

(7) Abdeckung nicht berühren, bis gekocht 2 Minuten, also vermeiden Sie Dampf sich selbst verletzen.

(8) Weg von der Entflammbarkeit nehmen und Artikel bei der Verwendung explodieren.

(9) Der Eierkocher darf nicht auf die heiße Oberfläche gestellt werden.

(10) Tee, Kaffee oder anderen Artikel in Eierkocher nicht kochen, nur Ei dampfen.


(11) Eierkocher nicht benutzen, wenn das Wasser nicht in den Herd gießen, um das Trocknen Kochen zu vermeiden.

(12) Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder andere Teile zu Fehlfunktionen führen, bitte es nicht weiter verwenden. Soll der Service-Agent zur Reparatur geschickt werden

(13) Eierkocher sorgfältig benutzen, Abdeckung nicht berühren, oder Steckdose beim Kochen schließen. Weil der Dampf aus dem Auslauf des Eierkochers abgeben wird..

(14) Das Kabel darf über die Kante des Tisches nicht hängen, oder heißes Material berühren.

(15) Soll die Stromversorgung abgeschnitten werden und erinnert daran, dass Stecker nach dem Kochen herausziehen

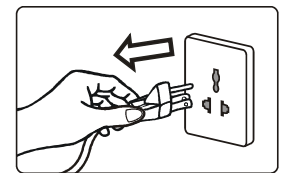

(16) Bitte Lieferant oder Genehmigung Serviceabteilung kontaktieren, die willkürliche Entscheidung des Kochers nicht brechen..

(17) Skala der messenden Schale wie Verweis nur verwenden, Wassermenge richtig einstellen, und Dampf Ei mit Ihrem Geschmack treffen

(18) Der Messbecher kann nur bei Dampf Ei verwenden, keine andere Funktion für Weisen.

(19) Das Kind darf nur den Eierkocher nicht benutzen.



(20) Deckel nicht abziehen und beim Boiling die Plattenheizung berühren. So Verletzung ihrer Hande vermeiden.

(21) Eierkocher beim Kochen so weit nicht verlassen



(22) Eierkessel nicht in die Flüssigkeit setzen oder flüssiges Material verwenden, um den Eierkessel abzuwischen. So die Verletzung von Funktion von sich selbst vermeiden. Sie sollen das Handtuch oder ein anderes weiches Tuch benutzen, um die Oberfläche zu reinigen.

(23) Soll der Eierkocher auf die richtige Stelle gestellt werden, wenn die Eierkesseltemperatur gleich wie der Raum ist. So kann es das nächste Mal betreiben.

(24) Teile nicht ändern oder reparieren Sie selbst, wenn es Probleme mit Ei-Kessel gibt. Sol durch den lokalen Anbieter abgewickelt werden.

#### 5. Achtung Punkt beim Spülen

(1) Bitte Stecker vor dem Spülen ausspülen und Herd abkühlen, um Verbrühungen zu vermeiden.

(2) Sauberes Tuch verwenden, um die Heizplatte zu spülen.

(3) Kein Wasser darf in das Innere des Eierkochers eintreten, um Leckstrom zu vermeiden.

(4) Seifenwasser verwenden, um das Gestell zu spülen und zu bedecken.

中山市龙的塑料电器制造有限公司

型号

LD-291 煮蛋器

料号

10L1029100000

名称	产品说明书			图号	E291 -L10	
纸张	图幅	A4	设计		日期	
3 OF 4	版本	A	校对		日期	

- (5) Kein grober Artikel verwenden, um die Heizplatte zu spülen.
- (6) Nach dem Spülen der Eierkocher gründlich abtrocknen und dann verwenden oder Verwahrer.
- (7) Das Gerät darf nicht eingetaucht werden.
- (8) Benutzung durch Kinder wird nicht beabsichtigt und überhaupt nicht erlaubt

### 6. Vorsicht:

- (1) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- (2) Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
- (3) Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch. Nicht im Freien benutzen.

### 7. Richtig Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, bitte die Rücksendungs- und Sammelsysteme benutzen oder Händler kontaktieren, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling nehmen..

--