


AICOK

MANUALE D'ISTRUZIONE

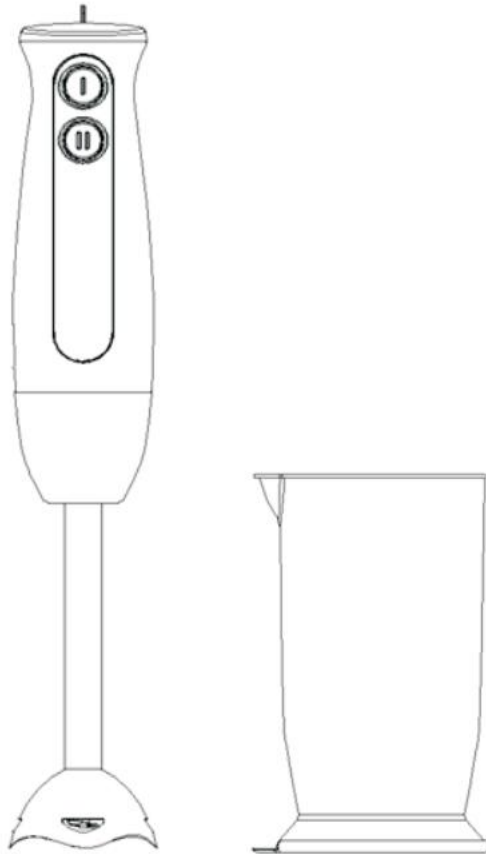

FRULLATORE A MANO

LB2101F

CE RoHS


Frullatore a Mano LB2101F Manuale d'istruzione

1. PRAFAZIONE

Grazie per aver scelto il nostro frullatore a mano Lanb. Questo prodotto è uno dei nostri prodotti più nuovi risultanti da indipendente ricerca e sviluppo.

Caratterizzata da generosità e semplicità, operazioni facile, maturata funzionamento e da pulizia semplice, questo prodotto è un buon aiuto per la cucina in casa. È adattato per frullare, tagliare e mescolare una varietà di cibo.

2. PARTI DI RICAMBIO E DISEGNO SULL'INSTALLAZIONE

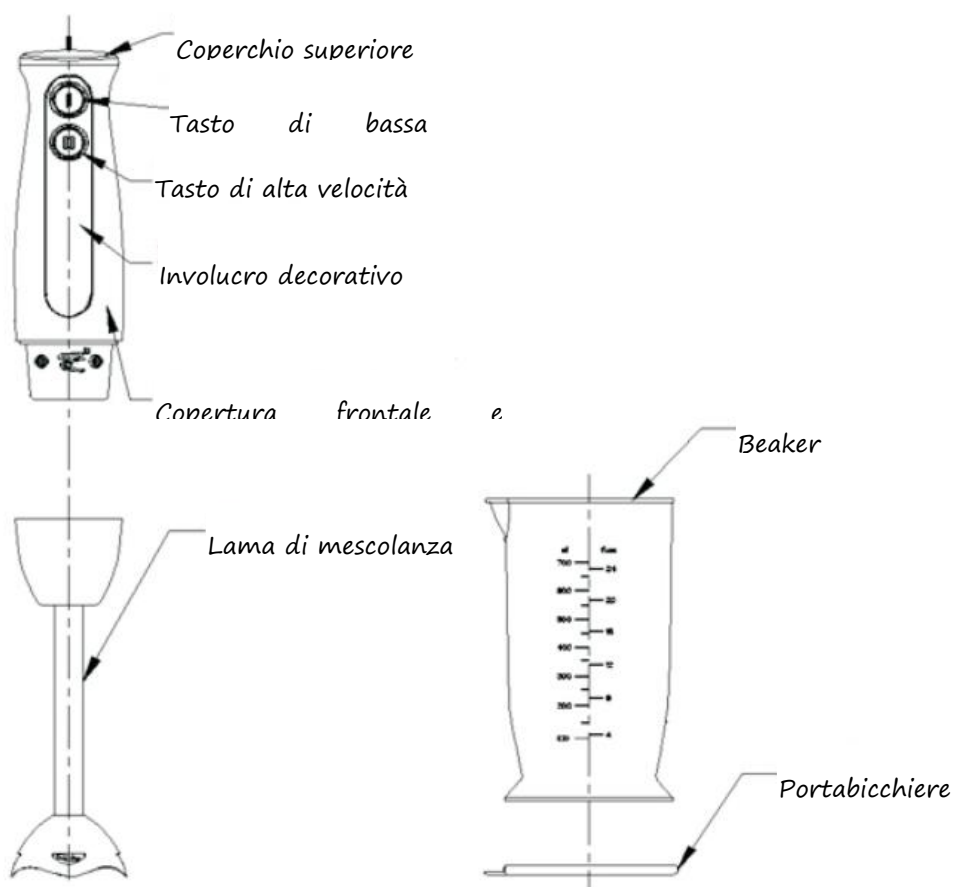

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 1) *Molteplici accessori funzionali. Dipendendo dal tipo, possono esserci asta frullatore, tritatore, tuorlo d'uova, beaker ecc.*
- 2) *Secondo i differenti tipi che si sceglie, il prodotto ha anche velocità selezionabile e aggiustabile. Quindi è più conveniente per preparare vari tipi di materiali alimentari.*
- 3) *La progettazione di struttura separata di gira-e-blocca è presente nell'unità principale e su tutti gli accessori funzionali. È conveniente pe usare ciascuna combinazione di accessori differenti.*

4. ISTRUZIONI D'UTENTE


- 1) *Come usare la lama del frullatore*

Questo accessorio è specialmente adatto per preparare salse, sughi, zuppa, maionese, cibi per bambini o anziani e per mescolare bevande, milk shake ecc.

- ① *installare la lama del frullatore gira-e-blocca sull'unità principale.*

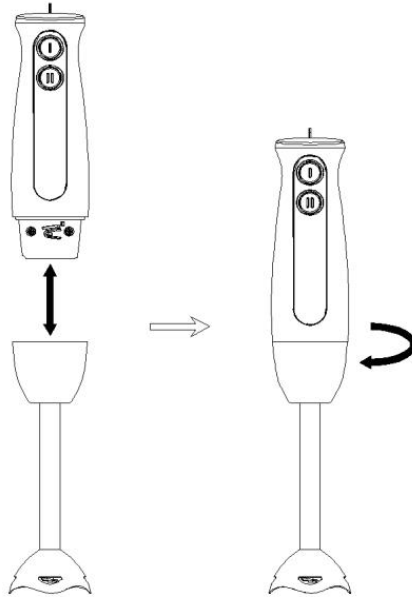


② Tagliare il cibo in blocchi di cubetti non più di 15mm^3 , poi metterli nel beaker e aggiungere dell'acqua bollita raffreddata, o acqua potabile, latte ecc.

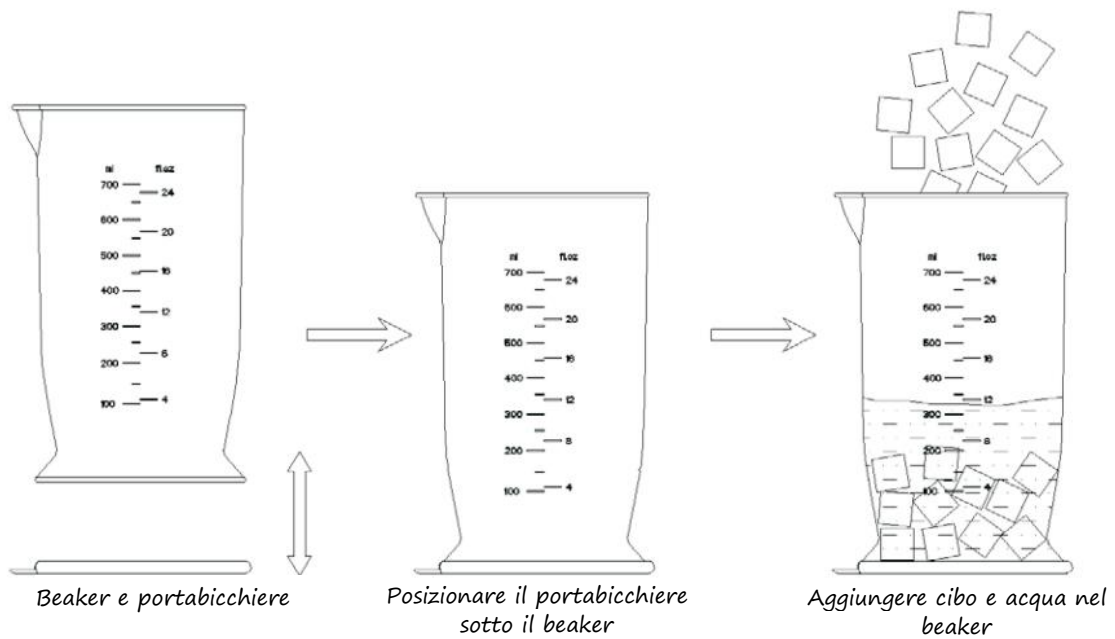


③ attaccare il cavo di alimentazione nella presa a muro




④ Mettere la lama del frullatore nel beaker

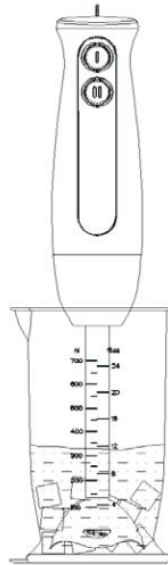

⑤ il prodotto continuerà a lavorare se si tiene premuto i tasti di alta o bassa velocità. Per frullare il cibo bene e in modo veloce, usare una mano per tenere il beaker, l'altra mano tenere l'unità principale facendo movimenti in alto e in basso continuamente. Si si vuole fermare il dispositivo, basta premere il pulsante interruttore.

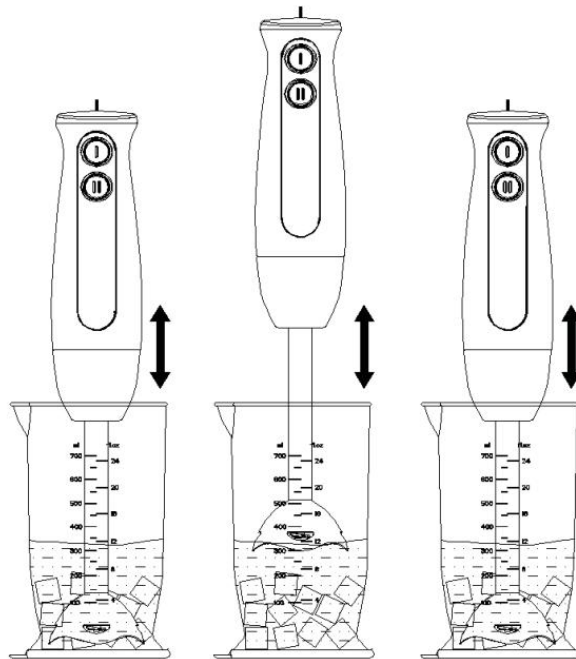

⑥ staccare la spina dalla presa a muro dopo l'operazione.

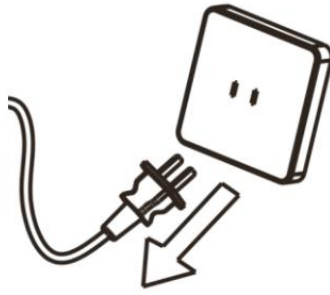

Attenzione:

- Il tempo di funzionamento continuo degli accessori deve essere minore di 1 minuto. Dopo 1 minuto di operazione, hanno bisogno di riposare per 1 minuto.
- Considerando 1 minuto di funzione e 1 minuto di riposo come un ciclo. Dopo aver continuato a lavorare per 5 cicli, il motore ha bisogno di raffreddarsi riposando per 30 minuti.
- Per assicurare l'effetto di sigillo delle lame del frullatore, non lasciare le lame del frullatore lavorare senza essere immersi in liquidi.

5. TABELLA DI RIFERIMENTO PER DIMENSIONI E CAPACITÀ DI PREPARAZIONE DEL CIBO

Materiale alimentare	Dimensione di preparazione	Capacità massima di preparazione del beaker	Tempo di preparazione (secondi)	Scelta di tasto di velocità
Carote	Tagliare in 4 pezzi	200g+300g (cibo+acqua)	30-40	velocità bassa
Mele	Tagliare in 4-8 dischi	200g+300g (cibo+acqua)	30-40	velocità bassa
Tuorlo d'uovo	/	3 o 4 tuorli d'uovo	60	velocità alta

6. IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per evitare rischi di scosse elettriche o incendi, non usare la presa al muro che non sono da CA 220V-240V.
- 2) Si prega di usare esclusivamente una presa con specifiche più di 6A. Se l'uso della presa è condivisa con altri apparecchi elettrici, il circuito della presa potrebbe subire scaldamento anormale e persino incendiarsi.
- 3) Non usare oggetti duri di ferramenta per raschiare il prodotto.

- 4) *Si deve tirare fuori il cavo d'alimentazione dopo l'utilizzo per evitare rischi di scosse elettriche, perdite elettriche e incendi.*
- 5) *Il prodotto fermerà di funzionare automaticamente quando si surriscalda. Si prega di staccare la corrente.*
- 6) *Staccare l'alimentazione alla macchina prima di smontare, di assemblare e di pulire, o quando non è in uso.*
- 7) *Si prega di non mettere materiali alimentari troppo caldi (sopra 60 gradi centigradi) e di quantità eccessiva nel bicchiere per evitare riversamenti di liquidi, trabocchi, e causare lesioni a persone.*
- 8) *L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore potrebbe causare lesioni su persone.*
- 9) *Assicurare che tutte le parti siano installate nel posto giusto e che siano bloccate strettamente durante l'operazione.*
- 10) *Il tempo di funzionamento continuo degli accessori deve essere minore di 1 minuto. Dopo 1 minuto di operazione, hanno bisogno di riposare per 1 minuto. Considerando 1 minuto di funzione e 1 minuto di riposo come un ciclo. Dopo aver continuato a lavorare per 5 cicli, il motore ha bisogno di raffreddarsi riposando per 30 minuti.*
- 11) *Il beaker, il tritatore, il bicchiere per preparazione di cibo ecc. non possono essere utilizzati in microonde.*

7. AVVERTENZE

- 1) *Tranne per riparazione da tecnici professionisti, le altre persone non devono smontare, riparare o riadattare il prodotto, perché potrebbe portare a incendi, perdite elettriche e funzionamenti non normali.*
- 2) *Si prega di posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.*
- 3) *Non usare mani bagnate a tirare la spina del cavo di alimentazione per evitare scosse elettriche*

e cortocircuiti.

- 4) Non inumidire o immergere l'unità principale per evitare scosse elettriche e cortocircuiti.*
- 5) Da usare solo per usi familiari all'interno, non usare per nessuno scopo commerciale.*

8. PULIZIA E MANUTENZIONE

- 1) Si deve sempre staccare la corrente prima di pulire.*
- 2) Non toccare le lame affilate.*
- 3) Si prega di usare un canovaccio asciutto per passare il corpo del prodotto. È strettamente proibito di sciacquare l'unità principale con acqua o immergerla in acqua.*
- 4) Non usare spazzole metalliche, spazzole di nylon, detergenti domestici, diluenti e altri forniture di pulizia per pulire il prodotto, potrebbero danneggiare la struttura superficiale del prodotto.*
- 5) Si prega di usare panno morbido e bagnato per rimuovere lo sporco sul cavo di alimentazione.*

6) I requisiti di pulizia di ogni accessorio funzionale.

<i>Pulizia Accessori</i>	<i>Strofinare</i>	<i>Sciacquare</i>	<i>Pulire Immergendo in acqua</i>	<i>Lavastoviglie</i>	<i>Note</i>
<i>Lame del frullatore</i>	✓	✓	X	X	<i>Non immergere in acqua</i>
<i>Componente per sbattere tuorli d'uovo</i>	✓	X	X	X	<i>Non immergere in acqua</i>

9. ANALISI DI PROBLEMI COMUNI

<i>Fenomeno</i>	<i>Cause</i>	<i>Metodi di risoluzione</i>
<i>Il motore è acceso, ma le lame non lavorano</i>	<p>1) Gli accessori funzionali non sono ben bloccati nell'unità principale.</p> <p>2) Le lame sono ostacolate da materiali alimentari e si sono incastrate.</p>	<p>1) Bloccarle bene.</p> <p>2) Staccare la corrente, e poi estrarre il materiale alimentare e tagliarli in pezzi più piccoli.</p>
<i>Il prodotto si ferma all'improvviso durante l'uso e funzionamento</i>	<p>1) Usato per tempi troppo lunghi, e il motore si surriscalda ed è danneggiato.</p> <p>2) La spina si è staccata o l'alimentazione viene interrotta</p>	<p>1) Lavorare seguendo strettamente i tempi segnati nel manuale d'istruzione.</p> <p>2) Escludere il problema dopo controlli.</p>
<i>Vibrazioni non normali o rumori eccessivi</i>	<p>1) Gli accessori funzionali non sono bloccati bene nell'unità principale.</p> <p>2) Aver messo troppo cibo</p>	<p>1) Bloccarli bene</p> <p>2) Staccare la corrente, estrarre il cibo in eccesso, poi scegliere una velocità più</p>

		<i>lenta per lavorare.</i>
<i>Il prodotto non lavora dopo aver attaccato il cavo alla corrente e premendo l'interruttore on/off</i>	<p>1) Mancanza di corrente di alimentazione o la presa è allentata.</p> <p>2) Danni alla scheda elettronica del motore</p>	<p>1) Escludere il problema dopo controllo.</p> <p>2) Farlo riparare dal centro di assistenza.</p>

Nota Bene:

Se il fenomeno persiste dopo l'analisi di fenomeni sopracitati, si prega di contattare il nostro personale di manutenzione o il rivenditore. È vietato far smontare il prodotto da personali non professionali.



Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd

Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan,

Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Sito Web: www.aicok.cc

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Fabbricato in Cina