

# AICOK

*Aicok Home Essentials  
Live Comfortable*

## MINI CHOPPER T ÔH Í OËÛ



CE



Company: Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Add: No.3H012,Trading Plaza, No.5, Huanan city,

Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China

Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Made In China

### **INSTRUCTION MANUAL**

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

# CONTENTS

EN	_____	1-8
DE	_____	9-17


# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions before using.
2. Do not open until blades stop.
3. The attached motor unit can not be used for other than intended use.
4. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
6. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
7. Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but only when the food chopper is not running.
8. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs, or motor unit in water or other liquids.
9. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
10. The appliance is not a toy. Do not let the children play it.
11. Avoid contacting moving parts.
12. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner, Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
14. Do not use the appliance for other than intended use.
15. Be sure motor unit is locked securely in place before operating appliance.
16. Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.

17. Do not use outdoors.
18. Do not stir the liquid.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
21. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning;
24. Do not allow children to use the blender without supervision;
25. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
26. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning

**SAVE THESE INSTRUCTION.  
DO NOT OPEN UNTIL BLADES  
STOP.  
HOUSEHOLD USE ONLY**

# KNOW YOUR FOOD CHOPPER

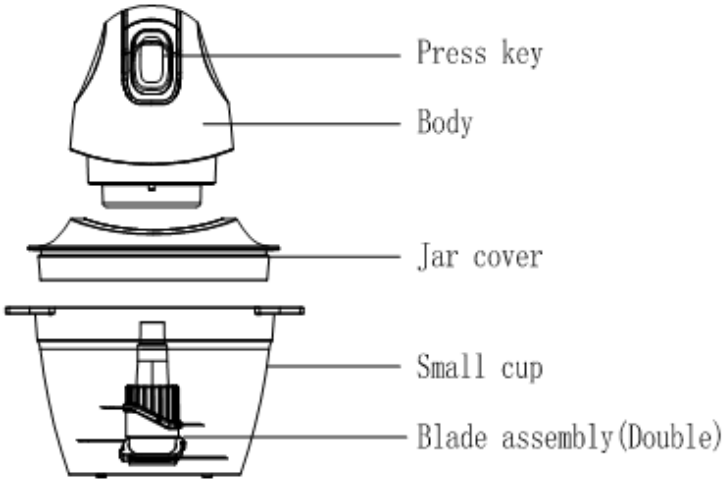

## BEFORE THE FIRST USE

Before using this appliance for the first time, wash the bowl and blade assembly in sudsy water and dry thoroughly, all of these parts are safe in dishwasher, wipe the motor unit with a damp cloth, do not immerse the motor unit in water.

## HOW TO CHOP OR MINCE FOOD

1. Place the bowl on a counter or other flat surface, then slide the blade down over the shaft in the bowl. Be careful not to touch the blade as it is extremely sharp.
2. Place dry food in the bowl, the desired food refers to the chopping guide.
3. Position the motor unit onto the bowl, lining up the motor unit locking tabs to the bowl locking slots till the motor unit locks.

Note: For your protection, this unit has a lid locking system, the unit will not operate unless the tabs in the motor unit and slots in the bowl align. Do not attempt to operate the unit without locking

the motor unit in place.

4. Depress and hold the pulse button to process.

Note: This product has a "pulse action" feature. Avoid running the motor continuously in this mode for period over 1minutes. the longer the continuous pulse, the finer the texture. For coarsely chopped foods, use short pulses.

5. Be sure the blade stops rotating completely before removing the motor unit. Unplug the unit. Remove the motor unit and grasp the plastic blade hub. carefully pull the blade assembly out. Remove the bowl and empty the processed food. Do not use bowl for storing food.

**Note:**Work for 15 seconds and then rest for 1 minute.

## **Assembling or Disassembling operation instructions**

## 1.Assembling method

A. S-shape blade holder 1 (Fig.1)

B. S-shape blade holder 2 (Fig.2)

C. Assemble the S-shape blade holder 2 (Fig. 1) onto the S-shape blade holder 1 (Fig. 1):

Grasp the top part of S-shape blade holder 2 (Fig.1) with finger and then the position of hte slot .(Fig. 3 ), after it, rotate it to the left to lock it well in position (Fig.4).

Note: Please follow the operating instruction to avoid the finger being hurt.

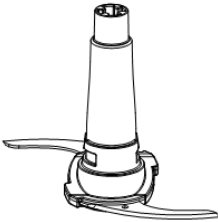


Fig.1

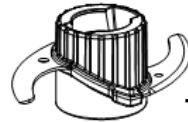


Fig.2

Grasp the top part with your finger and then align the position of hte slot .

Grasp the S-shape blade holder 2 with finger and rotate it to the left to lock it well in position.

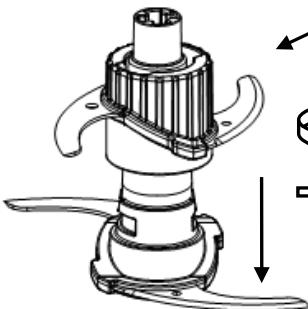


Fig.3

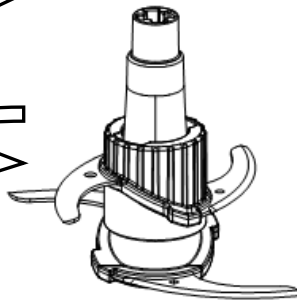



Fig.4

## 2. Disassembling method

A. Disassemble the S-shape blade holder 2 (Fig.1) from the component shown in Fig.6:

Firstly, grasp the S-shape blade holder 1 with left finger and then grasp the top part S-shape blade holder 2 and rotate it to the right to unlock, after it, lift the S-shape blade holder 2 upwards to remove.

Note: Please follow the operating instruction to avoid the finger being hurt.

Grasp the S-shape blade holder 2 top part with finger and rotate it to the right to unlock.

Life can be removed.

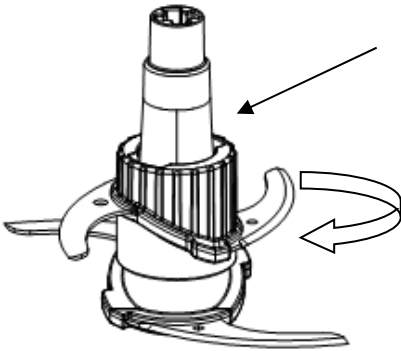


Fig.5

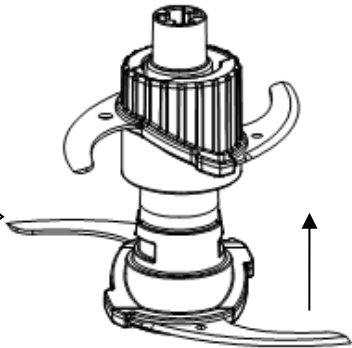


Fig.6



# CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet before cleaning.

Wash the bowl, blade assembly immediately after use either with warm/sudsy water or in the dishwasher. Wipe off the motor unit with a damp cloth- do not immerse in water.

**NOTE:** Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the unit to prevent the gloss loss.

# CHOPPING GUIDE

FOOD TYPE	PREPARATION HINTS
Bread fresh, toasted or stale	Use 1 slice at a time, torn into several pieces(to size 20*20mm),ON 15seconds OFF 1min until desired chop is reached
Fruits and vegetables  Canned   Fresh	Drain up to 200g and process 15seconds ON 1min OFF until pureed as desired.  Pulse or process up to 200g chunked fruits or vegetables ON 15seconds OFF 1min until desired chop is reached.  (cut to size 20*20mm)
Parsley and other leafy herbs	Wash and dry thoroughly then pulse or process up to 200g ON 15seconds OFF 1min until desired chop is achieved(cut to size 20*20mm).

Beef	Pulse or process up to 200g(cut to size 20*20mm) ON 15seconds OFF 1min until desired chop is reached
Cookies, crackers	Pulse or process up to 12 cookies or crackers(to size 20*20mm) ON 15seconds OFF 1min until desired chop is reached.

**NOTE:**The main body and cup shall be placed separately to avoid unpleasant odour entering into the cup when there is food in the cup.

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal centre.



# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.
2. Bitte öffnen Sie das Gerät nicht, bis die Klingen anhalten.
3. Die angeschlossene Motoreinheit darf nicht für den vorgesehenen Gebrauch verwendet werden.
4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und vor der Reinigung. Sie können das Gerät abkühlen lassen, bevor Sie die Teile an- oder abbauen und vor dem Reinigen des Gerätes.
5. Bitte lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder Zähler hängen oder berühren Sie eine heiße Oberfläche.
6. Bitte stellen Sie das Gerät nicht auf oder nahe einem heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einem beheizten Ofen.
7. Bitte halten Sie Ihre Hände und Utensilien weit weg von der Schneidklinge während Sie die Nahrung zerhacken, um das Risiko einer schweren Verletzung von Personen zu verringern oder den Lebensmittelhacker zu beschädigen. Ein Schaber darf nur verwendet werden, wenn der Speisewagen nicht läuft.
8. Zum Schutz vor dem Feuer, Stromschlag oder Verletzungen dürfen Kabel, Elektrostecker oder Motoren in Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht getaucht werden.
9. Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern ist oder wenn es von Kindern benutzt wird.
10. Das Gerät ist nicht ein Spielzeug, bitte lassen die Kinder nicht spielen.
11. Bitte vermeiden Sie, dass bewegliche Teile abgetastet werden.
12. Die Verwendungen von Anhängen, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, können Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
13. Bitte betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker nach dem Ausfall des Gerätes oder wenn es in irgendeiner Weise fällt oder wenn es beschädigt wird, geben Sie sich an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle zurück, um es zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder

mechanischen Einstellung.


14. Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere Verwendung als den vorgesehenen Gebrauch.
15. Bitte achten Sie darauf, dass die Motoreinheit vor dem Betätigen des Gerätes sicher verriegelt ist.
16. Bitte versuchen Sie nicht, den Deckelverriegelungsmechanismus zu besiegen.
17. Bitte benutzen Sie es nicht im Freien
18. Bitte rühren Sie die Flüssigkeit nicht.
19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren. Die Personen können es benutzen, die mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise und sind. Die Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes beim Kindern dürfen nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
20. Um eine Gefährdung zu vermeiden, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
21. Dieses Gerät muss bei der Personen (einschließlich Kinder), die mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen sind, nicht brauchen werden. Es sei denn, wenn sie von einer Person, den für ihre Sicherheit verantwortlichen beaufsichtigt oder instruiert wurden .
22. Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
23. Bitte sperren Sie der Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt oder vor dem Zusammenbau, Demontierung oder Reinigung;
24. Ohne Aufsicht dürfen die Kinder den Zerkleinerer nicht benutzen,.
25. Bitte schalten Sie das Gerät aus und sperren Sie der Stromnetz, bevor Sie das Zubehör wechseln oder wenn Sie die Einzelteile

berühren, die verwendet werden.

26. Wenn Sie den scharfen Schneidmesser behandeln oder die Schüssel entleeren oder das Gerät zu reinigen, müssen Sie sehr vorsichtig.

**SPEICHERN SIE DIESE  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
ÖFFNEN SIE ES NICHT BIS KLINGEN  
STOPPEN  
NUR VERWENDEN FÜR HAUSHALT**

**KENNEN SIE IHREN NAHRUNGSMITTEL  
ZERKLEINERER**

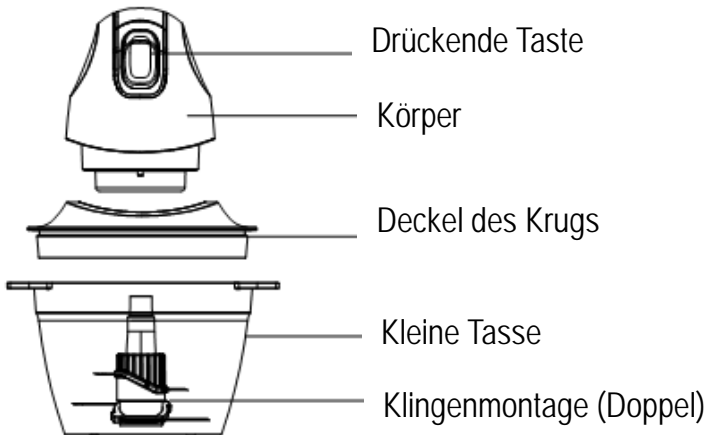

# BEVOR DIE ERSTE VERWENDUNG

Bevor Sie dieses Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, waschen Sie die Schüssel und die Klinge in schlagartigem Wasser und trocknen Sie sie sorgfältig, alle Teile des Geräts sind sicher in der Spülmaschine, wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab, und tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser ein.

## WIE SIE DAS NAHRUNGSMITTEL ZU HACKEN ODER ZERKLEINERN

1. Bitte stellen Sie die Schüssel auf einen Zähler oder eine andere flache Oberfläche, dann schieben Sie die Klinge über die Welle in der Schüssel. Und achten Sie darauf, dass die Klinge nicht zu berühren, weil sie sehr scharf ist.
2. Bitte stellen Sie getrockneten Nahrungsmittel in die Schüssel und das gewünschte Nahrungsmittel hat in Gebrausanweisung erwähnt.
3. Bitte positionieren Sie die Motoreinheit auf die Schüssel und stellen Sie die Motoreinheit mit den Verriegelungslaschen auf die Schüsselverriegelungsschlitze auf, bis die Motoreinheit verriegelt ist.

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit zu schützen, hat dieses Gerät ein Deckelverriegelungssystem, „Das Gerät funktioniert erst, wenn die Laschen in der Motoreinheit und die Schlitze in der Schüssel ausgerichtet sind. Ohne die Verriegelung der Motoreinheit versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben.“

4. Bitte rücken und halten Sie die Puls-Taste zu verarbeiten.  
Hinweis: Dieses Produkt hat eine "Puls-Action" -Funktion. Bitte vermeiden Sie es, den Motor in diesem Modus kontinuierlich über 1 Minute zu laufen. Je länger der kontinuierliche Puls, desto feiner die Textur. Wenn Sie dicken Lebensmittel hacken, verwenden Sie kurze Impulse.
5. Bevor Sie die Motoreinheit ausbauen, bitte festlegen Sie es, dass die Klingen kreisen nicht mehr. Dann ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Motoreinheit und die Kunststoffschneidernabe zu fassen. Dann ziehen Sie die Klingen vorsichtig aus. Dann

entfernen Sie die Schüssel und leeren Sie die verarbeitete Nahrung. Bitte verwenden Sie die Schüssel zum Aufbewahren der Speisen nicht.

Hinweis: das Gerät arbeitet für 15 Sekunden und dann muss für 1 Minute zu ruhen.

# 1, Montage oder Demontage von Betriebsanweisungen

## 1. Die Methode des Montages

A. S-förmiger Klingenhalter 1 (Abb.1)

B. S-förmiger Klingenhalter 2 (Abb. 2)

C. Montieren Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 (Abb. 1) auf den S-förmigen Klingenhalter 1 (Abb. 1):

Fassen Sie den oberen Teil des S-förmigen Klingenhalters 2 (Abb.1) mit dem Finger und dann die Position des Ht-Schlitzes an (Abb. 3), danach drehen Sie ihn nach links, um ihn gut zu verriegeln (Abb.4).

Hinweis: Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um der Finger nicht zu verletzen.



Abb.1

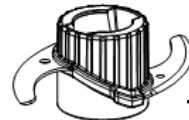


Abb.2

Fassen Sie das Oberteil mit dem Finger an und richten Sie dann die Position des Schlitzes aus

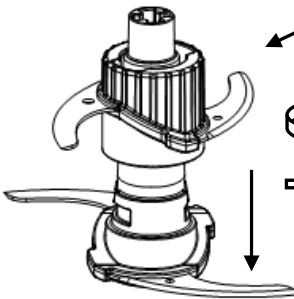


Abb.3

Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 mit dem Finger an und drehen Sie ihn nach links, um ihn gut zu verriegeln.

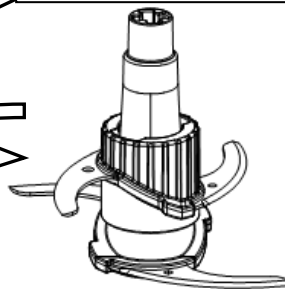


Abb.4



## 2. Die Methode des Demontages

A. Bitte demontieren Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 (Abb.1) von der in Abb. 6 gezeigten Komponente:

Zuerst fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 1 mit dem linken Finger an und dann greifen den oberen Teil S-förmigen Klingenhalter 2 und drehen ihn nach rechts, um ihn zu entriegeln, danach heben Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 nach oben, um ihn zu entfernen.

Hinweis: bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung, um der Finger nicht zu vermeiden. Abb.4: Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 oben mit dem Finger an und drehen Sie ihn nach rechts.

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Fassen Sie den S-förmigen Klingenhalter 2 oben mit dem Finger an und drehen Sie ihn nach rechts.

Das Leben kann entfernt werden.

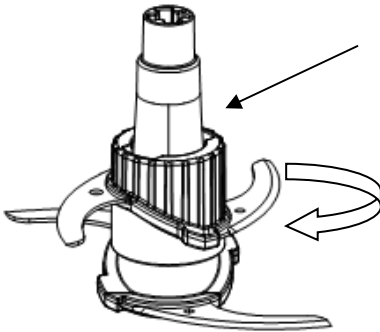


Abb.5

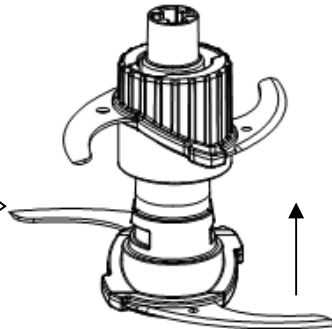


Abb.6

Trennen Sie das Gerät immer vor der Reinigung von der Steckdose. Waschen Sie die Schüssel, Klinge Montage sofort nach Gebrauch entweder mit warm / sudsy Wasser oder in der Spülmaschine. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab - tauchen Sie nicht in Wasser ein.

HINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen, um den Glanzverlust zu vermeiden.

## Die Richtschnur der Zerkleinerung

NAHRUNGSMITTEL	VORBEREITUNG HINWEISE
Brot frisch, geröstet oder abgestanden	Benutzen 1 Scheibe einmal, in mehrere Stücke zerrissen (auf Größe 20 * 20mm), ON 15 Sekunden AUS 1min, bis das gewünschte Hacken erreicht ist
Früchte und Gemüse Dosen	Ablassen bis zu 200g und verarbeite 15 Sekunden auf 1min OFF, bis püriert wie gewünscht. Puls oder Prozess bis zu 200g Chunked Früchte oder Gemüse auf 15 Sekunden OFF 1min bis zum gewünschten Chop erreicht wird.
Frisch	(Zugeschnitten 20*20mm)
Petersilie und andere Blattgemüse	Waschen und trocknen lassen, dann Puls oder Prozess bis zu 200g ON 15 Sekunden OFF 1min, bis das gewünschte Chop erreicht ist (auf 20 * 20mm geschnitten).
Rindfleisch	Puls oder Prozess bis zu 200g (Schnitt auf Größe 20 * 20mm) ON 15 Sekunden OFF 1min bis zum gewünschten Chop erreicht ist
Kekse, Biskuit	Puls oder Prozess bis zu 12 Plätzchen oder Cracker (bis Größe 20 * 20mm) ON 15 Sekunden OFF 1min bis zum gewünschten Chop erreicht ist.

HINWEIS: Der Hauptkörper und die Tasse müssen separat platziert werden, um einen unangenehmen Geruch zu vermeiden, der in die Tasse eintritt, wenn es Lebensmittel in der Tasse gibt.

# Umweltfreundliche Entsorgung



Sie können es helfen, dass die Umwelt zu schützen  
Bitte beachten Sie, dass Sie die örtlichen Vorschriften  
beachten müssen: Hand in den nicht funktionierenden  
Elektrogeräten an eine geeignete Entsorgungsstelle  
geben

