

# AICOK

MILK FROTHER  
INSTRUCTION MANUAL

MK1700-GS



## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the kettle.
3. The attached base can not be used for other than intended use.
4. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.
5. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
7. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. Ensure that the appliance is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the appliance from overturning and prevent damage or injury.
9. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
10. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs, jar or base in water or other liquids.

11. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
12. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
14. Avoid contacting moving parts.
15. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
17. The appliance only used for frothing and heating milk. Do not use the appliance for other than intended use.
18. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

20. Always operate the appliance with cover in place.

21. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner or where it could touch a heated appliance.

22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm houses;

- By clients in hotels, motels and other residential type environments;

- Bed and breakfast type environments.


23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

24. This appliance is for household and indoor use only.

Don't use it outdoors!

25. Save these instructions.

# KNOW YOUR MILK FROTHER

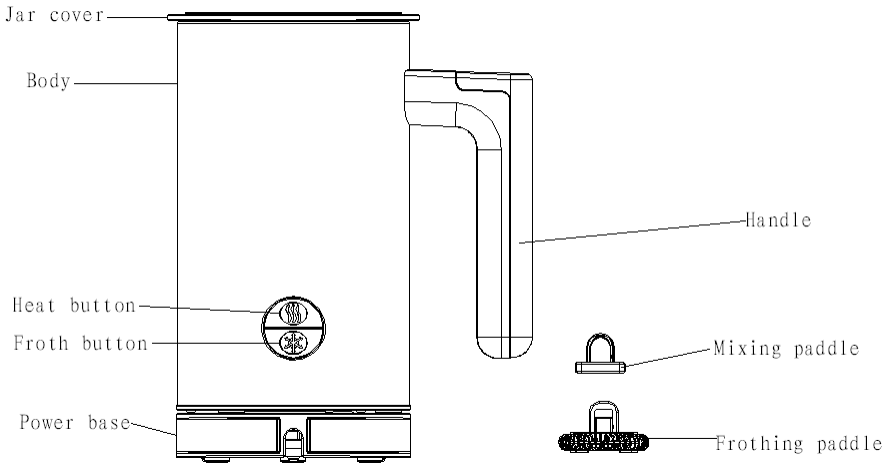

## BEFORE THE FIRST USE

The appliance can be used for finishing the following tasks separately: **I. frothing and heating milk; II. only frothing separately, without heating; III. only heating separately, without frothing.**

1. Before using your milk frother, clean all the parts according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.
2. Important: do not wash any parts in the dishwasher, and do not immerse the jar in water. This may permanently damage the product and void the warranty.
3. The appliance is equipped with mixing paddle and frothing paddle, the mixing paddle is used for mixing milk during heating to prevent from sticking. The frothing paddle is used for frothing milk during heating or is used for frothing separately, but no heating. Select desired accessory according to your task.
4. The amount of milk to be heated or frothed shall be complied with the requirement shown in Figure. 1.

**NOTE:** the max capacity of the jar is 600ml.

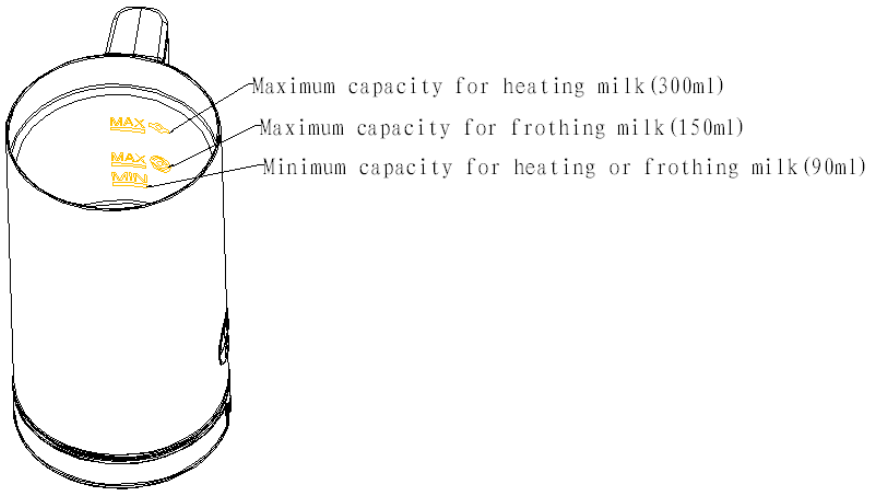


Fig.1

## OPERATION OF YOUR MILK FROTHER

### I. Frothing and heating

1. Place the appliance on a flat surface.
2. Select frothing paddle according to your task. Then open the lid, insert the frothing paddle onto the shaft on the bottom of jar.
3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

**NOTE:** The max milk quantity permitted to add is 150ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after frothing. The min milk quantity permitted to add is 90ml.

4. Connect the plug into a power outlet.
5. Press the heat button once, the working indicator will light up. Then the appliance will start to work. Once the temperature of milk has achieved the setting value, appliance will stop working;

**Note:** During operation, you can stop operating by pressing the heat button once.

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the warmed and frothed milk to enjoy it.

**Caution:** Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous

cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

7. After using your milk frother, clean all the parts according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.

8. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

## **II. Only frothing separately, without heating**

1. According to the 1-4 steps in the section of “**Frothing and heating**”.

2. Press the froth button once, the working indicator will illuminate, the frothing paddle will rotate for frothing milk separately, but the heating element will not heat. And the appliance will automatically stop rotating after operating.

**Note:** During operation, you can stop operating by pressing the froth button once.

3. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the frothed milk and enjoy it.

**Caution:** Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

4. After using your milk frother, clean all the parts according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.

5. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

## **III. Only heating separately, without frothing.**

1. Place the appliance on a flat surface.

2. Select mixing paddle according to your task. Then open the lid, insert the mixing paddle onto the shaft on the bottom of jar.

3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

**NOTE:** the max milk quantity permitted to add is 300ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after mixing. The min milk quantity permitted to add is 90ml.

4. Connect the plug into a power outlet.

5. Press the heat button once, the working indicator will light up. Then the appliance will start to work. Once the temperature of milk has achieved the setting value, appliance will stop working;

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the warm milk and enjoy it.

**Caution:** Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous



cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

7. After using your milk frother, clean all the parts according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.

8. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it cooling down before cleaning.

**CAUTION:** Never immerse the jar, power cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

1. Wash lid with water and mild detergent. The lid is not dishwasher safe component. Rinse thoroughly and dry.
2. Remove the mixing paddle or frothing paddle, and wash them completely in warm water.
3. Wash the inner of jar with a combination of a mild detergent and water and then wipe clean with a soft damp cloth.
4. Wipe the appearance of jar with a soft damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.

**NOTE:** Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the appliance to prevent the gloss loss.

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie die alle Instruktionen vor der Verwednung.
2. Vor der Verbindung des Gerät an die Stromversorgung überprüfen Sie, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Sonst wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie den Wasserkocher nicht.
3. Die mitgelieferte Zubehören können nicht für andere als gebrauchte Zwecke verwendet werden.
4. Ohne Gegenstände betreiben Sie das Gerät nicht , um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ab, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und vor der Reinigung. Vor dem An- und Abziehen der Teile und vor der Reinigung des Gerätes abkühlen lassen.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder von dem Tisch fallen und berühren Sie keine heiße Fläche.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder in einen beheizten Ofen.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen und flachen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird. Dadurch es verhindert, dass das Gerät umkippt und Schäden oder Verletzungen verhindert wird.
9. Halten Sie die Hände und Utensilien aus dem Behälter, während Sie sie mischen, um das Risiko einer

schweren Verletzung oder Beschädigung durch den Mixer zu verringern.

10. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen dürfen Kabel, elektrische Stecker, Gefäße oder Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
11. Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
12. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
13. Beim Bewegen eines warmwasserhaltigen Gerätes ist äußerste Vorsicht geboten.
14. Berühren Sie keine beweglichen Teile.
15. Verwenden Sie nicht die Zubehören von nicht empfohlenen oder Hersteller, sonst kann es zum Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
16. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder nachdem das Gerät gestört oder fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Verstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle zurück.
17. Das Gerät dient nur zum Aufschäumen und Erhitzen von Milch. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Gebrauch.
18. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker versehen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose

in Ihrem Haus gut geerdet ist.


19. Dieses Gerät kann nur von ab 8 Jahren alt Kindern verwendet werden. Wenn sie auf eine sichere Art und Weise beaufsichtigt, können sie das Geräte benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie ab 8 Jahre alt oder beaufsichtigt sind. Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern weniger als 8 Jahren alt auf. Die Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden. Wenn sie beaufsichtigt oder instruiert in sicherer Weise , können sie das Gerät benutzen. Kinder dürfen nicht das Gerät spielen.
20. Betreiben Sie das Gerät immer mit der Abdeckung.
21. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder auf ein heißes Gerät.
22. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:
- Personal Küche Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
  - Bauernhäuser;
  - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-Umgebungen;
  - Bed and breakfast Typ Umgebungen.
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um

sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen dürfen.

24. Benutzen Sie es nicht draußen

25. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

### KENNEN SIE IHREN MILCHFROSTER

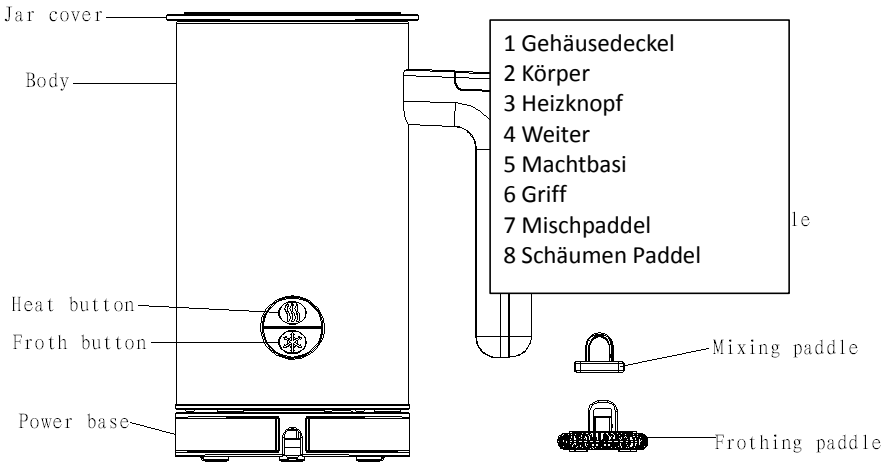

### Vor der ersten Verwendung

Mit dem Gerät können folgende Aufgaben getrennt bearbeitet werden: I. Aufschäumen und Erhitzen von Milch; II. Nur aufschäumend getrennt, ohne Heizung; III. Nur einzeln aufheizen, ohne Aufschäumen.

1. Reinigen Sie vor dem Gebrauch des Milchaufschäumers alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG".
2. Wichtig: Waschen Sie keine Teile in der Spülmaschine und tauchen Sie das Glas nicht in Wasser. Dies kann das Produkt dauerhaft beschädigen und die Garantie erlöschen.
3. Das Gerät ist mit Mischpaddel und Schaumschaufel ausgerüstet, das Mischpaddel wird zum Mischen von Milch während des Erhitzens verwendet, um ein Ankleben zu verhindern. Die Schaumschaufel wird zum Aufschäumen von Milch während des Heizens

oder zum Aufschäumen separat verwendet, jedoch ohne Heizung. Wählen Sie das gewünschte Zubehör entsprechend Ihrer Aufgabe.

4. Die aufzuheizende oder aufzukeimende Milchmenge muss der Anforderung entsprechen werden

Gezeigt in Fig. 1 ist.

**Hinweis:** Die max Kapazität des Gefäßes ist 600ml.

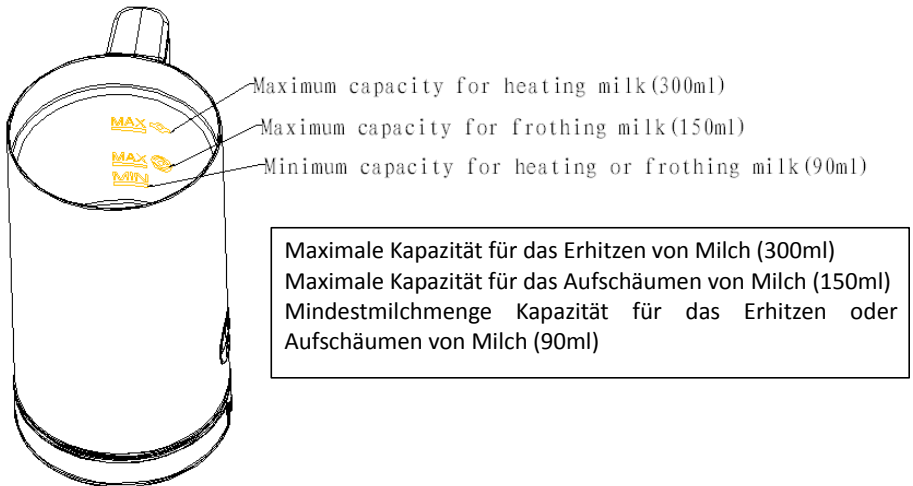


Fig.1

## BETRIEB DER MILCHFRÜHER

### I. Aufschäumen und Erhitzen

- 1.Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- 2.Wählen Sie das Aufschäumen Paddel entsprechend Ihrer Aufgabe. Dann öffnen Sie den Deckel, legen Sie die Schaumschaufel auf die Welle auf der Unterseite des Gefäßes.
- 3.Füllen Sie das Glas mit der gewünschten Milchmenge und ersetzen Sie den Deckel.

**Hinweis:** Die maximal zugegebene Milchmenge beträgt 150 ml (siehe Fig. 1), um zu vermeiden, daß Milch nach dem Aufschäumen überläuft. Die Mindestmilchmenge, die zugegeben werden kann, beträgt 90 ml.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

5. Drücken Sie die Hitzetaste einmal, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald die Temperatur der Milch den Einstellwert erreicht hat, hört das Gerät auf zu arbeiten.

**Hinweis:** Während des Betriebs können Sie den Betrieb durch einmaliges Drücken der Hitzetaste stoppen.

6. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die erwärmte und aufgeschäumte Milch aus, um sie zu genießen.

**Achtung:** Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden, andernfalls wird das Gerät automatisch nach 5 Arbeitszyklen in den Selbstschutzzustand geschaltet, die Betriebsanzeige blinkt und der Schalter blinkt. Taste wird nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

7. Nach dem Gebrauch der Milchaufschäumer alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

8. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

## **II. Nur aufschäumen separat, ohne Heizung**

1. Nach den 1-4 Schritten im Abschnitt "**Aufschäumen und Heizen**".

2. Drücken Sie die Schaum-Taste einmal, die Arbeitsanzeige leuchtet, wird die Schaumkrone drehen für Schaum Milch separat, aber das Heizelement wird nicht erhitzen. Und das Gerät stoppt automatisch zu drehen nach dem Betrieb. **Note:** During operation, you can stop operating by pressing the froth button once.

3. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die aufgeschäumte Milch aus und genießen Sie es.

**Achtung:** Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden (ohne den Körper von der Basis zu entfernen), andernfalls geht das Gerät automatisch in den Selbstschutzzustand über, nachdem er für 5 Zyklen

kontinuierlich gearbeitet hat, und die Betriebsanzeige blinkt und der Schalterknopf wird Nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

4. Nach dem Gebrauch der Milchaufschäumer alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

5. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

### **III. Heizen nur getrennt, ohne Aufschäumen.**

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

2. Wählen Sie Mischpaddel entsprechend Ihrer Aufgabe aus. Dann öffnen Sie den Deckel, legen Sie das Mischpaddel auf die Welle auf der Unterseite des Gefäßes.

3. Füllen Sie das Glas mit der gewünschten Milchmenge und ersetzen Sie den Deckel.

**HINWEIS:** Die maximal zugegebene Milchmenge beträgt 300 ml (siehe 1), um zu vermeiden, dass Milch nach dem Mischen überläuft. Die Mindestmilchmenge, die zugegeben werden kann, beträgt 90 ml.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

5. Drücken Sie die Hitzetaste einmal, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald die Temperatur der Milch den Einstellwert erreicht hat, hört das Gerät auf zu arbeiten.

6. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die warme Milch aus und genießen Sie es.

**Achtung:** Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden, andernfalls wird das Gerät automatisch nach 5 Arbeitszyklen in den Selbstschutzzustand geschaltet, die Betriebsanzeige blinkt und der Schalter blinkt. Taste wird nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

7. Nach dem Gebrauch des Milchschäkels alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

8. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

## **REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG**

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor dem Reinigen abkühlen.



**VORSICHT:** Tauchen Sie das Gefäß, das Netzkabel niemals in Wasser ein oder lassen Sie keine Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.

1. Deckel mit Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen. Der Deckel ist nicht spülmaschinenfest. Gründlich ausspülen und trocknen.
2. Entfernen Sie das Mischpaddel oder das Schaumpaddel und waschen Sie es vollständig in warmem Wasser.
3. Das Innere des Gefäßes mit einer Kombination eines milden Reinigungsmittels und Wasser waschen und dann mit einem weichen feuchten Tuch abwischen.
4. Wischen Sie das Aussehen des Gefäßes mit einem weichen feuchten Tuch oder einem Reinigungsmittel ab, benutzen Sie nie einen giftigen Reinigungsmittel.

**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Chemikalien-, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um das Gerät außerhalb des Gerätes zu reinigen, um den Glanzverlust zu vermeiden.

## UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Hand in die nicht-funktionierende elektrische Ausrüstung zu einem geeigneten Entsorgungszentrum.







Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>  
Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,  
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

**Made In China**