

# AICOK

Mousoir à Lait  
Manuel d'instruction



Modèle:MMF-808-V2

## SAFEGARDS IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

1. Lire toutes les instructions
2. AVERTISSEMENT: Cet appareil doit être mis à la terre.
3. Ne pas plonger dans de l'eau ou d'autres liquides. Risque de court-circuit.
4. Ne jamais utiliser les appareils endommagés

5. Ne placez pas l'appareil sur une surface en bois polie, cela pourrait endommager le bois.
6. Ne jamais toucher les pièces directement
7. Utilisez l'appareil uniquement à l'aide d'une prise installée professionnellement qui fournit la tension correcte.
8. N'utilisez pas de rallonges
9. Ne laissez jamais le câble principal s'effondrer, ne retirez pas le bouchon avec les mains mouillées, ne posez pas ou n'accrochez pas sur des surfaces chaudes, ne les laissez pas entrer en contact avec les huiles.
10. Débranchez l'appareil après chaque utilisation, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé avant de changer d'accessoire ou de nettoyer l'appareil.
11. Ne touchez pas les parties métalliques, ni le porte-filtre, ni son boîtier lorsque l'appareil est utilisé, car cela pourrait provoquer des brûlures.
12. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne spécialement qualifiée afin d'éviter tout risque.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
14. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
16. Conservez ces instructions.
17. Ne pas utiliser l'appareil sans le lait là-dedans
18. C'EST UN APPAREIL ATTENDU.
19. Mettez l'appareil hors tension et éteignez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
20. Ne touchez jamais les pièces en rotation, Risque de blessures.
21. En dépassant la capacité de remplissage, la cruche peut déborder.
22. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'unité de base fournie.
23. Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces irrégulières
24. Utilisez uniquement des couvertures coupe-feu pour éteindre les incendies sur les appareils
25. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou industrielle, il est destiné à un usage ménager uniquement.
26. N'insérez pas d'objets et / ou de doigts dans les ouvertures de l'appareil.
27. Désactiver les appareils avant l'élimination, débrancher le câble principal et l'emmener dans un site de refoulement officiel.
28. Cet appareil a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette prise est destinée à s'adapter à une seule prise de courant. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche, si elle ne correspond toujours pas, contactez un électricien qualifié, N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
29. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées ou des boutons
30. Pour protéger contre l'incendie, les coupures électriques et les blessures causées aux personnes, ne plongez pas le cordon, les bouchons ou (partie spécifique de l'état ou des pièces en question) dans de l'eau ou d'un autre liquide.


31. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
32. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
33. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le dysfonctionnement de l'appareil, ou est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au service technique agréé le plus proche pour l'examen, la réparation ou le réglage.
34. L'utilisation de pièces jointes non recommandées ou vendues par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
35. Ne laissez pas le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir.
36. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'un brûleur électrique ou dans un four chauffé
37. Toujours fixer la fiche à l'appareil d'abord, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, tourner toute commande sur Arrêt puis retirer la fiche de la prise murale.
38. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
39. Une ébauche peut se produire si le couvercle est retiré pendant les cycles de brassage.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**



- Déballez la boîte avec précaution, gardez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous soyez satisfait que tout soit présent et en bon état de fonctionnement
- Retirez tous les emballages et les feuilles et rangez-les pour une utilisation ultérieure. Vérifiez si l'appareil a été livré complètement et qu'il est parfait.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez la cruche et les accessoires, comme indiqué dans le chapitre "Nettoyage et entretien" pour éliminer les résidus de poussière ou de poudres.

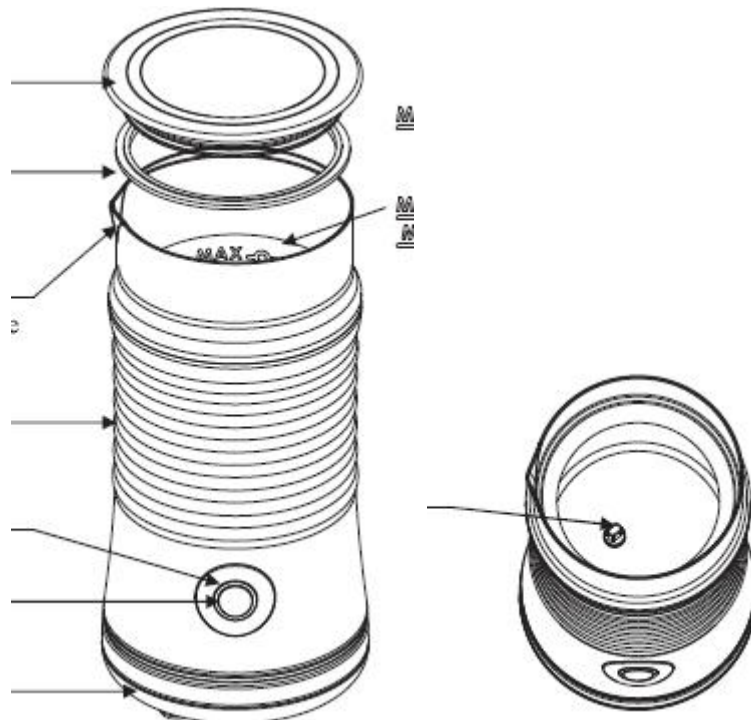
### **CONNAISSEZ VOTRE MOUSSOIR**



Transparent lid	Couvercle transparent
Silicon ring	Anneau en silicone
Marks: Different functions	Marques: différentes fonctions
Jug: Non-stick coating inside	Pichet: revêtement antiadhésif à l'intérieur
Body:	Corps:
S/S Housing	Logement S / S
Indicator lights	Voyants Indicateurs
On/Off button	Bouton Marche / Arrêt
Power base with cord	Base d'alimentation avec cordon
Whisk 1 for frothing milk	Fouet 1 pour mousser le lait
Whisk 2 for heating milk	Fouet 2 pour chauffer le lait

### COMMENT UTILISER

Whisks	Fonctions	Max capacité	Le temps d'achèvement
	Rincer le lait froid	115ml	60-70s
	Rinçage et chauffage	115ml	90-140s
	Chauffage (avec une petite quantité de mousse)	240ml	170-220s

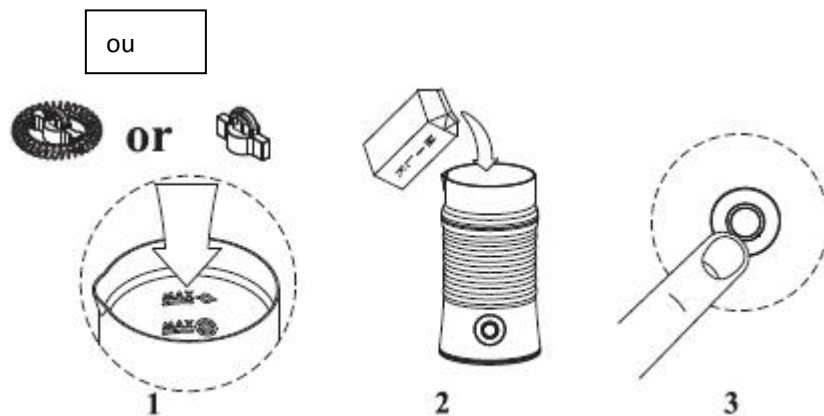

1. Choisissez le fouet approprié et placez-le dans la cruche. (Voir les fonctions ci-dessus pour référence)
2. Versez le lait dans la cruche sous la marque (voir les capacités maximales ci-dessus pour référence)
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la machine:
  - 1) Frotage&chauffage/Chauffage: le voyant s'allume après avoir poussé le bouton supérieur. Après le fonctionnement, le voyant continue de clignoter pendant 30 secondes.
  - 2) Rincer le lait froid: Verser le lait froid dans la cruche et appuyer sur le bouton inférieur, puis allumer le voyant. Après 65 secondes, la machine termine le fonctionnement, l'indicateur s'éteint et continue à clignoter pendant 30 secondes.
  - 3) État de l'erreur: le voyant continue de clignoter. Cela signifie que la machine fonctionne à une surcharge. Vous devez couper l'alimentation et verser le lait (le niveau du lait doit être inférieur à la marque maximale) puis essayer de recommencer.

## CONSEILS ET CONSEILS

Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre moustique

- N'utilisez jamais votre mousse avant d'écumer ou de prendre le lait. Alors qu'il est opérationnel, préparez-vous du café ou du chocolat chaud et faites-le immédiatement
- Utiliser du lait entier (teneur en matières grasses > 3.0%) pour obtenir les meilleurs résultats
- Le lait froid peut être moussé avec ce mousoir. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez refroidir le lait avec l'appareil. Le mousoir travaille à température normale dans cette condition.
- Le lait chauffé approximativement 65+/-5°C. C'est la température idéale pour que la saveur de votre café ne soit pas altérée et vous ne devez pas trop attendre jusqu'à ce que vous puissiez commencer à siroter votre boisson.
- Garder la mousse ou le chauffage, laisser reposer le thermostat pendant 2 minutes et le mousqueton pour être à nouveau utilisé pour raccourcir ce temps, rincer à l'eau et essuyer après chaque utilisation.
- La buse est conçue pour chauffer et écruer du lait. Si vous ajoutez des arômes, des granulés de café ou de la poudre de chocolat dans la mousoir, assurez-vous qu'il soit nettoyé immédiatement après avoir utilisé.

## SERVIR DES SUGGESTIONS

Voici une sélection de boissons rapides et faciles que vous pouvez utiliser à l'aide de la mousse.

## AVEC DU LAIT MOUSSE



### **Cappuccino**

1/3 espresso

Ajouter 2/3 lait moussé

Au dessus avec de la poudre de cacao

### **Latte Macchiato**

Verser du lait moussé dans une grande tasse

Ajouter espresso soigneusement au bord de la tasse

### **Café moussé instantané**

Faire un café insensé

Ajouter du lait moussé

## AVEC LAIT CHAUD



### **Café au lait**

1/3 tirage espresso

Ajouter 2/3 de lait chauffé et remuer

### **Chocolat chaud**

Verser du lait chauffé dans une grande tasse

Ajouter de la poudre de chocolat et remuer pour mélanger

### **Café sucré instantané**

Placer des granulés de café instantanés dans une tasse

Ajouter du lait chaud et remuer pour mélanger

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Retirez la cruche de la base avant de le nettoyer. Pour séparer le couvercle et la bague de silicium de la cruche. **Ne plongez jamais la cruche ou la base dans l'eau**

**1. LA CRUCHE:** Nettoyer immédiatement après chaque utilisation. Nettoyer les parois internes à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon non abrasif. Ensuite, essuyez-le avec un chiffon doux

**2. LE COUVERCLE:** Pour séparer le couvercle et l'anneau de silicone de la cruche. Lavage avec de l'eau directement.

**3. LE CORPS:** Nettoyer avec un chiffon doux, **Ne jamais utiliser de nettoyeurs, brosse en nylon dur ou brosse métallique pour éviter les rayures sur la surface en acier inoxydable. Ne jamais nettoyer avec des objets métalliques et ne jamais utiliser d'abrasifs.**

**4. LES FOUETS:** Retirez de la cruche et lavez-les à l'eau tiède. Sécher et entreposer dans un endroit sûr. N'utilisez pas le lave-vaisselle.

## Données techniques

220-240V -50-60Hz 400W

Cet appareil est testé conformément à la réglementation GS et correspond aux directives CE.

## **Disposition**

Veillez vous en débarrasser conformément à la réglementation locale sur les déchets

Le carton et le papier reviennent au papier récupéré, les feuilles sont destinées à la collecte des ressources (recyclable potentiel). Ce produit ne doit jamais être éliminé dans les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie utile. Il doit être livré à un point de collecte pour le recyclage des produits électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbol (poubelle avec croix) sur le produit, dans le manuel d'instructions ou sur l'emballage. Demandez à votre point d'élimination local de faire l'élimination. Les matériaux sont réutilisables selon l'étiquette. Dans la réutilisation, le recyclage des matériaux ou d'autres formes d'utilisation d'appareils anciens, vous faites une contribution importante à la protection de notre environnement. Demandez à votre gouvernement local un point d'élimination adéquat (ancien point de collecte d'appareils du point d'élimination municipal). De cette façon, vous éliminez écologiquement votre appareil.