

SPREMIAGRUMI

MODELLO N.: SG-85W-2017

MANUALE D'ISTRUZIONE

Leggere le istruzioni attentamente prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per

riferimenti futuri.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello N.: SG-85W-2017

Tensione nominale: AC 220-240V~

Frequenza nominale: 50/60Hz



Potenza Nominale: 85W

Isolante:



IDENTIFICAZIONE DI COMPONENTI

1. Coperchio
2. Cono pressore grande
3. Cono pressore piccolo
4. Filtro del succo
5. Contenitore del succo
6. Beccuccio
7. Unità Motore

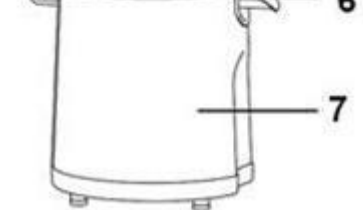

AVVERTENZE:

- Non immergere l'unità motore in acqua né sciacquarlo sotto il rubinetto.
- Controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della presa principale prima di collegare l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio se il cavo principale, la spina o altri componenti sono danneggiati.
- Se il cavo principale è danneggiato, si deve sostituirlo dal produttore, o da un centro di assistenza, o da persone con simili qualifiche per evitare pericoli.
- L'apparecchio non è progettato per essere usati da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e conoscenze, a meno che siano supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non lasciare i bambini usare l'apparecchio senza supervisione.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

AVVERTENZE:

- Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- L'apparecchio è solo per usi domestici.
- Non usare l'apparecchio per troppo tempo senza interruzione.
- Mai usare accessori o componenti da altri produttori o da produttori non specificamente consigliati.

USARE L'APPARECCHIO:

Questo prodotto è adatto per spremere frutta e agrumi come arance, limoni, uva ecc. non usarlo con altri tipi di frutta duri che potrebbero danneggiare l'apparecchio.

1. Pulire il cono e il vaso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
2. Inserire la spina nella presa a muro.
3. Accendere l'apparecchio premendo un agrume tagliato a metà con forza sul cono.
4. Rimuovere il cono, prendere il vaso dall'unità motore e versare il succo.

PULIZIA:

Pulire l'apparecchio immediatamente dopo ogni utilizzo.

Non immergere mai l'unità motore in acqua e non sciacquarla sotto il rubinetto.

- Staccare la corrente dall'apparecchio prima di pulire.
- Rimuovere il cono e il vaso dall'unità motore.
- Sciacquare il cono, il vaso con acqua tiepida saponata.
- Pulire l'unità motore con un panno bagnato.

AMBIENTE:

Non buttare via l'apparecchio come un rifiuto domestico normale alla fine della sua vita utile, ma portarlo a un punto di raccolta per riciclaggio ufficiale. Facendo ciò aiuterai a preservare l'ambiente.

