

**BEDIENUNGSANLEITUNG TOASTER UND  
KOCHMASCHINE  
INSTRUCTION MANUAL**



**2 Slot 2 Slice Toaster**

Model: ST-225

220-240V; 50/60Hz; 790-950W

**AICOK**

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### **READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
2. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
3. Bread can burn therefore do not use the appliance near or below combustible materials such as curtains. Never use the appliance below wall cupboards or shelves.
4. Never operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
5. Do not touch the metal parts of the appliance during use as they may become very hot.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. Never use this appliance for anything other than its intended use. This appliance is for household use only. Do not use this appliance outdoors.
8. Always ensure that hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
9. Always use the appliance on a stable, secure, dry and level surface.
10. This appliance must not be placed on or near any potentially hot surfaces (such as a gas or electric hob).
11. Do not use the appliance if it has been dropped or if there are any visible signs of damage.
12. Ensure the appliance is switched off and unplugged from the supply socket after use and before cleaning.
13. Always allow the appliance to cool before cleaning or storing.
14. Never immerse any part of the appliance or power cord and plug in water or any other liquid.
15. Never let the power cord hang over the edge of a work top, touch hot surfaces or become knotted, trapped or pinched.
16. Never leave the appliance unattended when in use.
17. Before connecting to a power source, make sure your mains supply voltage is the same as the one indicated on the appliance.
18. Never force bread into the toasting slots.
19. Never toast slices of bread that have been buttered.
20. Never use your toaster with any food item that contains sugar, or any product that contains jam or preserves.
21. Don't use bent, damaged or broken bread in your toaster.


### **FITTING OF A PLUG - FOR U.K. AND IRELAND ONLY**

This appliance must be earthed.

If the plug is not suitable for the socket outlets in your home, it can be removed and replaced by a plug of the correct type.

If the fuse in a moulded plug needs to be changed, the fuse cover must be refitted. The appliance

must not be used without the fuse cover fitted. If the plug is unsuitable, it should be dismantled and removed from the supply cord and an appropriate plug fitted as detailed. If you remove the plug it must not be connected to a 13 amp socket and the plug must be disposed of immediately. If any other plug is used, a 13 amp fuse must be fitted either in the plug or adaptor or at the distributor board.

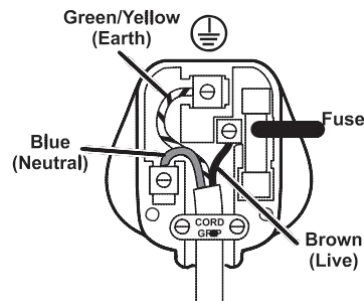

## **PARTS**

1. Bread slots
2. Frozen bread button
3. Reheat button
4. Cancel button
5. Loading handle with high lift feature
6. Browning control
7. Crumb tray

## **BEFORE FIRST USE**

Carefully remove your toaster from its box. Remove all packaging from inside the toasting slots. Position your toaster on a stable, secure, dry and level work surface away from the edge. Connect the plug to a suitable power outlet and make sure that the power cord does not overhang the work surface.

When you first use your toaster, there may be a slight odour as the heating elements warm up for the first time. This is normal and not a cause for concern. To remove the odour, simply operate your toaster for the first time without any bread in it.

## **CONTROLS**

### **Browning control**

The browning control regulates how much the bread is toasted—in other words, the colour of the toast. Lower settings produce lighter toast and higher settings produce darker toast.

When setting the browning control, remember that dry or thin slices of bread will toast quicker and require a lower setting. Moist or thick slices of bread will require a higher setting.

### **Cancel button**

The toasting process can be stopped at any time by pressing the cancel button.

### **High lift feature**

The high lift feature uses the loading handle to help you to remove the toast. When toasting has finished, simply lift the loading handle upwards from its rest position to raise the toast and make it easier to remove.

### **Frozen bread function**

The frozen bread function allows you to toast bread straight from the freezer. Insert the bread into your toaster, press the loading handle down and then press the frozen bread button. Your toaster will extend the toasting time to allow the bread time to defrost. Watch the toast to ensure that it doesn't burn.

### **Reheat function**

The reheat function will heat up toast that has cooled or gone cold. Press the loading handle down then press the reheat button. Watch the toast to ensure that it doesn't burn. Don't use the reheat function on buttered toast.

## **USING YOUR TOASTER**

1. Set the level of toasting using the browning control. The higher the number selected, the darker the toast will be.
2. Place the bread into the toasting slots. Press the loading handle down until it latches. The bread will be lowered into the toaster and toasting will begin. The loading handle will not latch if your toaster is not connected to the mains supply.
3. When toasting has finished, the loading handle will rise and the toasted bread can be removed. You can lift the loading handle upwards beyond its rest position to help you remove the toast (figure 1).
4. If the toast is not done enough it can be toasted again. Turn the browning control to a lower setting and watch the toast to ensure that it doesn't burn.
5. Toasting can be stopped at any time by pressing the cancel button.

If you are toasting a single slice of bread, set the browning control to a lower setting than normal. By using a lower setting when toasting a single slice of bread, it will not be over toasted.

## **IF YOUR TOASTER JAMS**

Never use a knife or any other utensil or implement to remove jammed bread. Never insert your fingers into the bread slots.

1. Unplug the toaster from the mains supply socket.
2. Allow the toaster to completely cool down.
3. Carefully ease the bread out of the toaster being careful not to damage the heating element.

## **CLEANING**

Clean the outside of your toaster with a damp cloth then dry thoroughly. Never use harsh, abrasive or caustic cleaners.

## **CRUMB REMOVAL**

It is important that crumbs are not allowed to build up inside your toaster. Excess crumbs are unhygienic and could catch fire.

Crumbs can be removed by sliding the crumb tray out from the bottom of your toaster. You can then tip the crumbs out. Always make sure that your toaster has completely cooled down and is disconnected from the mains supply before removing crumbs. Never use your toaster without the crumb tray fitted—always replace the crumb tray before using your toaster.

#### ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To dispose of your appliance correctly, please contact or take it to your local refuse/ recycling centre. Alternatively, contact your local council or information on your local re-use centre. Please make this product environmentally safe for recycling.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

### LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND VERWAHREN SIE SIE GUT

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie entsprechend in die sichere Anwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern ab 9 Jahren nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
2. Halten Sie Gerät und Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
3. Brot ist entflammbar. Verwenden Sie das Gerät nicht in Nähe von oder unter entflammbaren Materialien (z. B. Vorhänge). Verwenden Sie den Toaster nicht unter Hängeschränken oder -regalen.
4. Betreiben Sie das Gerät nie mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuerungssystem.
5. Berühren Sie die Metallteile des Geräts während des Gebrauchs nicht, da diese sehr heiß werden.
6. Beschädigte Stromkabel müssen durch den Hersteller, den Kundendienst oder andere qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren auszuschließen.
7. Setzen Sie das Gerät nie für Zwecke ein, für die es nicht bestimmt ist. Das Gerät wurde für die Verwendung in Privathaushalten entwickelt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker berühren oder das Gerät einschalten.
9. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, sicheren, trockenen und ebenen Unterlage.
10. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder auf Oberflächen, die heiß werden können (z. B. einen Herd oder Kochfelder).
11. Das Gerät kann so vor der Reinigung oder Lagerung abkühlen.
12. Tauchen Sie Teile des Geräts oder Stromkabels nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
13. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, heiße Oberflächen berührt, verknotet, eingeklemmt wird oder sich verfängt.
14. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
15. Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt.
16. Drücken Sie nie Brot in die Toasterschlitze.
17. Toasten Sie keine gebutterten Brotscheiben.
18. Verwenden Sie den Toaster nie mit Nahrungsmitteln, die Zucker enthalten oder mit Produkten, die Marmelade oder Eingemachtes enthalten.
19. Toasten Sie keine verbogenen, beschädigten oder zerbrochenen Brotscheiben.

### GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Brotschlitze
2. Auftautaste
3. Aufwärmaste
4. Abbruchtaste
5. Starthebel mit Brotanhebung

6. Bräunungssteuerung
7. Krümelschublade

## **VOR DEM GEBRAUCH**

Nehmen Sie den Toaster aus der Verpackung. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial aus den Toasterschlitzten.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, sichere, trockene und ebene Unterlage. Stellen Sie das Gerät nicht an den Rand der Arbeitsfläche.

Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an und stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht über die Arbeitsfläche hängt.

Beim ersten Gebrauch des Toasters ist möglicherweise ein leichter Geruch festzustellen, während die Heizelemente aufwärmen. Dies ist normal und kein Anlass zur Beunruhigung. Betreiben Sie den Toaster einfach einmal, ohne tatsächlich Brot zu toasten.

## **STEUERFUNKTIONEN**

### **Bräunungssteuerung**

Mit der Bräunungssteuerung können Sie einstellen, wie stark das Brot getoastet wird, mit anderen Worten, wie braun es werden soll. Bei einer niedrigen Einstellung wird das Brot nur leicht getoastet, bei einer hohen Einstellung wird es dunkler getoastet.

Denken Sie bei der Einstellung daran, dass trockene oder dünne Brotscheiben schneller getoastet werden und eine niedrigere Einstellung gewählt werden muss. Bei feuchten oder dicken Brotscheiben muss eine höhere Einstellung gewählt werden.

### **Abbruchtaste**

Der Toastvorgang kann jederzeit durch Betätigen der Abbruchtaste gestoppt werden.

### **Brotanhebung**

Nutzen Sie den Starthebel, um das Brot anzuheben und leichter aus dem Toaster zu entnehmen. Wenn der Toastvorgang beendet ist, drücken Sie den Starthebel einfach nach oben, um den Toast anzuheben und leichter aus dem Toaster zu entnehmen

### **Gefrorene Brotscheiben**

Mit der Auftaufunktion können Sie Brotscheiben toasten, die Sie gerade aus dem Gefrierfach genommen haben. Stecken Sie das Brot in den Toaster, drücken Sie den Starthebel nach unten und betätigen Sie die Auftautaste. Der Toaster verlängert die Toastdauer, damit das Brot auftauen kann. Achten Sie dabei auf den Toaster, um sicherzustellen, dass das Brot nicht anbrennt.

### **Aufwärmen**

Mit der Aufwärmfunktion können Sie abgekühlte Toastscheiben aufwärmen. Drücken Sie den Starthebel nach unten und betätigen Sie die Aufwärmfunktion. Achten Sie dabei auf den Toaster, um sicherzustellen, dass das Brot nicht anbrennt. Verwenden Sie die Aufwärmfunktion nicht mit gebutterten Brotscheiben.

## **VERWENDUNG DES TOASTERS**

1. Stellen Sie den Bräunungsgrad mithilfe der Bräunungssteuerung ein. Je höher der

ausgewählte Bräunungsgrad, desto dunkler wird der Toast.

2. Stecken Sie Brot in die Toasterschlitze. Drücken Sie den Starthebel nach unten, bis er einrastet. Das Brot wird in den Toaster abgesenkt und der Toastvorgang beginnt. Der Starthebel rastet nur ein, wenn der Toaster an die Stromzufuhr angeschlossen ist.
3. Ist der Toastvorgang beendet, fährt der Starthebel nach oben und das getoastete Brot kann entnommen werden. Sie können den Starthebel noch weiter anheben, um den Toast leichter zu entnehmen.
4. Ist das Brot noch nicht ausreichend getoastet, können Sie es erneut toasten. Stellen Sie die Bräunungssteuerung auf eine niedrigere Einstellung und achten Sie auf den Toast, um sicherzustellen, dass er nicht verbrennt.
5. Der Toastvorgang kann jederzeit durch Betätigen der Abbruchtaste gestoppt werden.

Wenn Sie nur eine Brotzscheibe toasten, stellen Sie die Bräunungssteuerung auf eine niedrigere Einstellung als gewöhnlich. So vermeiden Sie, dass das Brot zu stark getoastet wird.

### **WENN DER TOASTER BLOCKIERT**

Versuchen Sie nie, im Toaster steckendes Brot oder Brotteile mit einem Messer oder anderen Instrumenten zu entfernen. Stecken Sie Ihre Finger nie in die Toasterschlitze.

1. Trennen Sie den Toaster von der Stromzufuhr.
2. Lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.
3. Versuchen Sie vorsichtig, das Brot aus dem Toaster zu entfernen und achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu beschädigen.

### **REINIGEN**

Reinigen Sie das Außengehäuse des Toasters mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn gründlich.

Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.

### **ENTFERNEN VON KRÜMELN**

Achten Sie darauf, dass sich keine Krümel im Toaster ansammeln. Krümel sind unhygienisch und können Feuer fangen.

Entfernen Sie die Krümel, indem Sie die Krümelschublade unten aus dem Toaster ziehen (Abb. 2). Sie können die Krümel jetzt entsorgen. Stellen Sie vor dem Entfernen der Krümel sicher, dass der Toaster vollständig abgekühlt und von der Stromzufuhr getrennt ist. Verwenden Sie den Toaster nie ohne Krümelschublade. Setzen Sie die Krümelschublade wieder ein, bevor Sie den Toaster verwenden.

### **ENTSORGUNG**



Das Symbol bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung muss das Gerät recycelt werden. Geben Sie das Gerät zur korrekten Entsorgung an einer entsprechenden Sammelstelle für Elektroaltgeräte zurück. Alternativ wenden Sie sich an Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.





# AICOK

---



**Aicok Home Essentials Live Comfortable**

**Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd**

Add: Booth No.3H012,Trading Plaza, No.5, Huanan city, Pinghu Street,  
Longgang District, Shenzhen, China

Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

**CE RoHS**

Made in China