


AICOK


**ManualHandbuch**

TB 13SM Nahrungsmittelzerhacker

Aicok Haus Wesentliche Leben komfortabel

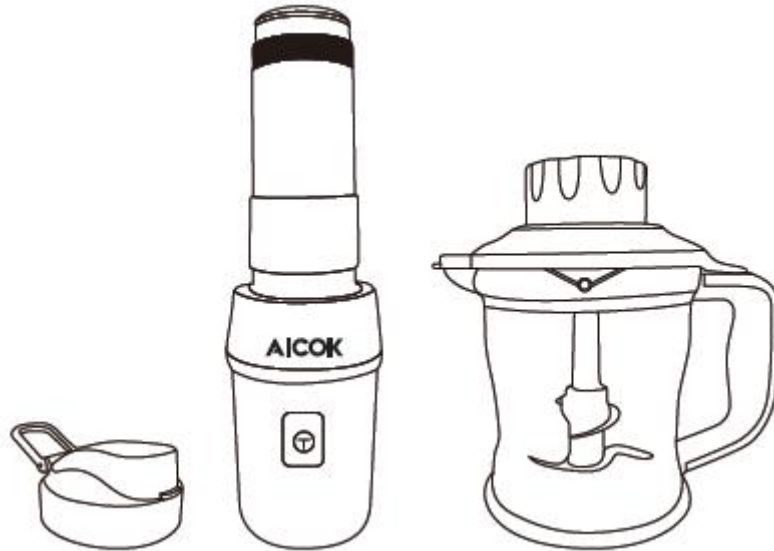

**Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)**

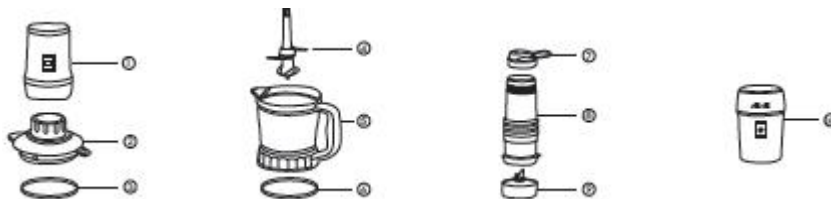

01. Motoreinheit	02. Deckel	03. Dichtungsring	04. Klingeneinheit
05. Kunststoff Gefäß	06. Anti-Rutsch-Ring	07. Flaschenkapsel	08. Flasche
09. Klingebasis	10. Motoreinheit		

**Wichtig**

- Gebrauchsanweisungen sorgfältig vor der Verwendung des Gerätes durchlesen und sie für zukünftige Referenz speichern.
- Überprüfen, ob die auf dem Gerät angezeigte Spannung der lokalen Netzspannung entspricht, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Gerät nicht benutzen, wenn das Netzkabel, der Stecker oder andere Teile beschädigt sind.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Service Agent oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen, noch sie unter den Wasserhahn spülen. ein feuchtes Tuch nur verwenden, um die Motoreinheit zu reinigen.
  
- Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufhalten.
- Die in der Tabelle angegebenen Mengen und Verarbeitungszeiten nicht überschreiten.

- Heiße Zutaten vor dem Zerhacken abkühlen lassen (max. Temperatur 80 °C/175 °F).
- Große Zutaten in Stücke von ca. 2 cm vor der Verarbeitung schneiden.
- Wenn die Klingeneinheit feststeckt, Motoreinheit und Deckel entfernen, und Zutaten entfernen, die die Klingeneinheit mit einem Spatel blockieren.
- Berührung mit den Klingen der Messereinheit beim Umgang vermeiden.
- Die Schneidkanten sind sehr scharf und Sie können Ihre Finger auf ihnen leicht schneiden.
- Warten, bis die Klingeneinheit nicht mehr gedreht hat, bevor Sie den Deckel entfernen.
- Gerät nicht betreiben, wenn es leer ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Siehe Tabelle für die empfohlenen Mengen und Bearbeitungszeiten. Sie erreichen das beste Ergebnis, wenn Sie sich an diese Mengen und Bearbeitungszeiten halten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden. Um ein Risiko zu vermeiden, müssen diese durch Hersteller oder Service Center ersetzt werden.

### Zerhackerfunktion

Vor dem ersten Gebrauch

Die Teile, die mit dem Lebensmittel in Berührung kommen, sorgfältig reinigen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen (siehe Kapitel „ Reinigung “ ).

### Benutzung des Gerätes

1. Klingenabdeckungen entfernen.
2. Klingeneinheit auf den Stift in der Mitte der Schüssel legen.
3. Zutaten in die Schüssel setzen.

Siehe Tabelle unten für die empfohlenen Mengen und Bearbeitungszeiten. Sie erreichen die besten Ergebnisse, wenn Sie sich an diese Mengen und Bearbeitungszeiten halten.

### Maximale Mengen und Bearbeitungszeiten

Lebensmittel	Kapazität	Kapazität
Fleisch	200g	Knochen, Fett und Knorpel entfernen. In 1-2 cm schneiden (1 / 2-1 / 4 in Würfel)
Kräuter z.B. Petersilie	50g	Stiele entfernen
Nüsse z.B. Mandeln	300g	Stiele entfernen
Käse z.B. cheddar	100g	In 1-2cm schneiden (1 / 2-1 / 4 in Würfel)

Brot	75g	In 1-2cm schneiden (1 / 2-1 / 4 in Würfel)
Hart gekochte Eier	6	Halb- oder Viertel je nach Größe
Zwiebeln	250g	In ca. 2cm (1 / 4in) Stücke schneiden
Kekse	150g	In Stücke zerbrechen
Weiche Frucht z.B. Himbeeren	300g	Stiele entfernen

Schweinefleisch & Fleisch: Max. 200 g

**Bei der Zubereitung der Lebensmittel wie Schweinefleisch, Fleisch, Steak etc. die max. Menge der Mischung beträgt 200 g. Die Betriebszeit ist max. 30s und die Ruhezeiten ist 2 min von jedem Gebrauch. Dann das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen lassen.**

4. Deckel auf die Schüssel setzen.
5. Motoreinheit auf den Deckel legen. Um sicherzustellen, dass die Positionierung am Deckel und an der Motoreinheit direkt einander gegenüber sind.
6. Schalter der Motoreinheit (auf der Oberseite ) drücken, um den Zerhacker zu starten. Beim Schneiden von weichen Zutaten (z. B. Zwiebeln, Petersilie oder magerem Rindfleisch) empfehlen wir Ihnen, die Motoreinheit kurzzeitig kurz zu drücken.

### **Blenderfunktion**

- 1 .Sportflasche auf eine ebene Fläche legen, die Flasche öffnen.
2. Flasche mit Ihren Lieblings-Zutaten füllen, die ganzen Zutaten sind unterhalb der Flasche der Markierung für maximale Füllhöhe gefüllt werden.
3. Messerbasis an dem offenen Ende der Flasche befestigen.
4. Flasche mit der Oberseite nach unten drehen, Flasche und Messerbasis auf die Mischerbasis zusammenlegen, um sicherzustellen, dass die drei Mikroschalter block in der richtigen Position blockieren.
5. Flasche unten in der Basis drücken.
6. Um die Flasche in der Basis für freihändigen Betrieb zu sperren, Flasche im Uhrzeigersinn in die Basis drehen.
7. Flasche von der Basis entsperren, die Mischmaschine stoppt.
8. Flasche umdrehen und sie auf eine ebene Fläche legen, Klinge aufnehmen, Trinkdeckel auflegen.

### **Anmerkungen**

- 1 .Das Gerät darf nur maximale 30s kontinuierlich verwenden. Bevor es wieder verwendet wird, muss es ausreichend abkühlen.
2. Teile und Geräte sind für die Spülmaschinenreinigung nicht verfügbar.

3. Zum Eisbrechen nicht verwenden.

4. Nur für flüssige und weiche Früchte. Früchte in Stücke zuerst schneiden. Harte Früchte nicht verwenden. Wenn Überlastung, Motor automatisch stoppt, bitte Stecker ziehen, Tasse leeren, 15 Minuten warten, um Motor abzukühlen, dann das Gerät wieder verwenden kann.

Modell: TB13SM

Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd

Adresse: Nr. 3H012, Trading Plaza, Nr. 5, Huanancheng

derPinghu Straße des Bezirks Longgang der Stadt Shenzhen, China

Facebook Seite: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)



Hergestellt in China

HAUSHALT NUR VERWENDEN

#### Parameter

Modell	TB13SM
Nennspannung	220-240V
Nennleistung	700 W
Frequenz	50/60Hz
Kapazität	1 .2L Kunststoff Gefäß
Dimension	290 x 205 x 250mm

#### Reinigung

Keine Scheuermittel, Wäscher, Alkohol usw. zur Reinigung des Gerätes verwenden.

Motoreinheit niemals in Wasser tauchen und sie niemals in der Spülmaschine reinigen.

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen und es zerlegen. Für eine besonders gründliche Reinigung können Sie auch den Dichtring und den Anti-Rutsch-Ring entfernen.

2. Schüssel, Deckel, Klingeneinheit, Dichtungsring und Anti-Rutsch-Ring im warmen Wasser mit etwas Spülmittel reinigen.

3. Motoreinheit mit einem feuchten Tuch reinigen.

#### Umwelt

Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll am Ende seines Lebens wegwerfen, sondern es an einer offiziellen Sammelstelle für das Recycling eingeben. Auf diese Weise werden Sie helfen, die Umwelt zu bewahren. (Fig. 6)

#### Bitte beachten

- Gerät nicht mit dem in der Schüssel gelagerten Zubehör einschalten.
- Immer die beiden Schneiden und Schneidmesser in der Schüssel speichern: Eine falsche

Bedienung kann das Produkt ernsthaft beschädigen.



### Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Überprüfen:

- Verbindung
- dass die Schlüsselabdeckung richtig mit der Motoreinheit verriegelt ist
- dass die Schließfächer richtig verriegelt sind.

### Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

Einen Kundendienst oder Hersteller kontaktieren.

<b>Richtige Entsorgung dieses Produkts</b>	
	Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, sie verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, bitte die Rücksendungs- und Sammelsysteme benutzen oder sich an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für umweltfreundliches Recycling nehmen.
	Klasse II Gerätesymbol