


# AICOK

Manuel

TB10S Mixeur

Aicok Première Maison La Vie Confortable

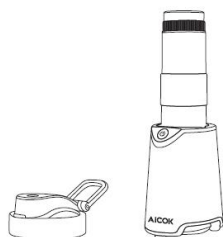

## **Garantie importante:**

**Avant d'utiliser l'appareil électrique, la précaution de base doit toujours être suivie, y compris les suivants:**

- Lisez toutes les instructions en premier.
- Avant l'utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à la tension nominale.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le dysfonctionnement de l'appareil, ou un cordon qui est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour l'examen, la réparation ou le réglage électrique ou mécanique.
- Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez jamais le socle de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le cordon au bord d'une table ou d'un comptoir et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface chaude.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utilisez ce produit avec les mains humides, renversez le liquide dans le produit ou immergez-le dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier de l'aide, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les jeunes enfants devraient être assidûment surveillés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil pour assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Redoublez de prudence lorsque l'appareil est en cours d'exécution, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un foyer à gaz chaud ou sur un four chaud.
- Ne pas utiliser à l'extérieur, seulement à usage domestique.

- N'utilisez jamais le produit lorsque la tasse est vide et ne retirez pas le couvercle de la tasse avant les lames s'arrêtent complètement.
- Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter les pièces et avant de les nettoyer.
- Évitez de toucher les pièces mobiles.
- Avertissement: une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves.
- Des précautions sont nécessaires lors de la manipulation des lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame de la bouteille, videz la bouteille et durant le nettoyage.
- Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient tout en mélangeant pour réduire le risque de blessures graves pour les personnes ou les dommages au mixeur.
- Les lames sont très tranchantes. Manipulez soigneusement.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais de lames de montage sur la base sans un jarre correctement attaché.
- Toujours utilisez le mixeur avec la couverture bien placée.
- Toujours utilisez l'appareil sur une surface plane.
- N'utilisez jamais d'attachements qui ne figurent pas dans le carnet d'instructions. L'utilisation des pièces jointes, y compris les pots de conserve, etc., qui ne sont pas recommandés par le fabricant peuvent entraîner le risque de blessures pour les personnes
- Ne pas mélanger les liquides chaudes.

**Rangez soigneusement ces instructions.**

**Utilisation du mixeur**

**ATTENTION**

La fiche d'alimentation peut être insérée dans une prise de courant, Seulement après que la Bouteille de sport est bien installée sur la base du mixeur selon la procédure ci-dessous; Et avant d'enlever la Bouteille de Sport de la base du mixeur, débranchez l'appareil de la prise murale.

1. Placez la Bouteille de sport sur une surface plane, ouvrez la bouteille.
2. Remplissez la bouteille avec vos ingrédients préférés, tous les ingrédients doivent être remplis sous le marque de niveau maximum de la bouteille.
3. Fixez la base de la lame à l'extrémité ouverte de la bouteille,
4. Tournez la bouteille à l'envers, mettez la bouteille et la base de la lame ensemble sur la base du mixeur, assurez-vous que les trois micro-interrupteurs sont mettés dans la bonne position.
5. Appuyez sur le bouton d'impulsion pour démarrer la machine, lors du fonctionnement, vous devez appuyer sur le bouton.
6. Ne faites pas fonctionner le mélangeur sans le charger.
7. Si vous souhaitez arrêter la machine, s'il vous plaît, relâchez le bouton d'impulsion.
8. Après le mélange, tournez la bouteille et placez-la sur une surface plane, sortez la base de la lame, mettez le couvercle.

**P2**

**Remarques**

1. L'appareil n'est autorisé à utiliser que 30 secondes en continu au maximum. Avant de l'utiliser à nouveau, l'appareil doit être bien refroidi.
2. La bouteille et le capuchon sont lavables en lave-vaisselle.
3. Seulement pour le liquide comme l'eau, le lait et les fruits doux comme la pomme, la banane, la carotte, etc. Coupez les fruits d'abord en morceaux.
4. Si pour une boisson fraîche, assurez-vous que le cube de glace ne dépasse pas 2 \* 2cm, et mettez un peu de liquide avec la glace, la masse de la glace est recommandée pas plus de 90g pour une fois.
5. En cas de surcharge, le moteur s'arrêtera automatiquement, débranchez-le, videz la tasse, attendez 15 minutes pour refroidir le moteur, puis vous pouvez utiliser à nouveau.


### Paramètres


<b>Modèle</b>	<b>TB10S</b>
Tension nominale	220-240V
Puissance nominale	300W
Fréquence	50/60Hz
Capacité	570ml Pot en plastique
Dimension	225 x 135 x 230

### Nettoyage

1. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Après l'utilisation, nettoyez le corps principal avec une serviette humide et séchez-le avec une serviette sèche. Il faut absolument évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou de l'humidité élevée.
3. Lavez la tasse et la partie de lame dans l'eau courante.
4. Gardez la combinée de la tasse et de la lame hors de a portée des enfants.
5. Ne le nettoie pas avec un "diluant" ou "benzène", etc.
6. Stockez à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
7. Ne plongez jamais la base (unité du moteur) ou le cordon d'alimentation dans l'eau pour le nettoyer.

### Élimination correcte de ce produit

	<p>Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être éliminés avec les déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter tout éventuel préjudice à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser un système de collecte et de retour approprié ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage</p>
---	---

	environnemental sûr.
	Symbole d'appareil de classe II