



AICOK

Manuale

*TB13SM Tritatore per alimenti
Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole*

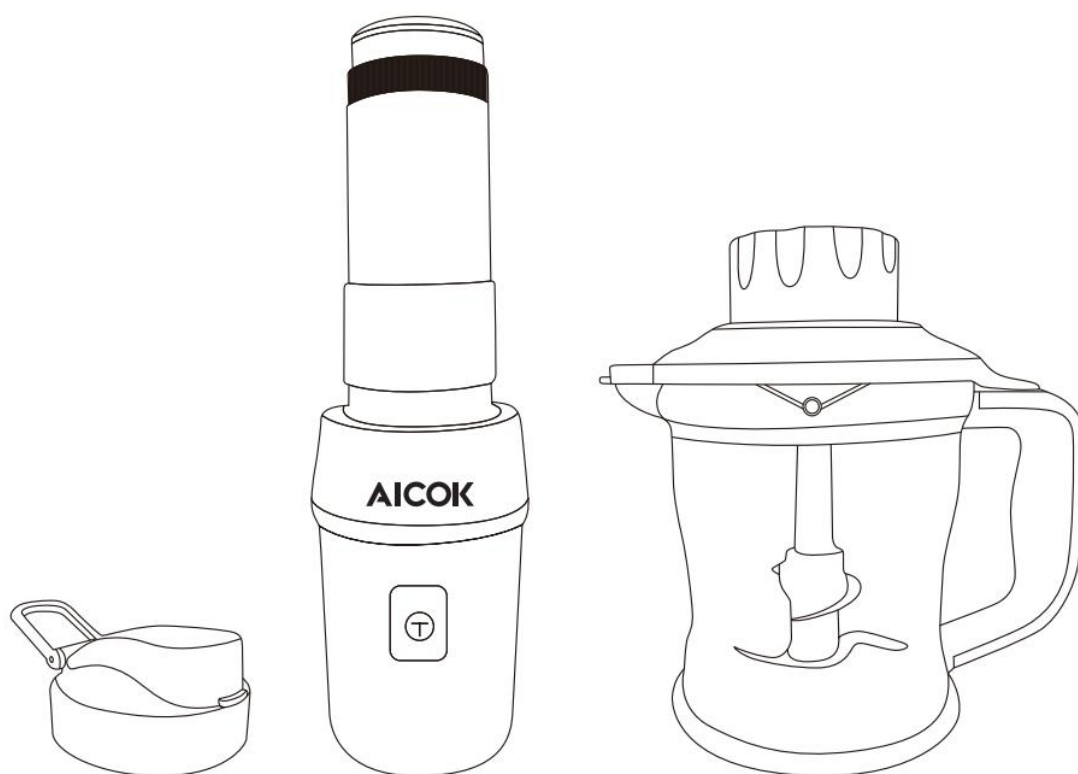

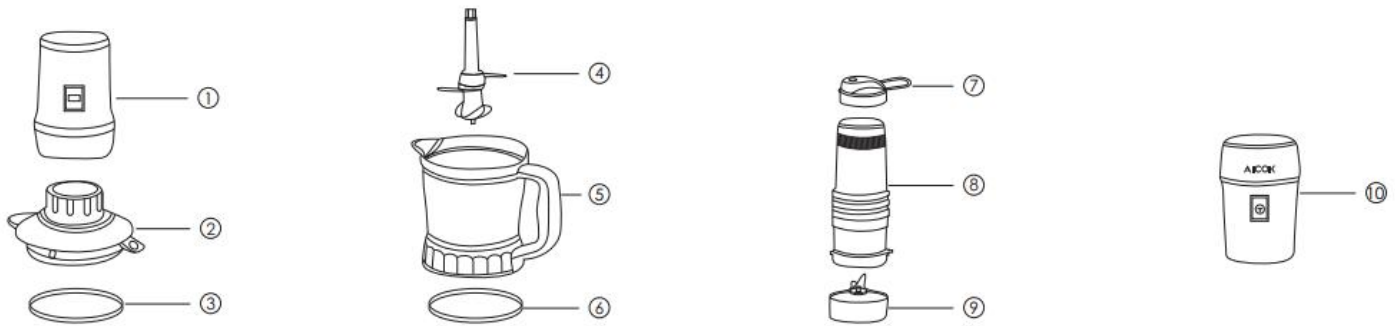

Descrizione Generale (Fig.1)

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01. Unità Motore | 02. Coperchio | 03. Anello sigillante | 04. Complesso di lame |
| 05. Ciotola in plastica | 06. Anello antiscivolo | 07. Coperchio della bottiglia | 08. Bottiglia |
| 09. Base di lame | 10. Unità motore (come 1) | | |

Importante

- Leggere queste istruzioni d'uso attentamente prima di usare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.
- Controllare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda a quello dell'alimentazione principale locale prima di connettere l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio se il cavo principale, la spina o altri parti sono danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o un suo agente di servizio o da tecnici qualificati per evitare pericoli.
- Non immergere mai il motore in acqua o in altri liquidi, né sciacquarlo sotto il rubinetto. Usare solo un panno bagnato per pulire l'unità motore.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non eccedere con le quantità e tempi di processione indicati nella tabella.
- Lasciare gli ingredienti caldi raffreddarsi prima di tritarli (massima temperatura 80°C/175°F).
- Tagliare ingredienti grandi in pezzi di circa 2cm prima di tritarli.
- Se il complesso di lame si incastra, rimuovere l'unità motore e il coperchio e estrarre gli ingredienti che bloccano le lame con un raschietto.
- Evitare di toccare i bordi taglienti del complesso di lame quando li si maneggia.
- I bordi taglienti sono molto affilati e possono facilmente ferire le dita.
- Aspettare che le lame si fermino completamente di ruotare prima di rimuovere il coperchio.
- Non operare l'apparecchio quando è vuoto.
- Vedere la tabella di quantità consigliate e di tempo di processione. Si raggiungerà al miglior risultato se si rispetta queste quantità e tempi di lavorazione.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze, a meno che siano stati supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, non usare l'apparecchio. Per evitare eventuali rischi, questi devono essere sostituiti dal produttore o da centri di servizio.

Funzionalità tritatore

Prima del primo uso

Pulire completamente tutti i componenti che saranno in contatto con il cibo prima di usare l'apparecchio per la prima volta (Vedi capitolo "Pulizia").

Usare l'apparecchio

1. Rimuovere le coperture delle lame.
2. Posizionare il complesso di lame sul perno al centro della ciotola.
3. Mettere gli ingredienti nella ciotola.

Vedere la seguente tabella per quantità consigliate e tempi di lavorazione. Si otterrà migliori risultati se si segue le quantità e tempi di lavorazione nella tabella.

Quantità massime e tempi di lavorazione

Alimenti	Capacità	Capacità
Carne	200g	Rimuovere le ossa, grasso e cartilagine. Tagliare in pezzi da 1-2cm (1/2-1/4 in cubi).
Erbe come prezzemolo	50g	Rimuovere lo stelo
Noci come mandorle	300g	Rimuovere lo stelo
Formaggio come il cheddar	100g	Tagliare in pezzi da 1-2cm (1/2-1/4 in cubi).
Pane	75g	Tagliare in pezzi da 1-2cm (1/2-1/4 in cubi).
Uova Sodo	6	Tagliarli in mezzo o in quarto a seconda delle dimensioni.
Cipolle	250g	Tagliarli in pezzi da circa 2cm (1/4).
Biscotti	150g	Rompere in pezzi
Frutta morbida come lamponi	300g	Rimuovere lo stelo

Suino & Carne: massimo 200g

Quando si prepara cibo come la carne suina, carne, bistecca ecc., la quantità massima da mescolare è di 200g. il tempo di operazione è di 30 secondi al massimo e poi lasciare la macchina riposare per 2 minuti dopo ogni uso. Poi lasciare la macchina raffreddarsi a temperatura ambiente.

4. Chiudere il coperchio sulla ciotola.
5. Posizionare l'unità motore sul coperchio. Assicurare che la posizione del coperchio e del motore siano direttamente opposte l'uno all'altro.
6. Premere l'interruttore sull'unità motore (sopra) per iniziare a tritare. Quando si trita ingredienti morbidi (come cipolle, prezzemolo o carne bovina magra), raccomandiamo di premere il pulsante per brevi intervalli e per diverse volte.

Funzionalità frullatore

1. Posizionare la bottiglia sport su una superficie piana, aprire la bottiglia.
2. Riempire la bottiglia con ingredienti preferiti, tutti gli ingredienti devono essere riempiti sotto il segno di livello massimo della bottiglia.
3. Avvitare la base di lame sull'estremità aperta della bottiglia.

4. Girare la bottiglia sottosopra, mettere la bottiglia e la base di lame insieme sulla base del frullatore, assicurare che il meccanismo di blocco siano in posizione giusta.
5. Premere la bottiglia verso il basso sulla base.
6. Per bloccare la bottiglia nella base per liberare le mani, girarla in senso orario nella base.
7. Sbloccare la bottiglia dalla base, e il frullatore si fermerà.
8. Girare la bottiglia sottosopra su una superficie piana, rimuovere la base di lame, mettere il coperchio per bere.

Nota bene:

1. L'apparecchio è permesso di usare in continuazione solo per 30 secondi al massimo. Prima che venga utilizzato ancora, deve essere lasciato raffreddare abbastanza.
2. Le parti e l'unità non sono lavabili in lavastoviglie.
3. Non usare la macchina per rompere il ghiaccio.
4. Solo per liquidi e frutta morbida. Tagliare prima la frutta in pezzi. Non usare frutta dura. Quando si sovraccarica, il motore si segnerà automaticamente. Si prega di staccare la corrente, aspettare per 15 minuti finché si sia raffreddato il motore, poi si può ricominciare l'utilizzo.

Parametri

Modello	TB13SMq
Tensione nominale	220-240V
Potenza nominale	700W
Frequenza	50/60Hz
Capacità	Bottiglia in plastica da 1.2L
Dimensioni	290 x 205 x 250mm

Pulizia

Non usare sostanze abrasive, pagliette, alcol ecc. per pulire l'apparecchio.

Mai immergere l'unità motore in acqua e mai pulirlo in lavastoviglie.

1. Staccare l'apparecchio dalla corrente e montarlo. Per una pulizia estremamente approfondita, si può anche rimuovere l'anello sigillante e l'anello antiscivolo.
2. Pulire la ciotola, il coperchio, il complesso di lame, l'anello sigillante e antiscivolo in acqua tiepida con del liquido detergente.
3. Pulire l'unità motore con un panno umido.

Ambiente

Non buttare via l'apparecchio con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile, ma si deve portarlo a un punto di raccolta ufficiale per riciclaggio. Facendo così si può aiutare a preservare l'ambiente. (Fig. 6)

Nota bene:

- Non accendere l'apparecchio con accessori conservati nella ciotola.
- Mai mettere le due lame per tagliare e per affettare insieme nella ciotola: operazione non corretta potrebbe produrre lesioni seri al prodotto.

Cosa si fa se l'apparecchio non lavora?

Controllare:

- La connessione

- *Che il coperchio della ciotola sia appropriatamente bloccato nell'unità motore.*
- *Che i meccanismi di blocco sia bloccato in modo corretto.*

Se l'apparecchio non lavora ancora?

Contattare un centro di assistenza o il produttore.

Corretto Smaltimento del prodotto




Questo segno significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati da smaltimento non controllato dei rifiuti, si prega di riciclarlo in modo responsabile per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio, si prega di usare il sistema di restituzione o di collezione, oppure contattare il distributore da dove il prodotto era stato acquistato. Possono portare il prodotto a un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Simbolo per apparecchi di Classe II

Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd
Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan,
Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina
Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Sito Web: www.aicok.cc

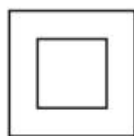

Fabbricato in Cina