

AICOK



Mélangeur à haute vitesse

Aicok produit ménager essentiel de vie confortable

Modèle de produit: VK-6008



Shenzhen Impression E-commerce SARL

Stand No.3H012, place de commerce, No.5, ville de Huanan, rue de Pinghu, district de Longgang, Shenzhen, Chine

Facebook page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: www.aicok.cc

Fabriqué en Chine




Guide de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation. Garder les instructions après des lire.

Ce produit est seulement destiné pour l'usage ménager. Veuillez suivre les instructions.

1. Avant d'utiliser ce produit, il faut assurer la tension indiquée sur l'étiquette d'évaluation correspond à la tension d'alimentation de votre maison.
2. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou l'autre liquide pour toute raison, afin d'éviter tout court-circuit ou le choc électrique. Si l'immersion s'est produite, veuillez contacter notre service agréé par l'entreprise ou un technicien agréé pour faire l'examination et la réparation immédiatement.
3. Ne jamais immerger la prise et le fil d'alimentation dans l'eau ou l'autre fluide. Ne jamais nettoyer la prise avec le chiffon humide. Ne jamais insérer ou retirer la prise lorsque vos mains sont humides. Il y a un danger de choc électrique.
4. Le fil d'alimentation doit être complètement inséré dans la prise, sinon il peut provoquer le choc électrique ou un incendie. Ne pas utiliser la prise endommagée ou lâche.
5. Il faut assurer que le fil d'alimentation ou la prise est en bon état. L'utilisation de fil endommagé peut causer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. Si le fil d'alimentation ou la prise est endommagée, veuillez contacter notre service agréé par l'entreprise ou un technicien agréé pour faire l'examination et la réparation immédiatement.
6. Ne jamais utiliser l'appareil sans supervision.
7. Lorsque la base de jarre de mélangeur est mise sur le boîtier, vos mains ou l'autre objet comme le métal ne doivent pas être mises dans la jarre. Cela peut éviter les blessures ou le dommage entre la personne et l'appareil.
8. Ne jamais mettre l'appareil en état sans charge.
9. Lorsque ce produit est utilisé, il faut assurer que l'eau ou l'autre liquide ne peut pas être excédentaire.
10. Ne pas mettre ce produit à proximité de la source de chaleur; ne pas mettre un linge sous ce produit afin d'éviter une mauvaise dispersion de chaleur.
11. Ce produit est seulement destiné pour l'usage ménager.
12. Il faut assurer que le verre de mesure est bien placé et le couvercle doit être bien fermé avant le fonctionnement. Il faut assurer que le couvercle doit être bien fermé lors de la production de boissons chaudes; il faut assurer d'utiliser la basse vitesse lorsque l'appareil commence au fonctionnement. L'utilisation de grande vitesse peut provoquer le jet de liquide chaud et le dommage.
13. Le mélangeur ne permet pas d'être utilisé par les enfants sans supervision.
14. Cet appareil ne peut pas être utilisé par la personne ayant la capacité de réduction physique, sensorielle ou mentale ou le manque d'expérience et de connaissance à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation d'appareil de manière sécuritaire et compris les dangers inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance d'utilisateur ne

- doivent pas être faites par les enfants.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Il faut bien garder l'appareil et son fil est mis hors de la portée d'enfants.
 16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 17. Il faut assurer que la prise est retirée lorsque les pièces sont remplacées. Il faut assurer que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, il est enlevé ou assemblé ou nettoyé.
 18. Lorsque le moteur est surchargé, il s'éteint automatiquement. C'est seulement la protection de sécurité. La prise d'alimentation est retirée; la machine est totalement refroidie. Vous pouvez réutiliser cet appareil après 45 minutes.
 19. La lame est très pointue. Il faut faire le nettoyage très soigneusement après l'utilisation. Ne jamais démonter la lame de soi-même. Ne jamais toucher toute partie d'appareil lorsqu'il est mis en cours de fonctionnement.
 20. S'il y a tout problème de cet appareil, ne jamais essayer de réparer l'appareil de soi-même pour plus de sécurité, veuillez contacter notre service agréé par l'entreprise ou un technicien agréé pour faire l'examen, la réparation ou l'ajustement si nécessaire.

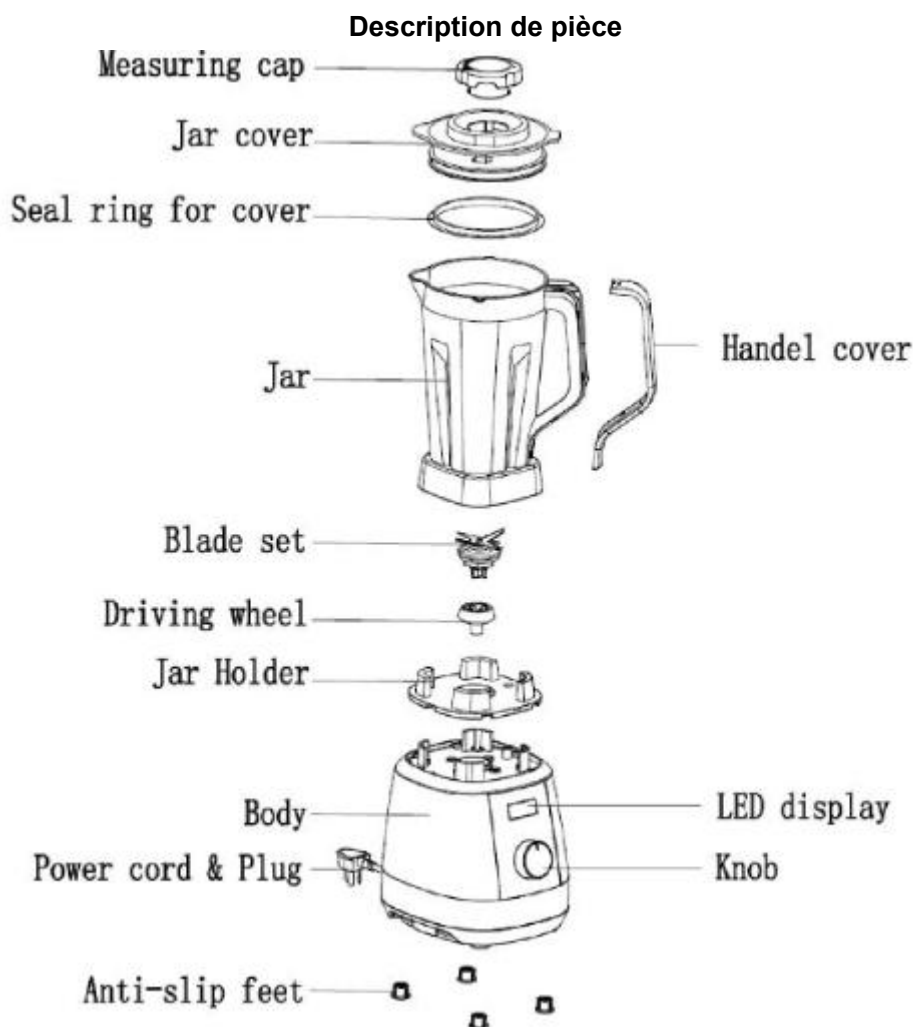

Measuring cap	Verre de mesure
---------------	-----------------

Jar cover	Couvercle de jarre
Seal ring for cover	Joint d'étanchéité de couvercle
Jar	Jarre
Handel cover	Poignée de couvercle
Blade set	Ensemble de lame
Driving wheel	Roue motrice
Jar holder	Support de jarre
Body	Corps
Power cord&plug	Fil & prise d'alimentation
Anti-slip feet	Pied antidérapant
LED display	Affichage LED
Knob	Bouton



Close	Fermeture
Open	Ouverture

Note: lorsque vous utilisez le modèle, il est interdit d'ouvrir le couvercle de jarre. Merci !

Comment l'utiliser

Lorsque vous placez la jarre sur la base de moteur et le couvercle de jarre est fixé, LED indique '---', le produit est en veille et vous pouvez utiliser le bouton pour choisir les fonctions.

1. Tourner le bouton au réglage 'Fruits', LED indique l'heure '00:35', ce qui signifie 35 secondes, ensuite le bouton 'ON/OFF' est appuyé pour commencer au fonctionnement. Lorsque le temps est décompté à '00:00', et le son 'Di' signifie que le programme est terminé.

Remarque: pour le réglage 'Fruits', le fonctionnement est commencé avec la vitesse 1, le fonctionnement avec la plus grande vitesse est fait à partir de l'heure '00:32'. Il devient le fonctionnement à la vitesse 1 à partir des dernières cinq secondes jusqu'à ce que le programme est terminé.

2. Tourner le bouton au réglage 'Smoothie', LED indique l'heure '00:40', ce qui signifie 40 secondes, ensuite le bouton 'ON/OFF' est appuyé pour commencer au fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au '00:00', et le son 'Di' signifie que le programme est terminé.

Remarque: pour le réglage 'Smoothie', le fonctionnement est commencé avec la vitesse 1, le fonctionnement avec la plus grande vitesse est fait à partir de l'heure '00:37' jusqu'à ce que la puissance est terminé.

3. Tourner le bouton au réglage 'Ice', LED indique l'heure '00:48', ce qui signifie 48 secondes, ensuite le bouton 'ON/OFF' est appuyé pour commencer au fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au '00:00', et le son 'Di' signifie que le programme est terminé.

Remarque: pour le réglage 'Ice', mais le fonctionnement est fait depuis 4 secondes et ensuite l'arrêt est fait depuis 4 secondes, le mélange est fait pour 6 fois et le fonctionnement est arrêté.

4. Tourner le bouton au réglage 'Grinder', LED indique l'heure '00:55', ce qui signifie 55 secondes, ensuite le bouton 'ON/OFF' est appuyé pour commencer au fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au '00:00', et le son 'Di' signifie que le programme est terminé.

Remarque: pour le réglage 'Grinder', le fonctionnement est commencé avec la vitesse 3 de '00:55' à '00:50', la vitesse est changée de 3 à 8. La vitesse 8 sera maintenue jusqu'à ce que la puissance est terminé.

5. Tourner le bouton au réglage 'CLEAN', LED indique l'heure '02:00', ce qui signifie 2 minutes, ensuite le bouton 'ON/OFF' est appuyé pour commencer au fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au '00:00', et le son 'Di' signifie que le programme est terminé.

Remarque: pour le réglage 'CLEAN', le fonctionnement est commencé avec la plus grande vitesse, le fonctionnement est fait depuis 8 secondes, l'arrêt est fait depuis 4 seconde pour un cycle. Le fonctionnement est totalement fait pour 10 cycles.

6. Lorsque le bouton indicatrice a indiqué 'OFF', ensuite on appuie sur le bouton 'PULSE', le fonctionnement est fait. Le temps sera accumulé. Mais, le fonctionnement sera arrêté lorsque l'on enlève le doigt.

Remarque: cette fonction est utilisée pour la glace ou toute autre aliment dur que vous voulez le mélanger bien. Vous pouvez essayer d'utiliser cette fonction.

7. La vitesse est variable sur le bouton droit, elle est passée de min à max. Vous pouvez utiliser cette fonction selon votre demande.

Remarque:

1. Si l'appareil fait le fonctionnement à la fonction Fruits, Grinding, Smoothie, Ice ou Pulse, lorsque l'on tourne vers une autre fonction, l'appareil arrêtera le fonctionnement et le bouton 'Start' doit être appuyé pour commencer le fonctionnement.
2. Lorsque l'on tourne le bouton vers '1', '2', '3' ou '4' sur le réglage de vitesse, l'appareil commence à indiquer '00:00' et le fonctionnement est commencé. Lorsqu'il est compté à '06:00', cela signifie que l'appareil fait le fonctionnement depuis 6 minutes. Il arrêtera le fonctionnement et sonnera 'Di'. Lorsque l'on tourne le bouton sur un réglage de vitesse à un réglage d'autre vitesse, l'appareil continue de faire le fonctionnement et le temps affiché sur LED continue à être compté jusqu'à 6 minutes.
3. Après que le fonctionnement au réglage de vitesse est fait depuis 6 minutes, le

fonctionnement sera arrêté, ensuite l'on tourne un réglage de vitesse vers un réglage d'autre vitesse, l'appareil ne peut pas faire le fonctionnement. Il faut d'abord tourner vers le réglage 'OFF', et ensuite tourner vers le réglage de vitesse pour commencer le fonctionnement.

Attention:

1. Si les aliments sont trop denses ou le fonctionnement à une basse vitesse est fait depuis une longue période, cela peut causer un arrêt de produit en raison du moteur trop chaud. Par conséquent, si les aliments sont trop denses, on doit utiliser la haute vitesse. Si l'appareil ne peut pas faire le fonctionnement quand même, on éteint l'alimentation et utiliser la barre pour mélanger les aliments jusqu'à ce que la bulle d'air à l'intérieur des aliments est dégagée.
2. Si le moteur est trop chaud, l'appareil arrêtera le fonctionnement. Il faut retirer la prise et refroidir le produit (utiliser le ventilateur ou il est placé sur un endroit frais) pendant 45 minutes. Ensuite, vous pouvez utiliser le produit à nouveau.
3. Le couvercle de jarre et le verre de mesure sont bien fixés de manière appropriée afin d'éviter que les aliments ne peuvent pas causer le danger.
4. Ne pas mettre le matériel dur comme une cuillère, d'entrer dans la jarre de mélange afin d'éviter que les lames ne se brisent pas de provoquer un danger.
5. Lorsque vous utilisez la fonction 'SOUP', le couvercle de jarre et le verre de mesure doivent être bien fixés de manière appropriée. Ne pas régler une très haute vitesse pour la première fois. Une basse vitesse est d'abord réglée, ensuite une plus haute vitesse est réglée.
6. Pour la fonction 'GRINDING', ne pas mettre plus de 500ml de haricot à l'intérieur. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 3 minutes.
7. Le couvercle de jarre est retiré après l'arrêt complet de fonctionnement de produit pour éviter le dommage de roulement.
8. Lorsque vous sentez une odeur de brûlure, il faut arrêter l'utilisation dès maintenant. C'est parce que le coussin de fixation en caoutchouc sur la base de moteur n'est pas suffisamment plat, ou l'aliment dans la jarre est trop ou trop dur.
9. Nous vous suggérons de ne pas utiliser ce produit depuis plus de 10 minutes.

Comment le nettoyer

1. Retirer la prise d'alimentation avant le nettoyage.
2. Ne pas placer la base de moteur ou le fil d'alimentation et la prise dans l'eau ou tout liquide.
3. Utiliser un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer la jarre. Le verre de mesure et le joint d'étanchéité de couvercle de jarre peuvent être retirés pour le nettoyage.
4. Vous pouvez utiliser l'eau pour directement nettoyer la jarre, ou vous pouvez remplir deux verres d'eau et utiliser la fonction 'PULSE' pour le nettoyage. Ensuite, un chiffon doux est utilisé pour faire le séchage.
5. Ne pas essayer de mettre la base de moteur à l'intérieur de l'eau ou de la machine à laver.

Message d'erreur

Message	Causes	Solutions
E1	Certains aliments ont été bloqués à l'intérieur de la jarre. Le produit est mis en état de protection.	Retirer la prise et l'aliment bloqué.
E4	L'eau entre dans le panneau PCB.	Retirer la prise. Renvoyer le produit au service de client.
E5	L'eau entre dans le panneau PCB.	Retirer la prise. Renvoyer le produit au service de client.

Spécification

- 1) Numéro d'article: VK-6008
- 2) Taux de puissance: 1500W
- 3) Tension: 220-240VAC ~ 50/60Hz



Élimination de l'appareil électrique ancien

La directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE) exige que les anciens appareils électroménagers ne doivent pas éliminés dans les flux de déchets municipaux non triés normalisés. Les anciens appareils doivent être séparément collectés afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole 'wheeled bin' barré sur le produit vous rappelle de votre obligation, dont il faut être séparément collecté lorsque vous éliminez l'appareil.

Les consommateurs doivent communiquer leur autorité locale ou le détaillant pour obtenir les informations concernant l'élimination correcte de leur ancien appareil.