

AICOK

Frullatore ad alta velocità

Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole

Modello del prodotto: VK-6008






GUIDA DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di usarlo. Conservare le istruzioni dopo la lettura.

Questo prodotto è solo per usi domestici. Utilizzare seguendo le istruzioni.

1. Prima di usare questo prodotto, assicurare che la tensione indicata sull'etichetta si corrisponda con la tensione dell'alimentazione in casa.
2. Mai immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per nessuna ragione, per evitare corto circuiti o scosse elettriche. Se succede l'immersione, si prega di contattare il centro di assistenza autorizzata della nostra azienda o un tecnico patentato immediatamente per esaminazioni e riparazioni.
3. Mai immergere la spina e il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi. Mai pulire la spina con panno bagnato. Mai inserire o tirare la spina quando le mani sono bagnate. C'è pericolo di scosse elettriche.
4. Il cavo di alimentazione deve essere inserito con attenzione nella presa, altrimenti potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Non usare prese danneggiate o allentate.
5. Assicurare che il cavo di alimentazione o la spina siano in buone condizioni. Usare un cavo danneggiato può causare scosse elettriche, corto circuiti o incendi. Se il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, contattare il centro di assistenza autorizzata della nostra azienda o un tecnico patentato immediatamente per esaminazioni e riparazioni.
6. Mai usare l'apparecchio senza custodirlo.
7. Quando la ciotola del frullatore è sulla base esterno, non mettere le mani o qualsiasi altro oggetto come metallo nella ciotola. Questo è per evitare lesioni o danni sia alle persone sia all'apparecchio.
8. Mai lasciare l'apparecchio in condizione vuoto.
9. Mentre si usa il prodotto, assicurare che acqua o altri liquidi non superi la capacità massima.
10. Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore; non mettere panno sotto il prodotto per evitare una scarsa dissipazione del calore.
11. Questo prodotto è solo per uso domestico.
12. Assicurare che il bicchiere di misurazione sia nel posto giusto, e il coperchio deve essere chiuso fermamente prima di operare. Assicurare che il coperchio sia chiuso fermamente quando si fa bevande calde; assicurare di usare velocità bassa quando l'apparecchio inizia a lavorare. Usare velocità alte potrebbe far spruzzare liquidi caldi e causare danni.
13. Non lasciare i bambini usare il frullatore senza essere supervisionati.
14. L'apparecchio non può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o che non abbiano esperienze e conoscenze adeguate a meno che siano stati supervisionati e dati istruzioni riguardo all'uso corretto e sicuro dell'apparecchio, e che siano consapevoli dei pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere condotte da bambini.
15. L'apparecchio non deve essere usato da bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
16. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
17. Assicurare che la spina sia staccata prima di montare i componenti. Assicurare che l'apparecchio sia staccato dalla corrente quando non è in uso, o quando si rimuove o si assembla i componenti o durante la pulizia.
18. Quando il motore è sovraccaricato, si spegnerà automaticamente. È solo una protezione di sicurezza. Staccare la spina di alimentazione; lasciare la macchina raffreddarsi totalmente. Si può usare la macchina solo dopo 45 minuti.
19. Le lame sono molto affilate. si prega di pulirli con molta attenzione dopo l'utilizzo. Mai smontare le lame da soli. Mai toccare nessuna parte dell'apparecchio quando è in operazione.
20. Se ci sarà qualsiasi problema con l'apparecchio, mai cercare di ripararlo da soli per la sicurezza. Si prega di contattare il centro di assistenza autorizzata della nostra azienda o un tecnico patentato se necessario per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti.


DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

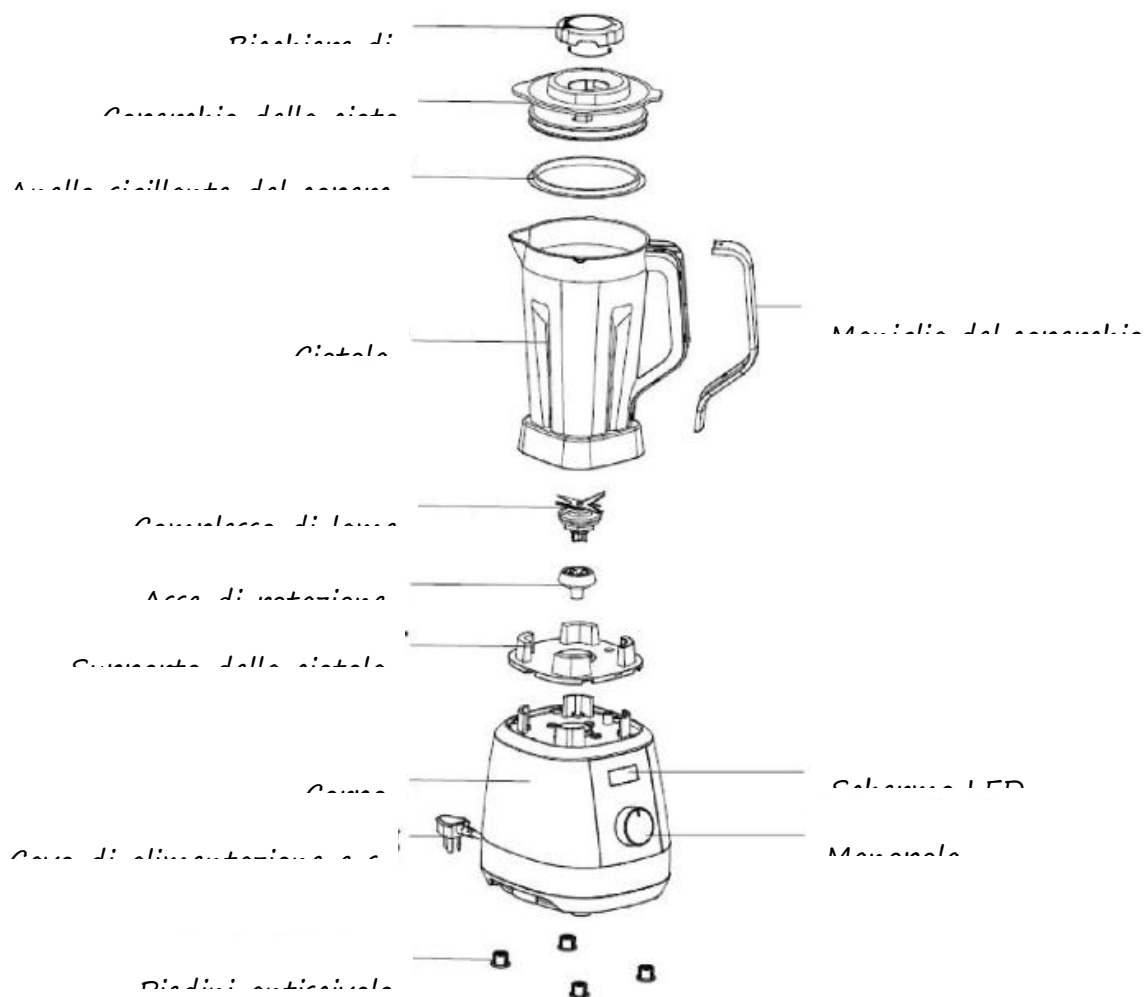

Chiudi



Apri

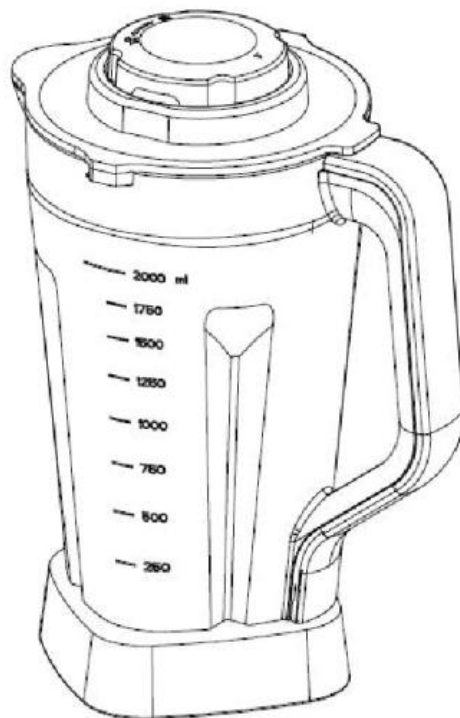

NOTA BENE: durante il funzionamento dell'apparecchio, non aprire il coperchio della ciotola. Grazie!

COME UTILIZZARE

Quando si mette la ciotola sulla base del motore e il coperchio della ciotola è fissato, lo schermo LED indica "-", il prodotto è in standby e si può utilizzare la manopola per scegliere le funzioni.

1. Girare la manopola sull'impostazione di "Fruit (frutta)", lo schermo LED mostrerà "00:35" che significa 35 secondi. Poi premere "ON/OFF" e iniziare l'utilizzo. Quando il conto a rovescio del tempo arriva a "00:00", ci sarà un suono "DI" indicando che il programma è finito.

Avviso: per la modalità "Fruit", iniziare con velocità 1, lavorare con la velocità massima dal tempo di "00:32". Per gli ultimi 5 secondi, ritornare alla velocità 1 fino alla fine del programma.

2. Girare la manopola sull'impostazione di "Smoothie (Frullato)", e lo schermo LED mostrerà "00:40" che significa 40 secondi. Poi premere il pulsante "ON/OFF" per iniziare a far funzionare. Quando il conto a rovescio del tempo arriva a "00:00", ci sarà un suono "DI" indicando che il programma è finito.

Avviso: per la modalità "Smoothie", iniziare con velocità 1, lavorare con la velocità massima dal tempo di "00:37" fino alla fine del programma.

3. Girare la manopola sull'impostazione di "Ice (Ghiaccio)", e lo schermo LED mostrerà "00:48" che significa 48 secondi. Poi premere il pulsante "ON/OFF" per iniziare a far funzionare. Quando il conto a rovescio del tempo arriva a "00:00", ci sarà un suono "DI" indicando che il programma è finito.

Avviso: per la modalità "Ice", far funzionare per 4 secondi e poi fermare per 4 secondi, frullare così per 6 volte e fermare la macchina.

4. Girare la manopola sull'impostazione di "Grinder (tritatutto)", e lo schermo LED mostrerà "00:55" che significa 55 secondi. Poi premere il pulsante "ON/OFF" per iniziare a far funzionare. Quando il conto a rovescio del tempo arriva a "00:00", ci sarà un suono "DI" indicando che il programma è finito.

Avviso: per la modalità "Grinder", iniziare con velocità 3, aumentare la velocità da 3 a 8 tra "00:55"

a "00:50", poi lavorare con velocità 8 fino alla fine del programma.

5. Girare la manopola sull'impostazione di "CLEAN (Pulizia)", e lo schermo LED mostrerà "02:00" che significa 2 minuti. Poi premere il pulsante "ON/OFF" per iniziare a far funzionare. Quando il conto a rovescio del tempo arriva a "00:00", ci sarà un suono "DI" indicando che il programma è finito.

Avviso: per la modalità "CLEAN", iniziare con la velocità massima e lasciare per 8 secondi, poi fermarlo per 4 secondi. Considerando questo come un ciclo, far lavorare per 10 cicli in totale.

6. Quando la manopola indica "OFF", se premiamo il tasto "PULSE", la macchina funzionerà. Il tempo si accumulerà, ma quando lasciamo le dita, la macchina si fermerà di lavorare.

Avviso: Questa funzione è per ghiaccio o altri cibi duri che si vuole frullare bene. Provare questa funzione in casi simili.

7. Sulla parte destra della manopola si può scegliere le velocità dal minimo al massimo. Si può regolare la velocità a seconda dei bisogni.

AVVISI:

1: se l'unità sta lavorando sotto modalità Fruits, Grinding, Smoothie, Ice o Pulse, quando si cambia da una modalità all'altra, si fermerà di funzionare e sarà necessario premere il pulsante "START" per avviare la funzione.

2. Quando si gira la manopola per impostare velocità a "1", "2", "3" o "4", la macchina mostra all'inizio "00:00" e inizia a operare. Quando il tempo conta fino a "06:00", che significa la macchina ha continuato a lavorare per 6 minuti, si fermerà ed emetterà un suono "DI". Quando si gira la manopola per impostare da una velocità all'altra, la macchina mantiene il funzionamento e lo schermo LED continua a contare fino ai 6 minuti.

3. Dopo aver lavorato sotto la velocità impostata per 6 minuti e la macchina si ferma, se ora si cambia da una velocità all'altra, la macchina non inizierà a lavorare. Deve essere prima spento premendo "OFF", e poi girare la manopola per impostare la velocità e riiniziare a lavorare.

AVVERTENZE:

1. Se il cibo è troppo denso o si lavora sotto velocità lenta per un lungo tempo, la macchina potrebbe fermarsi di lavorare perché il motore si sta surriscaldando. Quindi si deve usare velocità più alte per lavorare cibo più denso. Se ancora non riesce a funzionare, si prega di staccare la corrente e usare un bastoncino a mescolare il cibo finché le bolle d'aria all'interno vengano eliminate.
2. Se il motore diventa troppo caldo, la lavorazione si interrompe. Si prega di staccare la spina e lasciare la macchina raffreddarsi (usare delle ventole e posizionarlo in luoghi freschi) per 45 minuti. Poi si può riiniziare a utilizzare la macchina.
3. Si prega di fissare il coperchio della ciotola e del bicchiere di misurazione in modo appropriato per evitare che il cibo possa fuoriuscire e causare danni.
4. Si prega di non mettere oggetti duri come il cucchiaino o le mani all'interno della ciotola del frullatore per evitare che le lame si rompono causando danni.
5. Quando si utilizza la funzione "SOUP (ZUPPA)", si prega di fissare il coperchio della ciotola e del bicchiere di misurazione in modo appropriato. Non impostare velocità troppo alte subito all'inizio. Usare invece prima velocità più lente e poi crescere man mano durante la lavorazione.
6. Sotto la modalità "GRINDING", non mettere all'interno più di 500ml di soia. Il tempo di lavorazione non deve superare i 3 minuti.
7. Si prega di mettere via la ciotola dopo che la macchina si sia fermata totalmente per evitare che si rompi.
8. Quando si sente un odore di bruciato, si prega di fermare la macchina immediatamente. Questo

odore è causato dal fatto che il cuscinetto di fissaggio in gomma nel fondo della base di motore non è sufficientemente piatto. Potrebbe anche essere che il cibo all'interno della ciotola sia troppo duro o di quantità eccessiva.

9. Sugeriamo di non operare la macchina per più di 10 minuti.

COME PULIRE

1. Si prega di staccare la corrente prima di pulire.
2. Non mettere la base motore o il cavo di alimentazione e spina in acqua o in altri liquidi.
3. Si prega di usare un panno o una spugna morbido per pulire la ciotola. Il bicchiere di misurazione, l'anello di sigillo e il coperchio della ciotola possono essere smontati per pulire.
4. Si può usare acqua per pulire direttamente la ciotola. Altrimenti, si può riempire 2 bicchieri d'acqua e usare la modalità "PULSE" per pulire. Dopo di che, usare un panno morbido per asciugare la ciotola.
5. NON CERCARE MAI DI METTERE LA BASE DI MOTORE IN ACQUA O LAVARE LA MACCHINA.

MESSAGGI DI ERRORE

Messaggio	Cause	Soluzioni
E1	Del cibo si è incastrato all'interno della ciotola. Il prodotto è in modalità di protezione.	Staccare la spina ed estrarre il cibo che si è incastrato.
E4	L'acqua è entrata nella scheda elettronica.	Staccare la spina. Inviare la macchina indietro al Servizio Clienti.
E5	L'acqua è entrata nella scheda elettronica.	Staccare la spina. Inviare la macchina indietro al Servizio Clienti.

SPECIFICHE

- 1) N. Prodotto: VK-6008
- 2) Potenza Nominale: 1500W
- 3) Tensione: 220-240VCA ~ 50/60Hz



Smaltimento di apparecchi elettrici vecchi

La direttiva Europea 2002/96/EC su Rifiuto di Apparecchi Elettrici ed Elettronici (WEEE) richiede che gli apparecchi elettrici domestici vecchi non devono essere smaltiti insieme al flusso di rifiuti municipali normali non differenziati. Apparecchi vecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e riciclaggio di materiali che contengono, e di ridurre il loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo di "bidone con ruote" crociato sul prodotto ricorda dell'obbligo di smaltire l'apparecchio a centri di raccolta differenziata.

I consumatori devono contattare le loro autorità locali o rivenditori per informazioni sul corretto smaltimento dei loro apparecchi vecchi.





Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd

Cabina No.3HO12, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan, Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Sito Web: www.aicok.cc

Fabbricato in Cina