


MANUALE D'ISTRUZIONE

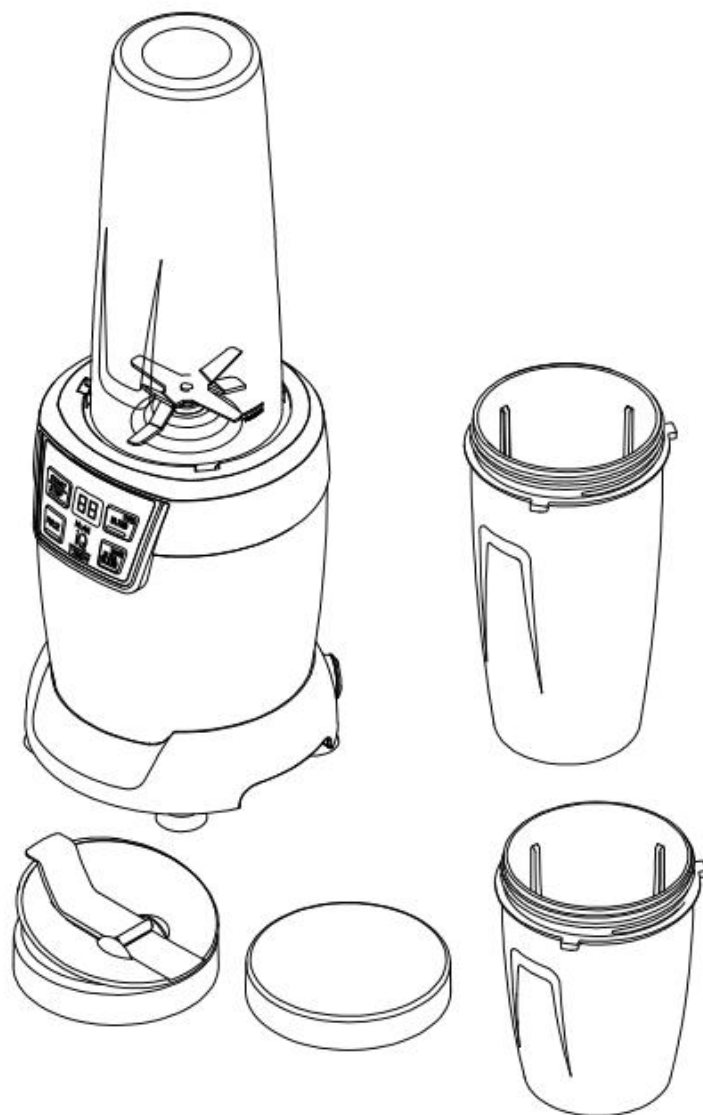

FRULLATORE WBL-003

Ningbo Winlim Electric Appliance Co., Ltd

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Solo per uso domestico

QUANDO SI USANO APPARECCHI ELETTRICI, SI DEVONO SEMPRE SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, INCLUDENDO:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL FRULLATORE.

AVVERTENZE:

1. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il frullatore o il cavo a contatto con acqua o altri liquidi.
2. Quest'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienza e conoscenza, a meno che siano assistiti o dati istruzioni sull'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
3. NON lasciare bambini piccoli operare l'apparecchio come un giocattolo. Supervisionare da vicino quando qualsiasi apparecchio viene usato da o vicino a bambini.
4. Mai lasciare l'apparecchio operante incustodito.
5. Rimuovere il cavo dalla presa quando non è in uso, prima di assemblare o smontare le parti, e prima di pulizia. Per staccare, tenere solo sulla spina e tirarla fuori dalla presa. Mai tirare il cavo.
6. NON abusare del cavo di alimentazione. Mai tenere l'apparecchio per il cavo o tirarlo per staccare la corrente; tenere invece la spina per tirare e sconnettere.
7. NON operare apparecchi con danni al cavo o la spina, o dopo malfunzionamenti, cadute o danni di qualsiasi tipo.
8. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un agente di servizio certificato o persone con qualità simili per evitare pericoli.
9. NON lasciare il cavo di alimentazione pendere sopra bordi di tavolo o banco o che tocchi superfici calde come la stufa.
10. Usare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta e piana. Bisogna evitare superfici, devono essere evitate le schede di scarico o superfici irregolari.

11. Tenere le mani, i capelli, i vestiti e gli utensili fuori dal vaso durante l'elaborazione per ridurre il rischio di gravi lesioni alle persone o danni all'apparecchio. È possibile utilizzare un raschietto solo quando l'apparecchio non è in funzione.

12. **ATTENZIONE:** le lame sono taglienti, maneggiare con cura. Quando si maneggia le lame, tenere sempre sulla base delle lame.

13. Evitare contatti con parti taglienti.

14. **NON** cercare di affilare le lame.

15. **NON** usare l'apparecchio se le lame sono piegate o danneggiate.

16. Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai le lame sulla base senza il giusto attaccamento.

17. **NON** usare questo apparecchio in prossimità di superfici calde (per esempio forni elettrici o a gas o in forno riscaldato).

18. L'uso di accessori o componenti non consigliati o venduti dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

19. **NON** rimuovere il vaso dalla base del motore mentre l'apparecchio è in funzione.

20. Per ridurre il rischio di infortuni, non utilizzare **MAI** l'apparecchio senza lame appropriate; **NON** cercare di rompere il meccanismo di bloccaggio; Assicurarsi che gli apparecchi sia installato correttamente prima di utilizzare l'apparecchio.

21. **NON** esporre i contenitori a cambi di temperatura estreme.

22. **ATTENZIONE: NON PROCEDERE IN CIBI O LIQUIDI CALDI.**

23. **NON** riempire troppo.

24. **NON** operare l'apparecchio vuoto.

25. Se l'apparecchio si surriscalda, viene attivato un interruttore termico e spegne il motore. Per ripristinare, scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti prima ricominciare l'utilizzo.

26. **QUESTO PRODOTTO È SOLO PER USO DOMESTICO.** Non usare

l'apparecchio per nessun altro scopo non indicato. Non usare all'aperto.

27. L'apparecchio e accessori non devono essere usati in microonde. Non mettere il vaso o il coperchio in microonde perché potrebbe danneggiare gli accessori.

28. Controllare se la tensione indicato sull'apparecchio corrisponde a quella della presa collegata.

29. Mai immergere il motore in acqua o in qualsiasi altro liquido, non sciacquarlo sotto il rubinetto. Usare solo un panno bagnato per pulire il motore.

30. Unplug the appliance immediately after use. Staccare subito la corrente dopo l'utilizzo.

31. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

32. Staccare sempre l'apparecchi dalla corrente prima di cominciare a pulire.

33. Non usare accessori prodotti da altri produttori o alter parti.

34. Per evitare danni, assemblare il prodotto in modo corretto.

35. Assicurare che le lame siano bloccate sulla base prima di inserirli sul motore.


36. Non cercare di riparare o di smontare l'apparecchio. Non ci sono componenti per utenti.

37. Bisogna prestare estrema cura nel muovere l'apparecchio contenente liquidi caldi.

38. Non usare i contenitori in microonde.

39. Avere cura se liquidi caldi sono versati nel frullatore, perché potrebbe fuoriuscire dall'apparecchio a causa di movimenti improvvisi.

NOTA BENE: Il prodotto e l'imballaggio sono state prodotte da materiali riciclabili. Questo riduce la quantità di rifiuti e aiuta a preservare l'ambiente. Smaltire l'imballaggio in modo appropriato. Usare centri locali di raccolta di carta, cartoni e imballaggi leggeri.

 **AVVERTENZE:** Non si consiglia di usare prolunghe di cavi per questo prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione:220~240V 50/60Hz

Potenza: 1200W

Capacità del recipiente:

0.5L

0.7L

1.0L

NOTA BENE: A causa di miglioramenti continui, il design e le specifiche del prodotto possono subire differenze leggeri dalle illustrazioni sull'imballaggio.

Contenuti

Conoscere il frullatore-----

Prima del primo utilizzo-----

Utilizzo-----


Usi suggeriti-----

Cura & Manutenzione-----


Guida Risoluzione di problemi-----

Sostituzione delle parti-----


Garanzia e Registrazione-----

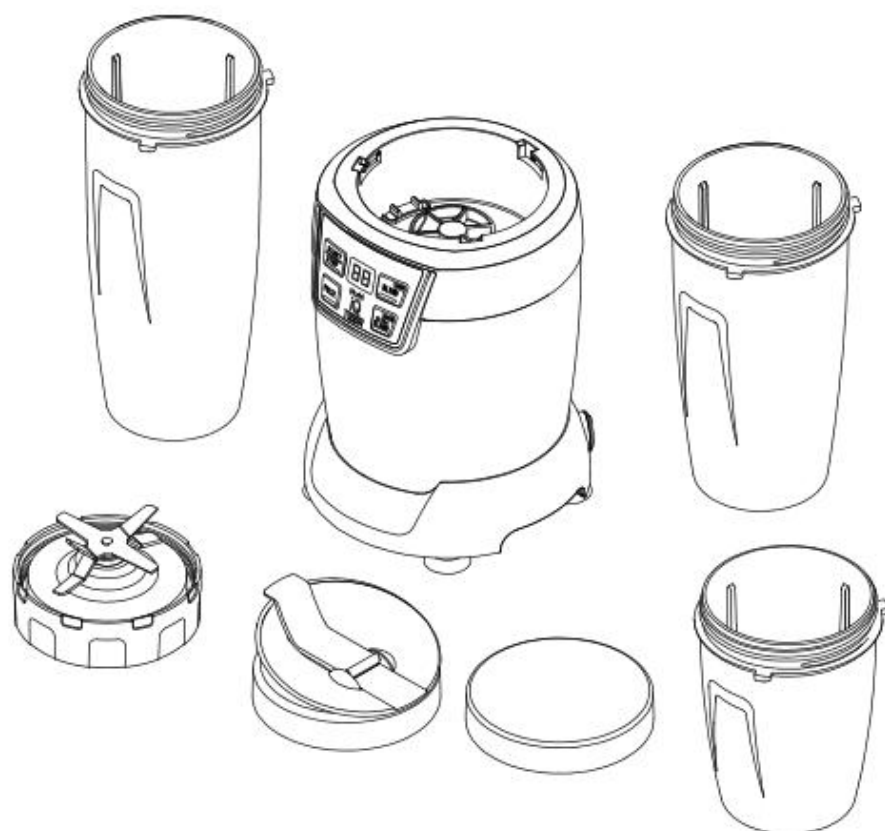


Conoscere l'apparecchio

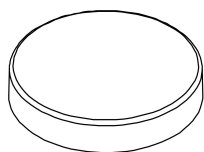


A

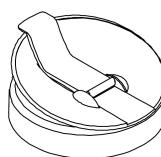


B

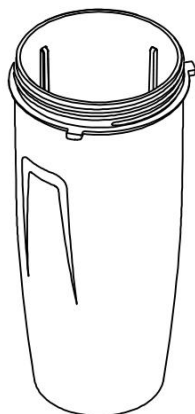


C

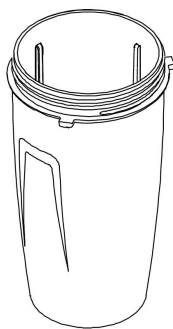


D

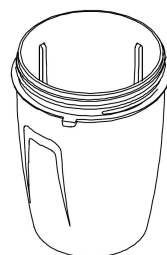

E

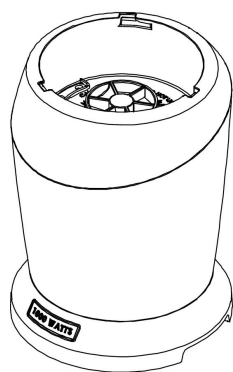

F

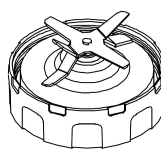

G

A Coperchio sigillante

B Coperchio Sigillante e per Bere

C Contenitore da 1.0L

D Contenitore da 0.7L

E Contenitore da 0.5L

F Base Motore

G Lame

NOTA BENE: GLI ACCESSORI SONO SOSTITUIBILI.

Il frullatore è un attrezzo altamente innovativo con un design compatto e performance eccellente. È perfetto per frantumare il ghiaccio, tagliare, frullare ed estrarre vitamine e sostanze nutrienti. Frullare e andare con il tappo per bere sigillante molto comodo, creare bevande deliziose che risparmia il tempo e ti fa uscire velocemente! Puoi ottenere migliori risultati quando pulsi.

Benvenuti all'esperienza con Winlim Nutri-iQ! Le caratteristiche di Winlim Nutri-iQ pre impostate permettono una congettura di fare bevande. Questi programmi sono progettati per offrire risultati consistenti e deliziosi che finiscono da soli. Quindi devi solo premere un bottone e goderti!

CARATTERISTICHE:

Estrazione di Vitamine e sostanze nutrienti

Motore da 1200 Watt

Interfaccia Utente:

START/STOP

Premere una volta per iniziare il processo continuo.

Premere ancora per fermare.

Timer conta per secondi, con al massimo 60 secondi.

PULSE

Funziona solo quando viene premuto. Pressioni corte producono impulsi corti.

Il timer conta per secondi e funziona finché si tiene premuto.

NUTRI-iQ BLEND

Pulsa e frulla ingredienti freschi e morbidi per creare risultati consistenti.

Il timer conta al rovescio.

NUTRI-iQ ULTRA BLEND

Timer counts down. Pulsa e frulla ingredienti surgelati, fibrosi o duri per creare risultati lisci e consistenti. Il Timer conta al rovescio.

Bevande e succhi personalizzati e sani durante il viaggio.

Contenitori senza BPA

PRIMA DEL PRIMO USO

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, è importante leggere e seguire le istruzioni in questo libretto per uso e cura, anche se ti senti familiare con questo tipo di apparecchio.

Prestare particolare attenzione nella sezione sull'apparecchio. Trovare un posto sicuro e conveniente per tenere il libretto per riferimenti futuri. L'apparecchio è stato progettato per operare su una presa di alimentazione domestica. Non è per usi industriali o commerciali. Spacchettare l'apparecchio con attenzione. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e smaltirli o tenerli per usi futuri.

Assicurare che la tensione dell'alimentazione sia uguale a quella indicata sull'etichetta dell'apparecchio. Rimuovere accessori in plastica e lavarli in acqua tiepida saponata. Asciugarli completamente e rimontarli. Passare l'esteriore del motore con una spugna o un panno bagnato. Non usare detergenti abrasivi.

TENERE IN MENTE LE IMPORANTI AVVERTENZE DI SICUREZZE DURANTE L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO:

IMPORTANTE: Accessori sono intercambiabili.

AVVERTENZE: le lame sono affilate! maneggiare con cura. Quando si maneggia le lame, tenere sempre sulla base delle lame.

IMPORTANTE: Mai far funzionare l'apparecchio vuoto.

AVVERTENZE: Mai cercare di rimuovere il contenitore quando l'apparecchio è ancora in funzione.

ATTENZIONE: Mai lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

1. Rimuovere tutto il materiale dell'imballaggio e etichette dall'apparecchio.
2. Lavare i coperchi, contenitori e accessori in acqua tiepida e saponata con un panno morbido. Fare attenzione a lavare le lame perché sono molto affilate.
3. Sciacquare e asciugare completamente.
4. Si consiglia di posizionare i coperchi e accessori sul rack superiore. Assicurare che gli accessori siano rimossi dal contenitore prima di metterli in lavastoviglie.

5. Passare il motore con un panno bagnato.

Utilizzo

MONTARE



Fig. 1

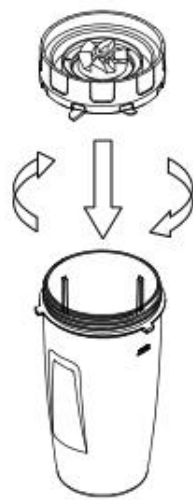


Fig. 2

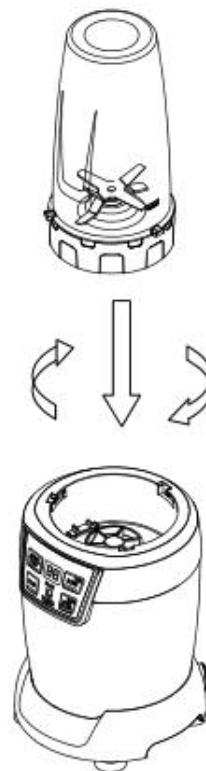


Fig. 3

RIMUOVERE

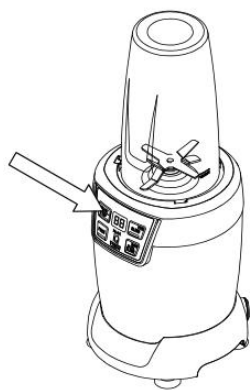


Fig 4

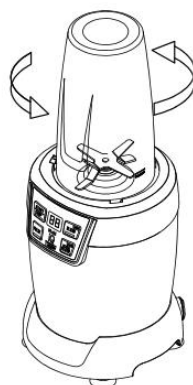


Fig 5

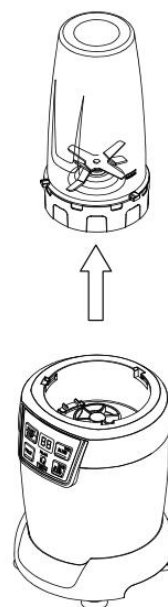


Fig 6

IMPORTANTE: Posizionare la base del motore su una superficie pulita, asciutta e piatta come su un banco o tavolo.

1. Assicurare che il motore sia collegato all'alimentazione per uso.
Non ci sono luci accese.
2. Aggiungere ingredienti nel contenitore.

NOTA BENE: Non riempire troppo! Per evitare fuoriuscita, non aggiungere ingredienti oltre la linea "Max".

3. Mettere le lame sul contenitore e girarle con forza fino ad essere ben sigillate. (Fig. 1)
4. Girare il contenitore sottosopra e metterlo sulla base di motore, allineando le linguette sul contenitore e sul motore, girare in senso orario fino che si sente un click. (Fig. 2)
5. Premere su uno dei bottoni per attivare. (Fig.3)

NOTA BENE: Quando si usa la funzione Nutri-iQ, la macchina inizia a dare impulsi, pause e poi continua ad operare. Le pause permettono che il contenuto del bicchiere a depositarsi. Quando il timer raggiunge "0", si fermerà da solo.

6. Per rimuovere il contenitore, prima controllare che il motore sia spento. Poi girare il contenitore in senso antiorario. (Fig. 4) e tirare verso alto per rimuoverlo. (Fig. 5)
7. Girare il contenitore sottosopra e rimuovere le lame girandole in senso antiorario. Conservare le lame attaccate in un contenitore vuoto quando non è in uso.
8. Avvitare il coperchio Sip & Seal sul contenitore e goditi della bevanda durante il viaggio. Premere il coperchio superiore con forza all'estremità aperta per assicurare un sigillo migliore.
9. Assicurare che il motore sia staccato dalla corrente quando non è in uso.
10. Per rimuovere la base del motore, spingere l'unità verso Avanti dal retro per smontare facilmente il bicchiere di risucchio.

FUNZIONI DI SICUREZZA:

Blocco di sicurezza integrato

Il frullatore ha una funzione di blocco di sicurezza incorporata. In questo modo è possibile accendere l'apparecchio solo quando il bicchiere e la base sono assemblati in modo sicuro sul motore. Se l'apparecchio è stato montato correttamente, il blocco di sicurezza incorporata verrà sbloccata.

IMPORTANTE: sulla base di ciascun collare della lama, c'è una guarnizione in silicone che crea un adattamento ermetico con il contenitore. Dopo il lavaggio e prima di ogni utilizzo, controllare sempre che la guarnizione sia a posto, poiché il calore da alcune lavastoviglie può provocare la perdita della guarnizione.

WARNING: Non azionare il motore in modo continuo per più di 60 secondi alla volta. Lasciare riposare il motore per 180 secondi prima di continuare.

AVVISO: Se la lama non funziona correttamente, arrestare il prodotto e aggiungere un po' di liquido o ridurre gli ingredienti nel contenitore.

NOTA BENE: Per evitare il surriscaldamento del prodotto, gli ingredienti asciutti non devono essere trattati per più di 30 secondi alla volta.

Usi suggeriti

SCOPO	CONTENITORE SUGGERITO	TIPI DI CIBO
Tagliare	0.5L 0.7L	Noci Cioccolato
Grattugiare	0.5L	Formaggio Briocia di pane
Mescolare	0.5L 0.7L	Impasti Salse
Salse	0.7L 1.0L	Vinaigrette Condimento per Insalata Salse semplici
Frullare cibi gelate	0.5L 0.7L 1.0L	Ghiaccio Frutta congelata Gelato
Succhi nutrienti / Smoothies	0.5L 0.7L 1.0L	Frutta Verdure Foglie verdi

ATTENZIONE: NON elaborare ingredienti asciutti senza aggiungere liquidi nel contenitore. Questo prodotto non è per miscelazione a secco.

Cura & Manutenzione

COME PULIRE

ATTENZIONE: Assicurarsi che il motore sia scollegato dalla corrente prima di inserire o rimuovere eventuali accessori, e prima della pulizia.

AVVISO: attendere che il frullatore si abbia raffreddato abbastanza prima di pulirlo.

ATTENZIONE: NON immergere la base del motore in acqua o in un liquido o metterlo in lavastoviglie.

1. Separare / rimuovere tutte le parti l'una dall'altra.
2. Pulire la base del motore con un panno leggermente umido e poi asciugare.
3. Mettere i contenitori nella lavastoviglie. Posizionare i coperchi e gli accessori sul rack superiore. Fare attenzione quando si manipola le lame poiché le lame sono molto affilate.
4. Quando possibile, sciacquare le parti immediatamente dopo il funzionamento per facilitare la pulizia.
5. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

NOTA BENE:

Puoi anche lavare i contenitori riempiendoli fino alla linea Max con acqua calda e un po' di detersivo per piatti, posizionando le lame sul vaso e pulsando per alcune volte. Non riempire contenitore oltre la linea Max con acqua perché si trabocca. Una volta pulita, togliere il contenitore dal motore. Sciacquare il contenitore, accessori e il coperchio sotto acqua corrente. Lasciar asciugare tutte le parti prima di mettere via.

Non utilizzare detersivi, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina, alcool o acetone per pulire l'apparecchio

Tutti gli accessori smontabili possono essere puliti in lavastoviglie.

Suggerimenti:

Utilizzare una spazzola piccola (non inclusa) per rimuovere le particelle di cibo alloggiate sotto le lame.

If some leftover particles dry onto the inside of the jar, fill the cup about 2/3 full with warm water and attach the blade subassembly. Place the jar and blade subassembly onto the motor base and operate the appliance for about 20-30 seconds to help loosen the stuck ingredients. Repeat the above step but use clean tap water. Empty blender and dry thoroughly.

Se alcune particelle rimanenti si attaccano nell'interno del contenitore, riempirlo fino a circa 2/3 con acqua calda e installare le lame. Posizionare il contenitore e lame sulla base del motore e azionare l'apparecchio per circa 20-30 secondi per aiutare a sciogliere gli ingredienti attaccati. Ripetere il passaggio precedente ma utilizzare acqua pulita. Svuotare il frullatore e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: non tentare di rimuovere le lame dalla base per la pulizia.

COME CONSERVARE

1. Conservare l'apparecchio in posizione verticale. Non posizionare sopra. Conservare i barattoli e il resto degli accessori vicino all'apparecchio dove non saranno danneggiati e non causerebbe pericoli.
2. Rimuovere e vuotare il contenitore e assicurarsi che non c'è niente tra le lame.
3. Lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 30 minuti.
4. Reinstallare il contenitore sulla base e ricollegare l'apparecchio nella presa elettrica.
5. Procedere all'utilizzo dell'apparecchio come prima, assicurandosi di non superare le capacità raccomandate del vaso.

Guida alla risoluzione dei problemi

PROBLEMI	RAGIONI POSSIBILI E RISOLUZIONI
Il motore non si avvia o la accessorie non ruota.	Per i contenitori, assicurarsi che le linguette siano a posto e girate in senso orario
Il cibo è tagliato in modo non uniforme.	O stai tagliando troppo cibo in una sola volta, o non stai premendo correttamente. Ridurre la quantità di cibo nel vaso.
Il cibo è tritato troppo finemente o troppo acquoso	Il cibo è stato finito. Utilizza il funzionamento più breve per ottenere i migliori risultati.

Non si riesce a frantumare ghiaccio.	Per ottenere il massimo risultato usare il ghiaccio direttamente da frigo. Provate ad usare modalità breve anziché a lungo. Assicurarsi che il contenitore sia completamente asciutto prima di aggiungere ghiaccio.
Il contenitore perde ingredienti	Assicurarsi che il coperchio o il gruppo della lama siano montati correttamente nel contenitore. La fuoriuscita può verificarsi se sono disallineati quando si chiudeva il contenitore. Girare il coperchio in senso orario.
La macchina non si accende	Assicurarsi che l'unità sia collegata. Assicurarsi che le lame siano correttamente assemblate nel contenitore e che non siano disallineati
La macchina non si spegne	Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e chiamare il servizio clienti per il supporto
Non si mescola bene	Dare impulsi per risultati migliori. Premere il contenitore a brevi intervalli per rendere la miscela uniforme. Per ingredienti congelati, dare impulsi in intervalli brevi di 2-5 secondi e ripetere.
Il coperchio / lame non si allineano correttamente al vaso	Mettere il contenitore su una superficie piana. Installare il coperchio o le lame sopra il vaso e allineare le linguette in modo che il coperchio / lame si posizionino in modo orizzontale. Ruotare in senso orario in modo che il coperchio / lame si allineano al contenitore in modo stretto

INFORMAZIONI DI GARANZIA

Il produttore fornisce la garanzia in conformità alla legislazione del paese di residenza del cliente, con un minimo di 1 anno, a partire dalla data in cui l'apparecchio viene venduto all'utente finale.



La garanzia riguarda esclusivamente difetti di materiale o di lavorazione.

Le riparazioni sotto garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si effettua una richiesta sotto la garanzia, bisogna inviare la fattura originale di acquisto (con data di acquisto).

La garanzia non verrà applicata in caso di:

- Usura normale
- Uso non corretto, ad es. Sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati

- Uso della forza, danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad esempio La connessione a un'alimentazione non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione
- Apparecchi smontati parzialmente o completamente

 	<p>Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimenti non controllato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, rivolgersi i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono portare questo prodotto a un riciclaggio eco-compatibile.</p>
--	--