

AICOK

Stand Blender

INSTRUCTION MANUAL

BL1030KP-GS

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung des elektrischen Gerätes sind die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen übereinstimmt.
3. Lassen Sie das Kabel nicht über der Tischkante hängen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Heißgas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät gestört oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle zurück.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
7. Schließen Sie die Überwachung, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
8. Berühren Sie keine beweglichen Teile.
9. Klingen sind scharf, so behandeln Sie sorgfältig.
10. Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Glas, Glasdeckel, nicht empfohlen oder verkauft vom

Hersteller kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

11. Das Gerät kann nicht zum Mischen von harten und trockenen Stoffen verwendet werden, da sonst die Klinge abgestumpft werden könnte.
12. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, vor dem Aufsetzen oder Entfernen von Teilen und vor der Reinigung.
13. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie keine Motoreinheit oder Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Nicht im Freien benutzen.
15. Halten Sie die Hände und Utensilien aus dem Behälter, während das Gerät betreibt, um das Risiko einer schweren Verletzung oder Beschädigung des Mixers zu verringern. Ein Schaber kann verwendet werden, muss aber nur verwendet werden, wenn der Mixer nicht läuft.
16. Um das Risiko der Verletzung zu verringern, bringen Sie niemals die Schneidwerkzeugklingen an der Basis an, ohne dass das Glas richtig befestigt ist.
17. Betreiben Sie den Mixer immer mit der Abdeckung.
18. Das Gerät kann nicht von Kindern unter 8 Jahre alt oder den Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sonst sie unter der Überwachung von Erwachsenen oder Anweisung über die Verwendung des Geräts sicher und verständlich gegeben wurde Gefährdungen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

19. Halten Sie das Gerät und das Kabel außer der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren alt.
20. Warnung: lassen Sie keine heißen Flüssigkeiten verwenden oder das Gerät leer laufen .
21. Achten Sie auf die mögliche Verletzungen durch Missbrauch.
22. Bei der Handhabung der scharfen Schneidmesser, beim Entleeren und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
23. Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixer gegossen wird, da er durch plötzliches Dämpfen aus dem Gerät ausgeworfen werden kann.
24. Vor der Montage, Demontage oder Reinigung trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
25. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie es ab, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
26. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern fern.
27. Lassen Sie keine Kinder ohne Aufsicht den Mixer verwenden.
28. Das Gerät kann nicht von den Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie die Sicherheitkenntnisse und den Unterricht über die Verwendung des Geräts in sicherer Weise erhalten haben und die damit verbundenen

Gefahren verstehen.


29. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

30. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:

- Personal Küche Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-Umgebungen;
- Bed and breakfast Typ Umgebungen.

31. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Instruktur des Gerät

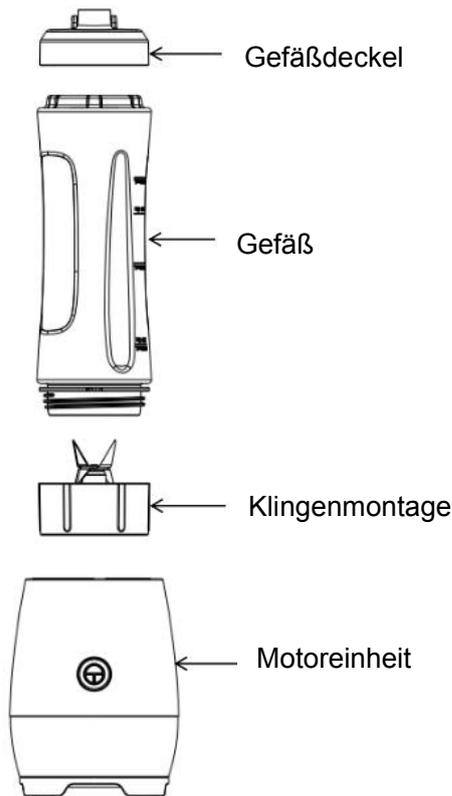

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass das Zubehör vollständig ist und das Gerät nicht beschädigt ist. Dann gießen Sie ein wenig Wasser in das Gefäß und mischen Sie nach den folgenden Schritten für ein oder zwei Mal, dann ausschütten, reinigen Sie das Gefäß und den Gefäßdeckel gründlich mit dem warmen Wasser.

Warnung: die Klinge ist scharf, behandeln Sie sie sorgfältig.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Legen Sie die Motoreinheit auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose nicht angeschlossen ist.

2. Legen Sie das Gefäß auf eine ebene Fläche, wobei das offene Ende nach oben zeigt. Füllen Sie das Gefäß mit Ihren Lieblingszutaten. Achten Sie darauf, dass fügen Sie nicht zu füllen Zutaten, die die 600ml Markierung nicht überschreiten sollen.

Hinweis: Das Gerät kann nicht das Eiswürfel mischen.

Hinweis: Für eine optimale Leistung platzieren Sie die gewünschten Zutaten in das Gefäß in der folgenden Reihenfolge: Flüssigkeiten, frische Zutaten, gefrorene Früchte, Joghurt und Eis.

3. Es ist zu beachten, dass geschältes oder entkernen die Frucht oder das Gemüse und schneiden sie dann in kleine Würfel; Allgemein die Größe der Früchte oder Gemüse würfelt ist $15 \times 15 \times 15$ mm, Der Samen von Obst oder Gemüse müssen essen, wie Karotte, Erdbeere, Ananas, Zitrone, Traube, Tomate.

Hinweis: Verwenden Sie niemals die kochende Flüssigkeiten, und lassen Sie niemals das Gerät leer laufen.

4. Montieren Sie die Klingenanordnung auf das Öffnungsende

des Gefäßes, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

5. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Motoreinheit mit der Klingenanordnung übereinstimmt, und drehen Sie die Einheit dann im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und das Gerät beginnt zu arbeiten.

Hinweis: Das Gerät kann für maximal 1 Minute ohne Unterbrechung betrieben werden, danach sollte es auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

7. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, drehen Sie die Gefäßeinheit gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen, und das Gerät hört auf zu arbeiten. Ziehen Sie dann den Netzstecker.

8. Drehen Sie das Gefäß um, nehmen Sie das Gefäß mit einer Hand und drehen Sie die Klingeneinheit gegen den Uhrzeigersinn mit der anderen Hand, um sie zu entfernen.

9. Montieren Sie dann den Gefäßdeckel auf dem Gefäß. Nehmen Sie das Gefäß mit Ihnen den ganzen Tag hydratisiert bleiben. Wenn Sie trinken müssen, sollen Sie nur den Ausgangsdeckel öffnen, um leicht zu dienen.

Hinweis: Nachdem Sie Ihr Mischgetränk verbraucht haben, waschen Sie das Gefäß aus und verwenden Sie es den ganzen Tag für Wasser oder andere kalte Flüssigkeiten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Die Auto Clean-Funktion kann die Mischer- und Messerbaugruppe einfach, schnell und vollständig sicher reinigen.

- Gießen Sie ein wenig warmes Seifenwasser in das Glas und mischen Sie für ein paar Sekunden, indem Sie die Steckdose stecken.

- Entfernen das Gefäß durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und spülen es unter fließendem Wasser ab.

- Wischen Sie die Außenfläche der Motoreinheit mit einem

feuchten Tuch ab.

1.Warnung: Verwenden Sie keine Scheuermittel. Tauchen Sie die Motoreinheit zur Reinigung nicht im Wasser ein.

HINWEIS:

- Die Klinge kann nicht in die Spülmaschine zur Reinigung gebracht werden. Alle Teile außer der Motoreinheit sind spülmaschinenfest. Sie können auch die Teile, außer der Motoreinheit, in warmem Seifenwasser waschen.

-Trocknen Sie alle Teile und montieren Sie die Messerbaugruppe wieder auf das offene Ende des Gefäßes und legen Sie sie in die Motoreinheit. Bringen Sie das Glasdeckel auf das andere Ende des Gefäßes.

Wenn ein Problem während der Verwendung auftritt, niemals die Motoreinheit selbst auseinanderbauen, es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren. Wenden Sie sich für die Prüfung und Reparatur nur an den autorisierten Kundendienst.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Stellen Sie das nicht funktionierende elektrische Geräte in einem geeigneten Entsorgungszentrum.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

Made In China

