

AICOK

COFFEE T0800
INSTRUCTION MANUAL

01 €H000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Avant d'utiliser un appareil électrique, les précautions basiques suivantes devraient toujours être prises :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant l'utilisation, vérifiez si la tension de la prise murale correspond à la tension nominale marquée sur l'étiquette.
3. Cet appareil a été incorporé avec une prise mise à terre. Assurez-vous que la prise murale dans votre maison est bien mise à terre.
4. Pour protéger contre l'incendie, le choc électrique et les blessures humaines, ne pas plonger le cordon, la prise dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Enlever la fiche de la prise murale avant le nettoyage ou lors de non utilisation. Permettez à l'appareil de refroidir complètement avant l'enlèvement, l'assemblage des composants ou le nettoyage.
6. Ne pas faites opérer aucun appareil avec un cordon ou une fiche abîmés ou après les mauvaises fonctions de l'appareil, ou après que l'appareil a chuté ou est abîmé d'une manière quelconque, retournez l'appareil au service autorisé le plus près pour examen, réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
7. L'utilisation des composants non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer l'incendie, le choc électrique ou les blessures à l'homme.
8. Mettez l'appareil sur une surface plane ou une table, ne pas suspendre le cordon d'alimentation sur les bords de la table ou d'un comptoir.
9. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne touche pas la surface chaude de l'appareil.
10. Ne pas mettez la machine à café sur la surface chaude ou près du feu de sorte à éviter d'être abîmé.
11. Pour débrancher, enlevez la fiche de la prise murale. Toujours tenez la fiche. Mais jamais tirer le cordon.
12. Ne pas utilisez l'appareil pour un usage autre que prévu et mettez le dans un endroit sec.
13. La supervision étroite est nécessaire lors que votre

appareil est utilisé près des enfants.

14. Prenez soins de ne pas se faire brûler par la vapeur.

15. Ne pas touchez la surface chaude de l'appareil(tels que la baguette vapeur, et la maille en acier justement bouillante). Utilisez le poignée ou les boutons.

16. Ne pas laissez la machine à café fonctionner sans l'eau.

17. Ne pas enlevez l'entonnoir métallique lors que l'appareil fait bouillir le café ou lors que l'appareil émet la vapeur.

18. Branchez la fiche à la prise murale avant l'utilisation et mettez hors tension tout bouton avant que la fiche est débranchée de la prise murale.

19. Cet appareil peut être utilisé par les enfants plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et manque d'expériences et de connaissances s'ils sont sous supervision ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectué par les enfants à moins qu'ils sont âgés de plus 8 ans et sont supervisés.

20. Les enfants doivent être supervisés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

21. La température ambiante de fonctionnement ou de stockage ne doit pas être supérieure à 0°C.

22. Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison et les applications similaires telles que :

– Coin cuisine des employés dans les boutiques, les bureaux et les environnements de travail;

– Ferme;

– Par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements résidentiels;


– Petit déjeuner.

23. Ne pas l'utilisez à l'extérieur.

24. Sauvegardez les instructions.

CONNAÎTRE VOTRE MACHINE À CAFÉ

(Le produit peut être sujet à des modifications sans préavis)

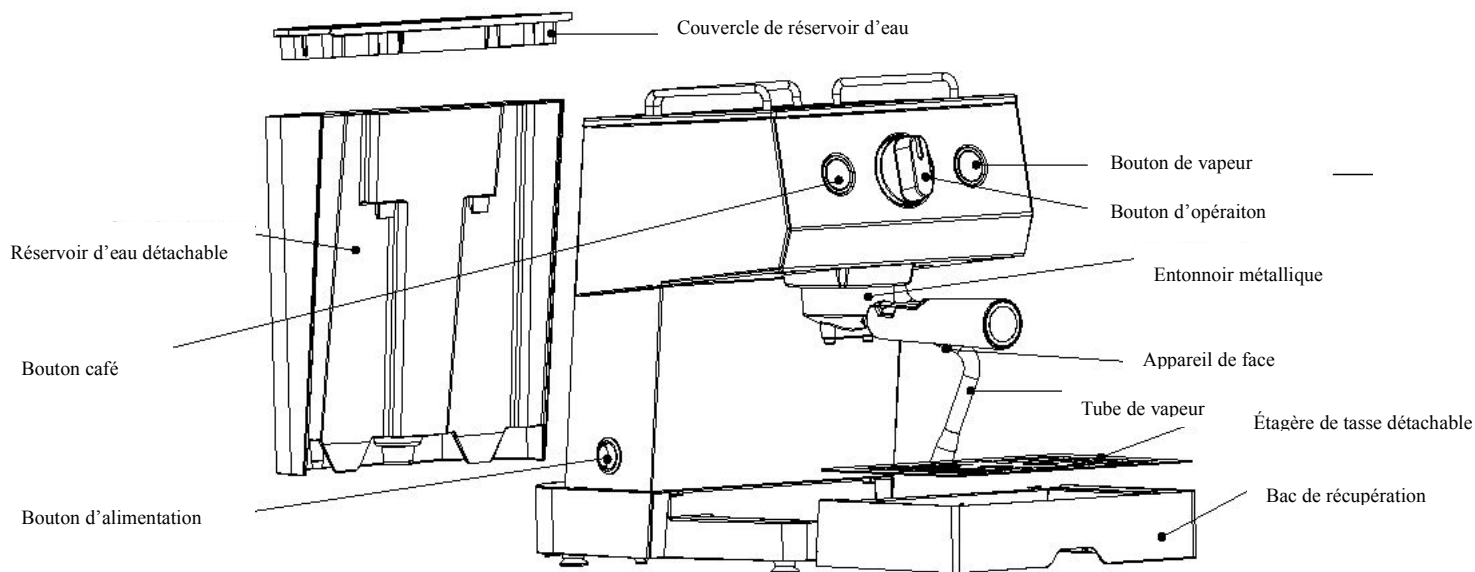

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Pour vous assurer que la première tasse de café goûte excellente, vous devez rincer la machine à café comme suit :

1. Versez de l'eau au réservoir d'eau, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le marquage "MAX" dans le réservoir. Ensuite fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Note: L'appareil est fourni avec un réservoir d'eau détachable pour le nettoyage facile, vous pouvez remplir le réservoir d'eau avec de l'eau en premier, et ensuite mettez le réservoir dans l'appareil.

2. Mettez la maille en acier dans l'entonnoir métallique (aucun café dans la maille en acier), assurez-vous que la tube sur l'entonnoir s'aligne sur la rainure dans l'appareil, ensuite insérez l'entonnoir dans l'appareil à partir de la position "INSERT", et vous pouvez les fixer dans la machine à café fermement en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il est en position "LOCK".

3. Mettez une tasse espresso (votre tasse) sur l'étagère de tasse détachable. Assurez-vous que le bouton d'opération est en position "O".

Note: L'appareil n'est pas équipé avec un cafetière, utilisez votre propre cafetière ou votre

tasse.

4. Branchez la source d'alimentation, appuyez le bouton d'alimentation en position "I" pour mettre sous tension l'appareil. L'indicateur café clignotera bleu. L'appareil commencera le chauffage.

5. Lors que l'indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est terminé. Mettez le bouton d'opération en position "☕". L'eau écoulera.

6. Après environ une minute, mettez le bouton d'opération en position "O" pour arrêter le bouillonnement, vous pouvez déverser de l'eau dans le conteneur et ensuite les nettoyez complètement, maintenant vous commencez la cuisson.

Note: Il se peut avoir le bruit lors du pompage de l'eau la première fois, il est normal, l'appareil libère de l'air dans l'appareil. Après environ 20 secondes, le bruit disparaîtra.

PRÉCHAUFFAGE

Pour faire une excellente tasse de Espresso chaud, nous recommandons que vous préchauffez l'appareil avant la cuisson de café, y compris l'entonnoir, la maille en acier et la tasse, de façon que le goût de café n'est pas influencé par les pièces froides.

1. Enlevez le réservoir détachable et ouvrez le couvercle du réservoir pour le remplir avec de l'eau distillée, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le marquage "MAX" dans le réservoir. Ensuite mettez le réservoir dans l'appareil correctement.

2. Mettez la maille en acier dans l'entonnoire métallique(sans poudre de café), assurez vous que le tube dans l'entonnoire s'aligne avec la rainure dans l'appareil, ensuite insérez l'entonnoire dans l'appareil de la position "INSERT", et vous pouvez les fixer dans la machine à café fermement en tournant le dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il est en position "LOCK".

3. Mettez une tasse espresso (votre tasse) sur l'étagère de tasse détachable.
4. Ensuite branchez l'appareil à la source d'alimentation. Assurez vous que le bouton d'opération est en position "O".
5. Appuyez le bouton d'alimentation en position "I" pour mettre sous tension l'appareil. L'indicateur clignotera bleu. L'appareil commencera la cuisson.
6. Lors l'indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est terminé.

FAIRE ESPRESSO

1. Enlevez l'entonnoir métallique en le tournant dans le sens antihoraire, mettez la maille métallique dans l'entonnoir métallique. Mettez le poudre café dans la maille métallique avec une cuillère à café. Une cuillère à café peut faire environ une tasse de café de premier grade, ensuite appuyer le poudre de café haché fermement avec la hie.
2. Ensuite insérez l'entonneire dans l'appareil à partir de la position "**INSERT**" et relâchez la barre, et vous pouvez les fixer dans la machine à café fermement en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il est en position "**LOCK**".
3. A ce moment, l'indicateur s'allume en bleu, vous pouvez tourner le bouton d'opération en position "☕", l'eau chaude écoulera, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer ou chauffer votre tasse.
4. Tournez le bouton d'opération en position "☕". Le café écoulera.
5. Vous devez tourner le bouton d'opération en position "O" lors que le café est obtenu ou la couleur de café change évidemment, ensuite appuyez le bouton d'alimentation en position "O" pour mettre l'appareil hors tension, l'indicateur d'alimentation sera éteint et la machine à café arrête le travail, votre café est prêt maintenant.

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser la machine à café non supervisée durant la cuisson de

café, comme vous devez effectuer quelques opérations manuelles !

6. Après la fin de la cuisson de café, vous pouvez prendre l'entonnoir métallique en le tournant dans le sens antihoraire, et ensuite déverser le résidu de café hors de la maille en acier pressée par la barre.

7. Laissez les refroidir complètement, ensuite rincez sous l'eau courante.

FAIRE CAPPUCINO

Vous obtenez une tasse de cappuccino lors que vous mettez en haut une tasse d'espresso avec le lait mousseux.


Note: Durant la cuisson de vapeur, l'entonnoir métallique doit être impérativement assemblé en position.

Méthode:

1. Préparez espresso en premier avec un conteneur suffisamment grand conformément à la partie "FAIRE ESPRESSO", assurez-vous que le bouton d'opération est en position "O".

2. Appuyez sur le bouton de vapeur, l'indicateur de vapeur clignotera en bleu. Remplir un cafetière avec environ 100 grammes de lait pour chaque cappuccino à être préparé, il est recommandé que vous utilisez le lait entier à la température réfrigérateur(non chaud).

Note: Dans le choix de la taille du cafetière, il est recommandé que le diamètre n'est pas inférieur à 70 ± 5 mm, et gardez à votre tête que le lait augmente en volume par deux fois, assurez-vous que la hauteur du cafetière est suffisante.

3. Insérez l'appareil de face dans le lait environ deux centimètres, ensuite tournez le bouton d'opération en position "  ", la vapeur est émise de la sortie de vapeur. Faites écumer le lait dans le sens de déplacer un navire de haut en bas et de gauche en droite.

4. Lors que l'intention est atteinte, vous pouvez tourner le bouton d'opération en position "O" .

Note: Nettoyez la sortie vapeur avec un chiffon humide immédiatement après que la vapeur arrête de se former, prenez soins de ne pas se faire blesser !

5. Versez le lait mousseux dans l'expresso préparé, maintenant le cappuccino est prêt. Mettez du sucre si vous voulez, saupoudrez le mousse avec un peu de poudre cacao.

6. Appuyez le bouton d'alimentation en position "O" pour couper la source d'alimentation.

Note: Après avoir faire de la vapeur, si vous voulez faire un café immédiatement, vous devez tourner le bouton d'opération en position "☕" , pompez de l'eau pour refroidir. Avant le cycle d'opération suivante, l'appareil doit avoir un repos pour au minimum 2 minutes.

PRODUISANT LA VAPEUR POUR CHAUFFER LES LIQUIDES OU LES BOISSONS


La baguette de vapeur peut être utilisée pour faire les boissons chaudes comme le chocolat, l'eau et le thé.

Méthode:


1. Enlevez le réservoir détachable et remplissez le avec de l'eau distillé, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le marquage "MAX" dans le réservoir. Ensuite mettez le réservoir dans l'appareil correctement.

2. Ensuite branchez l'appareil à la source d'alimentation. Appuyez le bouton d'alimentation en position "I" pour mettre l'appareil sous tension, l'indicateur de vapeur clignotera en bleu.

3. Appuyez le bouton de vapeur, l'appareil entrera en fonction de vapeur, l'indicateur de vapeur clignotera en bleu. L'appareil commencera le chauffage. Lors que l'indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est terminé.

4. Trempez la baguette de vapeur sans le manchon de l'appareil mousse dans le liquide à être chauffé ou dans le lait à être fait écumer. Tournez le bouton d'opération en position “”.
5. Lors que la température requise est atteinte, vous pouvez tourner le bouton d'opération en position “O”.
6. Appuyez le bouton d'alimentation en position “O” pour couper la source d'alimentation.

FONCTIONS SPÉCIALES

1. Lorsque l'appareil est en fonction vapeur, si vous tournez le bouton d'opération en position “” , l'indicateur de café et l'indicateur de vapeur clignoteront pour alarme;
2. Lors de la fin de produire la vapeur, la température du bouilloire est très haute, si vous appuyez sur le bouton de café à ce moment, l'indicateur café clignotera rapidement, il indique que l'appareil nécessite un refroidissement;
3. Le temps la plus longue pour préparer le café est 90 secondes, si vous oubliez de tourner le bouton d'opération en position “O” après la fin de préparation de café, l'appareil cesse de travailler après 90 secondes, et l'indicateur de café et l'indicateur de vapeur clignoteront pour alarme;
4. S'il n'y a aucune opération en 25 minutes, l'appareil se met hors tension automatiquement, vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation en position “O” et ensuite appuyez le en position “I” pour démarrer de nouveau l'appareil.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Coupez la source d'alimentation et laissez la machine à café refroidir complètement avant le nettoyage.
2. Nettoyez le coq de la machine à café avec un éponge anti-humidité et nettoyez le réservoir d'eau, le bac de récupération et l'étagère détachable régulièrement et ensuite les séchez.
Note: Ne pas nettoyer avec un détergent alcool ou solvant. Ne jamais plongez le coq dans l'eau pour le nettoyage.
3. Enlever l'entonnoire métallique en le tournant dans le sens antihoraire, enlever le tartre

dedans, ensuite vous pouvez nettoyer le avec un détergent, enfin vous devez impérativement rincer avec de l'eau propre.

4. Nettoyez tous les tartres dans l'eau et les séchez complètement.

NETTOYAGE DE TARTRES MINÉRAUX

1. Pour vous assurer que votre machine à café fonctionne efficacement, le tuyau interne est propre et le goût de café est à pic, vous devez nettoyer les tartres minéraux tous les 2-3 mois.

2. Remplissez le réservoir avec de l'eau et le détartreur au niveau MAX(le niveau d'eau et le détartreur est 4:1, le détail réfère aux instructions du détartreur. Utilisez le "détartreur de maison", vous pouvez utiliser l'acide citrique(disponible d'une boutique chimique ou d'un pharmacie) au lieu du détartreur (les cent parties d'eau et trois parties d'acide citrique).

3. Conformément du programme de préchauffage, mettez l'entonnoire métallique(aucun poudre de café en lui) et un cafetière en place. Préparez de l'eau par "PRECHAUFFAGE".

4. Appuyez le bouton d'alimentation en position "I" pour mettre sous tension l'appareil. L'indicateur café clignotera en bleu. L'appareil commence le chauffage.

5. Attendez pour un moment, jusqu'à ce que l'indicateur devient solide, il indique que le préchauffage est fini.

6. Tournez le bouton d'opération en position "☺" et préparez deux tasses de café(environ 2Oz). Ensuite tournez le en position "O".

7. Appuyez le bouton de vapeur, l'indicateur clignotera en bleu, attendez jusqu'à ce que l'indicateur devient solide. Tournez le bouton d'opération en position "☺" et faites la vapeur pour 2 minutes, ensuite tournez le bouton d'opération en position "O" pour arrêter la cuisson de vapeur. Appuyez sur le bouton d'alimentation en position "O" pour arrêter l'appareil immédiatement, faites le tartre dans l'appareil au moins 15 minutes.

8. Recommencez l'appareil et répétez les étapes 4-7 au moins 3 fois.

9. Ensuite préparez le café(aucun poudre de café) avec l'eau de robinet en niveau MAX, répétez les étapes 4-7 pour 3 fois (il n'est pas nécessaire d'attendre 15 minutes à l'étape 7), ensuite préparez le café jusqu'à ce que aucune eau est laissée dans le réservoir.

DÉPANNAGE

Symptômes	Cause	Corrections
La fuite d'eau à partir du bas de la machine à café.	Il y a trop d'eau dans le bac de récupération.	Nettoyer le bac de récupération.
	La machine à café est en mauvaise fonction.	Contacter le centre de service autorisé pour réparation.
Le goût acide(Acid vinaigre) existe au café espresso.	Le nettoyage n'est pas correct après le nettoyage des tartres.	Clean coffee maker per the content in "before the first use" for several times.

	Le poudre de café est stocké dans un endroit chaud et humide pour une longue période. Le poudre de café devient mauvais.	Utiliser le poudre de café frais, ou stocker le poudre de café inutilisé dans un endroit sec et froid. Après avoir ouvert un paquet de poudre café, rebouchez le fermement et stocker le dans un réfrigérateur pour maintenir sa fraîcheur.
La machine à café ne travaille plus.	La prise d'alimentation n'est pas bien insérée.	Brancher le cordon d'alimentation à la prise murale correctement, si l'appareil ne travaille non plus, contacter le centre de service autorisé pour réparation.
La vapeur ne peut pas faire écumer.	L'indicateur d'état prêt n'est pas allumé.	Seulement après que l'indicateur d'état prêt est allumé, la vapeur peut être utilisé à faire écumer.
	Le conteneur est trop grand ou le forme ne va pas.	Utiliser une tasse haute et étroite.
	Vous avez utilisé le lait écrémé.	Utiliser le lait entier ou le lait semi-écrémé.

Ne pas démontez l'appareil par vous-même si la cause de défaut n'est pas trouvée, vous devrez mieux contacter un centre de service certifié.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE



Vous pouvez aider la protection environnementale !
 Veuillez rappelez vous à respecter les réglementations locales : remettre les équipements non utilisable à un centre d'élimination de déchet approprié.





Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China