

AICOK

COFFEE T0800
INSTRUCTION MANUAL

01 €H000

IMPORTANTI SALVAGUARDIE

Prima di usare l'apparecchio elettrico, le seguenti precauzioni di base dovrebbero essere sempre seguite, , incluse le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Prima dell'uso, controllare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale contrassegnata sulla targhetta.
3. Questo apparecchio è stato incorporato con una spina di messa a terra. Si prega di assicurare che la presa a muro della tua casa sia ben collegata a terra.
4. Per proteggere da incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, non immergere il cavo o la spina in acqua o altro liquido.
5. Rimuovere la spina dalla presa a muro prima della pulizia e quando non è in uso. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di togliere o attaccare i componenti o prima della pulizia.
6. Non usare qualsiasi apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo le malfunzionamenti dell'apparecchio, o se è caduto o danneggiato in qualsiasi modo, restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'esame, la riparazione o la regolazione elettrica o meccanica.
7. L'uso di allegati e accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
8. Mettere l'apparecchio su una superficie piana o su una tavola, non appendere il cavo di alimentazione sopra il bordo della tavola o del banco.
9. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non tocchi la superficie calda dell'apparecchio.
10. Non posizionare la macchina per il caffè sulla superficie calda o accanto al fuoco al fine di evitare di essere danneggiata.
11. Per scollegare o rimuovere la spina dalla presa a muro, tenere sempre la spina. Ma non tirare mai il cavo.
12. Non usare l'apparecchio per un uso diverso da quello

previsto e metterlo in un ambiente asciutto.

13. È necessaria una stretta supervisione quando il tuo apparecchio è usato vicino ai bambini.

14. Fare attenzione a non essere bruciato dal vapore.

15. Non toccare la superficie calda dell'apparecchio (come la bacchetta di vapore e la rete d'acciaio appena bollente).

Usare il manico o la manopola.

16. Non lasciare che la macchina per il caffè funziona senza acqua.

17. Non rimuovere l'imbuto metallico quando l'apparecchio è nella preparazione del caffè o quando fa il vapore.

18. Collegare la spina alla presa a muro prima dell'uso e spegnere qualsiasi interruttore prima di rimuovere la spina dalla presa a muro.

19. Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore ai 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate dai bambini a meno che non siano più vecchi di 8 anni e siano sorvegliati.

20. I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

21. La temperatura ambiente di funzionamento o di stoccaggio deve essere superiore a 0 °C.

22. Questo apparecchio è destinato ad essere usato in applicazioni domestiche e simili, come:

- aree di cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

- fattorie;

- dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;


- ambient di tipo bed and breakfast.

23. Non usare all'aperto.

24. Conservare queste istruzioni.

CONOSCERE LA TUA MACCHINA PER IL CAFFÈ

(Il prodotto può essere soggetto a modifiche senza preavviso)

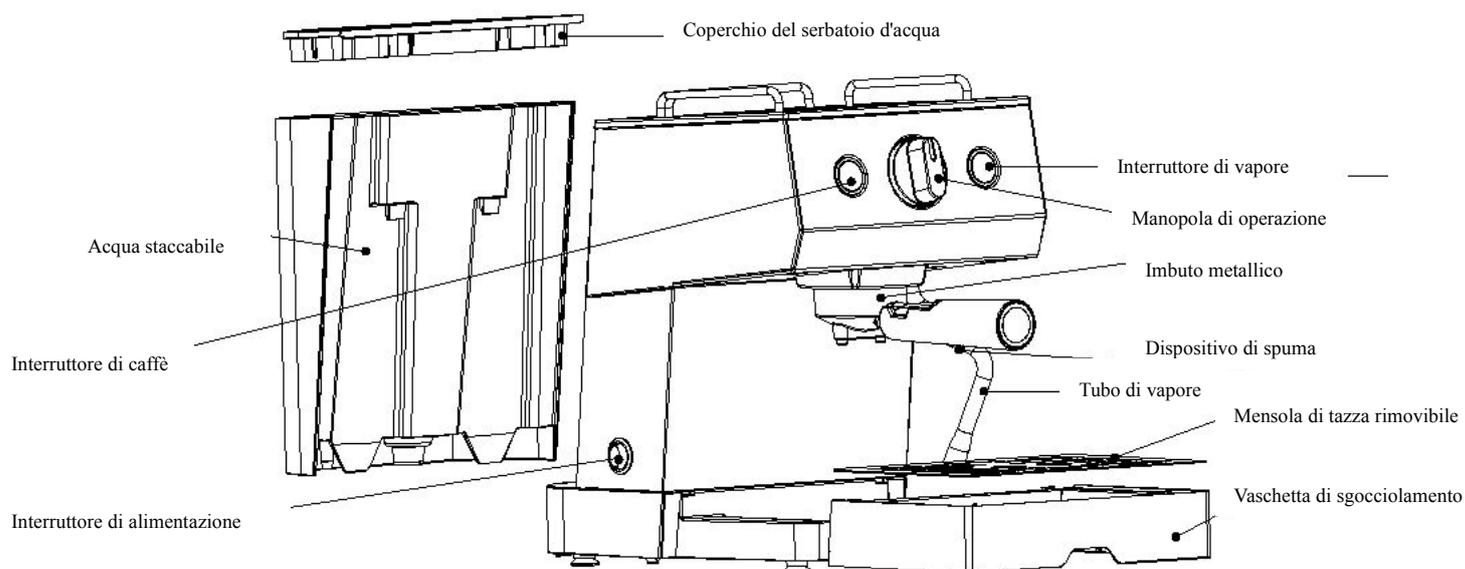

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Per assicurare che la prima tazza di caffè abbia un sapore eccellente, devi risciacquare il caffè con acqua come segue:

1. Versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua, il livello dell'acqua non deve superare il segno "MAX" nel serbatoio. Quindi chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Nota: l'apparecchio è fornito con un serbatoio staccabile per una pulizia facile, è possibile riempire il serbatoio con acqua prima, e poi mettere il serbatoio nell'apparecchio.

2. Mettere la rete d'acciaio nell'imbuto metallico (senza caffè nella rete d'acciaio), assicurarsi che il tubo sull'imbuto si allinei con la scanalatura nell'apparecchio, quindi inserire l'imbuto nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e puoi fissarli nella macchina per il caffè fermamente ruotandolo in senso antiorario finché non si trovi nella posizione "LOCK".

3. Si prega di mettere una tazza di espresso (la tua tazza) sulla mensola di tazza rimovibile. Assicurarsi che la manopola di operazione sia in posizione "O".

Nota: l'apparecchio non è dotato di brocca, si prega di usare la tua brocca o la tua tazza di caffè.

4. Collegare alla sorgente di alimentazione, premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio avvierà il riscaldamento.

5. Quando l'indicatore diventa solido, mostra che il preriscaldamento è finito. Ruotare la manopola di operazione in posizione "☕". L'acqua scorrerà fuori.

6. Dopo circa un minuto, ruotare la manopola di operazione in posizione "O" per fermare la preparazione, puoi versare l'acqua nel contenitore e pulirli accuratamente, ora è possibile avviare la preparazione.

Nota: Durante il pompaggio dell'acqua la prima volta, può verificarsi un rumore, è normale, e l'apparecchio sta rilasciando l'aria nell'apparecchio. Dopo circa 20 secondi, il rumore scomparirà.

PRERISCALDAMENTO

Per fare una tazza di buon caffè espresso caldo, si consiglia di preriscaldare l'apparecchio prima di fare il caffè, compresi l'imbuto, la rete d'acciaio e la tazza, in modo che il sapore del caffè non possa essere influenzato dalle parti fredde.

1. Rimuovere il serbatoio staccabile, aprire il coperchio del serbatoio per riempirlo con l'acqua desiderata, e il livello dell'acqua non deve superare il segno "MAX" nel serbatoio.

Quindi inserire il serbatoio nell'apparecchio propriamente.

2. Mettere la rete d'acciaio in imbuto metallico (senza polvere di caffè), assicurarsi che il tubo sull'imbuto si allinea con la scanalatura nell'apparecchio, quindi inserire l'imbuto nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e puoi fissarli nella macchina per il caffè saldamente ruotandolo in senso antiorario finché non si trovi nella posizione "LOCK".

3. Mettere una tazza di espresso (la tua tazza) sulla mensola della tazza rimovibile.

4. Quindi collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione. Assicurarsi che la manopola di

operazione sia in posizione "O".

5. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio avvierà il riscaldamento.

6. Quando l'indicatore diventa solido, mostra che il preriscaldamento è finito.

FARE ESPRESSO

1. Rimuovere l'imbuto metallico ruotandolo in senso orario, impostare la rete d'acciaio in imbuto metallico. Aggiungere la polvere di caffè alla rete d'acciaio con il cucchiaino dosatore, un cucchiaino di polvere di caffè può fare circa una tazza di caffè di prima qualità, quindi premere la polvere di caffè macinata strettamente con il tamper.

2. Quindi inserire l'imbuto nell'apparecchio dalla posizione "INSERT" e rilasciare la barra di pressione e puoi fissarli fermamente in senso antiorario finché non si trovi in posizione "LOCK".

3. Quando l'indicatore del caffè è illuminato in blu, è possibile ruotare la manopola di operazione in posizione "☕", l'acqua calda fluirà fuori, puoi usarla per la pulizia o il riscaldamento della tua tazza.

4. Ruotare la manopola di operazione in posizione "☕". Il caffè fluirà fuori.

5. Devi ruotare la manopola di operazione in posizione "O" quando il caffè desiderato è ottenuto o il colore del caffè diventa debole ovviamente, quindi premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per spegnere l'unità, l'indicatore di alimentazione spegnerà e la macchina per il caffè smette di funzionare, ora il tuo caffè è pronto.

AVVERTIMENTO: Non lasciare la macchina per il caffè incustodito durante la preparazione del caffè, perchè hai bisogno di operare manualmente a volte!

6. Dopo aver finito di fare il caffè, è possibile togliere l'imbuto metallico ruotandolo in senso

orario, quindi versare il residuo del caffè con la rete d'acciaio premuta dalla barra di pressione.

7. Farli raffreddare completamente, quindi sciacquarli sotto acqua corrente.

FARE IL CAPPUCCINO

Ottenere una tazza di cappuccino quando riempire una tazza di espresso con il latte schiumato.

Nota: quando fare il vapore, l'imbuto metallico deve essere montato in posizione.

Metodo:

1. Preparare l'espresso prima con il contenitore sufficientemente grande secondo la parte "FARE ESPRESSO ", assicurarsi che la manopola di operazione sia in posizione "O".
2. Premere l'interruttore di vapore, l'indicatore del vapore lampeggerà blu. Riempire una brocca con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino da preparare, si consiglia di usare il latte intero alla temperatura del frigorifero (non caldo).

Nota: Nel scegliere la dimensione della brocca, si raccomanda che il diametro non sia inferiore a 70 ± 5 mm e di tenere in mente che il latte aumenta in volume di 2 volte, assicurarsi che l'altezza della brocca sia sufficiente.

3. Inserire il dispositivo di spuma nel latte di circa due centimetri, quindi ruotare la manopola di operazione in posizione "  ", il vapore verrà fuori dalla presa di vapore. Spumare il latte nel modo in cui muovere il vaso intorno dall'alto verso il basso.

4. Quando è raggiunto lo scopo desiderato, è possibile ruotare la manopola di operazione in posizione "O".

Nota: Pulire l'uscita del vapore con la spugna bagnata immediatamente dopo che il vapore smette di generare, ma prestare attenzione a non farsi male!

5. Versare il latte spumato nell'espresso preparato, ora il cappuccino è pronto. Addolcire per gustare e, se lo si desidera, cospargere la spuma con un po' di polvere di cacao.
6. Premere l'interruttore di alimentazione "O" per tagliare la fonte di alimentazione.

Nota: dopo aver fatto il vapore, se vuoi preparare il caffè immediatamente, devi ruotare la manopola di operazione in posizione "☕", pompare l'acqua per raffreddarsi. Prima del ciclo di operazione successiva, l'unità deve avere un riposo per almeno 2 minuti.

PRODUZIONE DI VAPORE PER RISCALDARE I LIQUIDI O BEVANDA

La bacchetta di vapore può essere usata per fare bevande calde come cioccolato, acqua o tè.

Metodo:

1. Rimuovere il serbatoio smontabile e riempirlo con l'acqua desiderata, il livello dell'acqua non deve superare il segno "MAX" nel serbatoio. Quindi inserire il serbatoio nell'apparecchio propriamente.
2. Quindi collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità, l'indicatore del caffè lampeggerà blu.
3. Premere l'interruttore di vapore, l'unità entrerà in funzione di vapore, l'indicatore del vapore lampeggerà blu. L'apparecchio avvierà il riscaldamento. Quando l'indicatore diventa solido, mostra che il preriscaldamento è finito.
4. Immergere la bacchetta di vapore senza manicotto del dispositivo di spuma nel liquido da riscaldare o nel latte spumato previsto. Ruotare la manopola di operazione in posizione "☕".
5. Quando si raggiunge la temperatura desiderata, è possibile ruotare la manopola di operazione in posizione "O".
6. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per tagliare la fonte di alimentazione.

FUNZIONI SPECIALI

1. Quando l'apparecchio è in funzione di vapore, se ruoti la manopola di operazione in posizione "☺", sia l'indicatore del caffè che l'indicatore del vapore lampeggiranno per allarme;
2. Quando la produzione di vapore è finita, la temperatura della caldaia è molto alta, se premi l'interruttore di caffè in questo momento, l'indicatore del caffè lampeggerà rapidamente, e indica che l'apparecchio ha bisogno di raffreddamento;
3. Il tempo più lungo per la preparazione del caffè è di 90 secondi, se dimentichi di ruotare la manopola di operazione in posizione "O" dopo aver finito di fare il caffè, l'apparecchio si spegnerà dopo 90 secondi, e entrambi gli indicatori del caffè e del vapore lampeggiranno per allarme;
4. Se non c'è alcuna operazione entro 25 minuti, l'unità si spegnerà automaticamente, devi premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O", quindi premerlo in posizione "I" per riavviare l'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Tagliare la fonte di alimentazione e lasciare raffreddare completamente la macchina per il caffè prima della pulizia.
 2. Pulire la custodia della macchina per il caffè con spugna resistente all'umidità spesso e pulire regolarmente il serbatoio d'acqua, la vaschetta di sgocciolamento e la mensola rimovibile, quindi asciugarli.
- Nota:** Non pulire con alcol, detersive o solventi. Non immergere mai la custodia in acqua per la pulizia.
3. Staccare l'imbuto metallico ruotandolo in senso orario, sbarazzarsi di residui di caffè all'interno, quindi puoi pulire con detergente, ma alla fine dovrai sciacquare con acqua pulita.
 4. Pulire tutti gli allegati in acqua e asciugare accuratamente.

PULIZIA DEPOSITI DEI MINERALI

1. Per assicurarsi che il tuo caffè funzioni efficientemente, le tubazioni interne sono pulite e il sapore di picco del caffè, devi pulire i depositi minerali lasciati ogni 2-3 mesi.
2. Riempire il serbatoio con acqua e il decalcificante al livello MAX (la scala dell'acqua e del decalcificante è di 4:1, il dettaglio si riferisce all'istruzione del decalcificatore. Si prega di usare "decalcificante domestico", è possibile usare l'acido citrico (disponibile dai negozi di

chimici o dalle farmacie) invece del decalcificante (le cento parti d'acqua e tre parti di acido citrico).

3. Secondo il programma di preriscaldamento, mettere in posizione l'imbuto metallico (nessun polvere di caffè in esso) e la caraffa (brocca). Preparare acqua per "PRERISCALDAMENTO".

4. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" per accendere l'unità. L'indicatore del caffè lampeggerà blu. L'apparecchio inizierà a riscaldare le tubazioni interne.

5. Aspettare un momento, finché l'indicatore non diventa solido, e mostra che il preriscaldamento è finito.

6. Ruotare la manopola di operazione in posizione "☺" e fare due tazze di caffè (circa 2 Oz). Quindi girarlo in posizione "O".

7. Premere l'interruttore di vapore, l'indicatore lampeggerà blu, aspettare fino a quando l'indicatore diventa solido. Ruotare la manopola di funzionamento in posizione "☺" e fare il vapore per 2 minuti, quindi ruotare la manopola di funzionamento in posizione "O" per smettere di fare il vapore. Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "O" per arrestare immediatamente l'unità, effettuare il decalcificante di deposito nell'unità per almeno 15 minuti.

8. Riavviare l'unità e ripetere i passi di 4-7 almeno 3 volte.

9. Quindi preparare il caffè (non la polvere di caffè) con acqua di rubinetto al livello MAX, ripetere i passi di 4-7 per 3 volte (non è necessario attendere 15 minuti nel passo 7), quindi preparare fino a quando non c'è acqua lasciata nel serbatoio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Causa	Correzioni
Perdite d'acqua dal fondo della macchina per il caffè.	C'è molta acqua nella vaschetta di sgocciolamento.	Si prega di pulire la vaschetta di sgocciolamento.
	La macchina per il caffè ha un malfunzionamento.	Si prega di contattare il centro di assistenza autorizzato per la riparazione.
Il gusto acido (aceto) esiste nel caffè Espresso.	Non pulire correttamente dopo la pulizia dei depositi minerali.	Pulire macchina per il caffè per il contenuto in "prima del primo utilizzo" per parecchie volte.

	La polvere di caffè è conservata in un luogo caldo e umido per lungo tempo. La polvere del caffè diventa cattiva.	Si prega di usare la polvere di caffè fresca o conservare la polvere di caffè non usata in un luogo fresco e asciutto. Dopo aver aperto un pacchetto di polvere di caffè, risigillarlo strettamente e conservarlo in frigorifero per mantenere la sua freschezza.
La macchina per il caffè non può più funzionare.	La presa di corrente non è ben inserita.	Inserire correttamente il cavo di alimentazione in una presa a muro, se l'apparecchio non funziona ancora, si prega di contattare il servizio di assistenza autorizzato per la riparazione.
Il vapore non può spumare.	L'indicatore pronto non è illuminato.	Solo dopo che l'indicatore pronto è illuminato, il vapore può essere utilizzato per spumare.
	Il contenitore è troppo grande o la forma non è adatta.	Usare la tazza alta e stretta.
	Hai usato il latte scremato	Utilizzare il latte intero o semi-scremato

Non smontare l'apparecchio da solo se la causa del guasto non è stata trovata, è meglio contattare il centro di assistenza certificato.

SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE



Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!
Si prega di ricordare di rispettare le normative locali: consegnare le apparecchiature elettriche non funzionanti ad un centro di smaltimento dei rifiuti appropriato.



RoHS **CE**



Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China