


# AICOK

MIXER  
INSTRUCTION MANUAL

HM833

## Batidora Manual de Instrucciones

### Batidora Manual de Instrucciones dibujo batidora.png

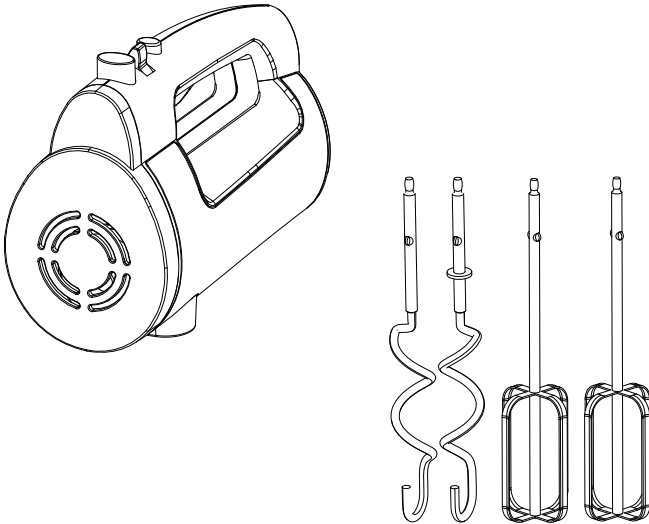

Modelo: HM833

**Lea todo el Manual de Instrucciones antes de usar la batidora y guárdelo como referencia.**

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**



9. Antes de usar su electrodoméstico, siempre observe las siguientes precauciones básicas:
10. Lea todas las instrucciones.
11. Antes de usar su batidora verifique que el voltaje del tomacorriente es igual al que se encuentra en la placa de características anotado en la base del dispositivo.
12. No operar el dispositivo en caso de que se presente cualquiera de las siguientes condiciones: a) si el cordón se encuentra dañado, b) luego de un funcionamiento inadecuado, c) si el dispositivo se encuentra dañado en cualquier manera.
13. Si el cordón se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un Centro de Servicio Autorizado para evitar una descarga eléctrica.
14. No permita que el cordón cuelgue sobre la orilla de la mesa o del mostrador, o que entre en contacto con superficies calientes.
15. No coloque el cordón o el cuerpo de la batidora en agua, pues daría lugar a una descarga eléctrica.
16. El uso de accesorios que no sean recomendados o vendidos por el fabricante pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
17. Es necesario supervisar de forma continua cuando el dispositivo es usado cerca de niños o personas con discapacidad.
18. No permita que el dispositivo entre en contacto con gases calientes o la estufa.
19. Nunca expulse los accesorios para batir o amasar cuando el dispositivo está en funcionamiento.
20. Evite el contacto con las partes en movimiento. Mantenga las manos, ropa, así como también las espátulas y otros utensilios lejos de los batidores durante el funcionamiento del dispositivo, para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la batidora.
21. Desconecte el dispositivo del tomacorriente cuando no esté en

uso, antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el electrodoméstico.

22. No use el dispositivo en funciones que no tengan que ver con el uso previsto.
23. El uso de este electrodoméstico no ha sido previsto para adultos o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con quienes carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción respecto al uso de los electrodomésticos de parte de alguien que se haga responsable por su seguridad.
24. Asegúrese de supervisar que los niños no jueguen con el electrodoméstico.
25. No se debe usar en exteriores.
26. Guarde este instructivo.

**ESTA UNIDAD ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## CONOZCA SU BATIDORA

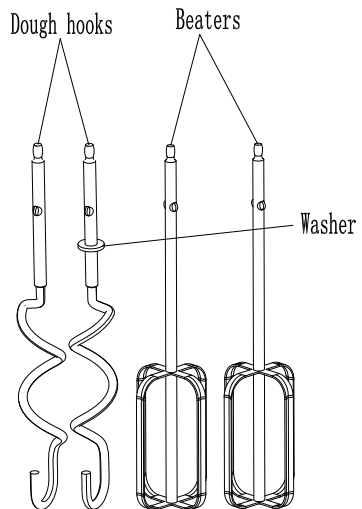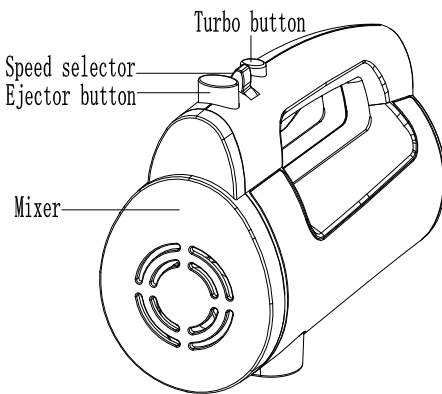

Turbo button	Botón de turbo
Speed selector	Controlador de velocidad
Ejector button	Botón para expulsar los batidores
Mixer	Mezcladora
Dough hooks	Accesorios para amasar
Beaters	Accesorios para batir
Washer	Palo para limpiar

## Collar USO DE LA BATIDORA

1. Antes de usar su batidora por primera vez, lave los accesorios para amasar y batir. Antes de ensamblar la batidora, asegúrese de que el cordón de poder esté desenchufado del tomacorriente y que el controlador de velocidad esté en la posición de apagado "OFF."
2. Inserte los accesorios para batir o amasar en la batidora. Nota : Los accesorios de batir y amasar que presentan un collar o anillo en el extremo del tubo sólo podrán ser insertados dentro de la abertura más grande, mientras que el otro sólo podrá ser insertado en la abertura pequeña. Es imposible insertarlos al revés.
3. Asegúrese de que el seleccionador de la velocidad marca en 0, y luego conecte la fuente de poder.
4. Existen 6 velocidades. Gire el seleccionador de velocidad según su necesidad y el electrodoméstico comenzará a funcionar. Sea cual fuere la velocidad seleccionada, se observará un incremento del 20% mientras el Botón de Turbo se mantenga oprimido. Advertencia: No introduzca cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. al tazón mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. El tiempo máximo de operación no debe exceder a los 5 minutos. Para conseguir los mejores resultados al amasar masa con levadura, sugerimos comenzar batiendo a baja velocidad y a

continuación llevar a la velocidad más o menos alta según su necesidad.

6. Cuando haya terminado de mezclar, gire el seleccionador de velocidad a 0 y desconecte el cordón del tomacorriente.
7. Si desea puede raspar el exceso de partículas de comida de los implementos para batir/amasar con una espátula de madera o caucho.
8. Sostenga los implementos de batir/amasar con una mano y oprima el botón de expulsión firmemente con la otra mano para expulsarlos.
9. Nota: Recuerde expulsar los implementos de batir/amasar con el botón de expulsión solamente en velocidad 0.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Desconecte el electrodoméstico y espere a que enfríe por completo antes de limpiarlo.
2. Pásele un paño húmedo a la superficie externa de la cabeza y séquela con un paño suave y seco.
3. Limpie cualquier partícula de comida que se hayan adherido al cordón.
4. Lavar los implementos de batir/amasar en agua caliente y jabonosa, o en la lavadora de platos. Secar a continuación con una toalla seca. Precaución: La cabeza del electrodoméstico no debe ser sumergida en agua o cualquier otro líquido.

## **RECOMENDACIONES EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS**

1. Ingredientes refrigerados, como la mantequilla y los huevos, deben estar a temperatura ambiente antes de ser batidos. Sáquelos del congelador con tiempo.
2. Con el fin de eliminar la posibilidad de que cáscaras de huevo o huevos deteriorados formen parte de su receta, rómpalos en un tazón aparte antes de agregarlos a la mezcla.
3. Evite batir de más, teniendo en cuenta las recomendaciones de

la receta en cuanto al tiempo ideal. Los ingredientes secos solo necesitan ser mezclados utilizando bajas velocidades.

4. Tenga en cuenta que las condiciones climáticas, como los cambios de temperatura por estación, la temperatura de los ingredientes y la variación en su textura influirán en el tiempo ideal de batido y los resultados que se consigan.
5. Siempre comience a batir a baja velocidad y aumentela gradualmente hasta llegar a la velocidad recomendada en la receta.

## PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE.



Descartado amigable Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor respete las regulaciones locales y entregue electrodomésticos disfuncionales al centro más cercano de procesamiento de electrodomésticos danados..





Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>  
Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,  
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

**Made In China**