


# AICOK

MIXER  
INSTRUCTION MANUAL

HM833

## Mescolatore Manuale di istruzioni

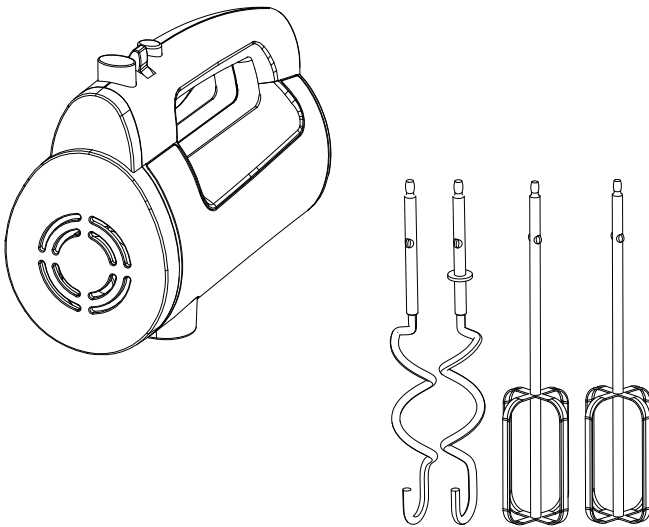

Modello: HM833

**Leggere accuratamente questo documento prima di usare e risparmiare per il futuro**

## Salvaguardia importante

Prima di usare l'elettrodomestico, le seguenti precauzioni di base dovrebbero essere sempre seguite, tra cui i seguenti:



1. Leggere le istruzioni.
2. Prima di usare controlla che la tensione di uscita il muro corrisponde a quello sul rating piatto, che è sul fondo dell'apparecchio.
3. Non usa il dispositivo con una corda o danneggiato dopo guasto o è stata danneggiata in alcun modo.
4. Se la fornitura cordone è danneggiato, e deve essere sostituito dal fabbricante o il suo agente, al fine di evitare una scossa elettrica.
5. Non lasciare fermo sul bordo del tavolo e del bancone, o bella superficie.
6. Non immergere il cordone o il corpo di mescolatore in acqua come questo sarebbe fonte di shock elettrico.
7. L'uso di accessori non raccomandata o venduto dal produttore può causare incendi, elettroshock o lesioni.
8. Supervisione stretta è necessaria quando il tuo apparecchio viene utilizzato nei pressi di bambini o nelle persone.
9. Non un apparecchio o vicino ad un gas caldo o a un acceso il forno.
10. Mai eiettato battitori quando il dispositivo è in funzione.
11. Evitare di rivolgersi con parti mobili.tieni le mani, abbigliamento, nonché le palette ed altri utensili da battitori, durante l'operazione per ridurre il rischio di lesioni alle persone, e/o danni al mescolatore.
12. Staccatevi dalla presa quando non in uso, prima di mettere o togliere parti, e prima di pulire.
13. Non utilizzare il dispositivo per oltre l'uso cui è destinato.
14. Questo dispositivo non è destinato all 'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentale, o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno

che non hanno avuto il controllo o istruzioni per l'utilizzo della  
protesi da 3 persona responsabile della loro sicurezza.

15. I bambini devono essere controllate per garantire che non si  
gioca con l'apparecchio.
16. Non usi all'aperto.
17. Salvare queste istruzioni.

### Solo per uso domestico

## Conoscere il vostro mescolatore

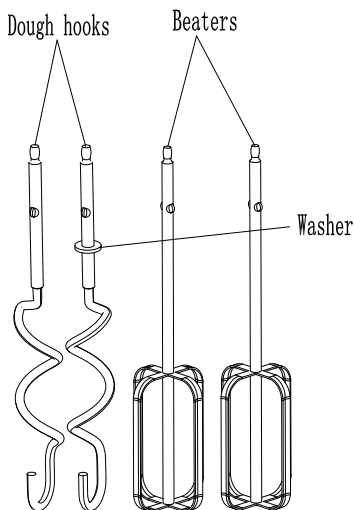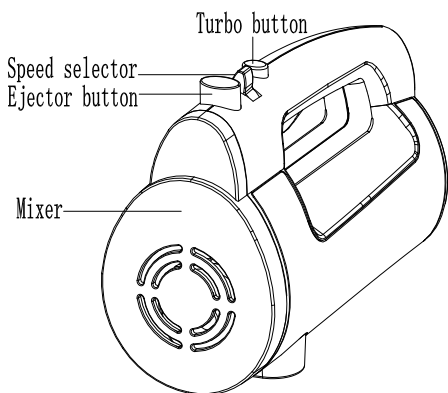

## Usare il vostro mescolatore

1. Per il primo uso di pulizia della grana ganci e battitori. Prima di  
montare il mescolatore, assicurati che il cavo di alimentazione è  
staccato dalla spina elettrica e la velocità della è nella posizione.
2. Mettere corretto battitori o grana ganci in mescolatore.
3. Nota: per i battitori e pasta hooks, quella lavatrice può essere  
inserito nel grande presa e l'altro può essere inserito solo in  
piccole cavità. I due grana ganci e due battitori non può essere

inserito in retromarcia.

4. Garantire che l'unità è a 0 fissazione, poi inserire la fonte di energia.
5. Ci sono 6 impostazioni della velocità desiderata e il selettore di elettrodomestici iniziano a lavorare e la velocità aumenta del 20% se il turbo pulsante è premuto in qualsiasi momento.
6. Avvertenza: non conficcare un coltello, forchetta di metallo, cucchiai, e così via in ciotola quando operano.
7. Max operazione per volta, non superi i 5 minuti.
8. Quando palpeggiando lievito grana, ci suggeriscono che la velocità della dovrebbe essere a velocità ridotta in primo luogo e poi usare alta velocità per ottenere i migliori risultati.
9. Quando la miscelazione è completata, il selettore di velocità a posizione 0, stacca il cavo di alimentazione.
10. Se necessario, puoi raschiare l'eccesso di particelle di cibo dai battitori o grana ganci di gomma o spatola di legno.
11. I battitori / grana uncini con una mano e premere il pulsante eiettabile fermamente con l'altra mano, eliminare il battitore / grana hooks.
12. Nota: eliminare i battitori / pasta premendo il pulsante di espulsione dei ganci a impostazione 0.

## **Pulizia e manutenzione**

1. Staccare il dispositivo e aspetta tutto bene prima di pulire.
2. Pulire la superficie esterna della testa con una frenata, stoffa e con un morbido panno asciutto polacco.
3. Cancellare qualsiasi eccesso di particelle di cibo dall'alimentatore.
4. Lavare i battitori e pasta ganci in acqua saponata e pulire a secco. I battitori e pasta ganci può essere lavato nella lavastoviglie.
5. **Attenzione:** la mescolatore non può essere immerso in acqua o altro liquido.

## Consigli di cucina

1. Refrigerato ingredienti, come il burro e uova, esse devono essere a temperatura ambiente prima di miscelare inizia. Questi ingredienti prima del tempo.
2. Per eliminare la possibilità di conchiglie o deteriorata dalle uova nella tua ricetta, rompere le uova in una contenitore, e poi aggiungendo alla miscela.
3. Non battere. Attento che ti mix/blend miscele finche' non raccomanda la tua ricetta. Piegare a secco, ingredienti solo fino a quando non solo insieme. Usa sempre la velocità bassa.
4. Le condizioni climatiche. Variazioni di temperatura stagionali, la temperatura dei componenti e loro consistenza varia da una zona all'hanno tutti un ruolo in il necessario mescolare il tempo e i risultati ottenuti.
5. Comincia sempre mescolando a velocità inferiori. Aumentare gradualmente la velocità consigliata come afferma
6. la ricetta.

## Smaltimento rispettosi dell'ambiente



Si puo aiutare a proteggere l'ambiente. Ricordati di rispettare le normative locali: per non lavorare materiali elettrici di un centro adeguato per smaltimento.





Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>  
Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,  
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

**Made In China**