

# AICOK

PLASTIC KETTLE  
INSTRUCTION MANUAL

KE0131Y-GS

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.
2. Stellen Sie vor dem Anschließen des Wasserkochers an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Gerät angezeigte Spannung (Unterseite des Kessels und der Basis) mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und schalten Sie den Wasserkocher aus.
3. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder den Tisch fallen und berühren Sie keine heiße Fläche.
4. Legen Sie es nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder in einem beheizten Ofen.
5. Ohne Gegenstände darf man nicht das Gerät betreiben, um die Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einer festen und flachen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird, dies verhindert, dass der Wasserkocher umkippt und vermeiden Sie Schäden oder Verletzungen.
7. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen dürfen Kabel, elektrische Stecker oder Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
8. Während Wasser kocht, oder kurz nachdem das Wasser gekocht wurde, vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf aus dem Ausguss.
9. Achten Sie stets darauf, das kochende Wasser

langsam und vorsichtig zu gießen, ohne den Kessel zu schnell zu kippen.

10. Seien Sie vorsichtig beim Nachfüllen, wenn der Wasserkocher heiß ist.

11. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn ihnen die Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Geräts auf sichere Weise gegeben wurde und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.

12. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

13. Man darf die heiße Oberfläche nicht berühren. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.

14. Die beiliegende Unterseite kann nicht für andere als gebrauchte Zwecke verwendet werden

15. Bei der Bewegung eines warmwasserhaltigen Gerätes soll man extreme Vorsicht geben.

16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen.

17. Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Man darf nicht im Freien verwenden.


18. Die Verwendung von Zubehör, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen zur Folge haben.

19. Ziehen Sie den Wasserkocher aus der Steckdose ab, wenn Sie ihn nicht benutzen und vor der Reinigung. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, um das Gerät anzubringen, abzunehmen oder zu reinigen.

20. Zum Ausschalten drehen Sie den Regler auf "AUS" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einem Fachmann ersetzt werden, um die Gefährdung zu vermeiden.
22. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Gebrauch.
23. Der Wasserkocher kann nur mit dem mitgelieferten Ständer verwendet werden.
24. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann das kochende Wasser auslaufen.
25. Achten Sie immer darauf, dass der Deckel geschlossen ist und heben Sie ihn nicht, wenn das Wasser kocht. Es kann zur Verbrühungen führen, wenn der Deckel während der Kochzyklen entfernt wird.
26. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren alt angewendet werden, wenn sie auf eine sichere Art und Weise mit dem Gebrauch des Geräts beaufsichtigt wurden, wenn sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, dass sie älter als 8 Jahre ist und beaufsichtigt wird. Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
27. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:
  - Stabküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;

- Bauernhäuser;
  - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-Typ env Bügel;
  - Gästezimmer Typ-Umgebungen.
28. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

## KENNEN SIE IHRE WASSERKOCHER

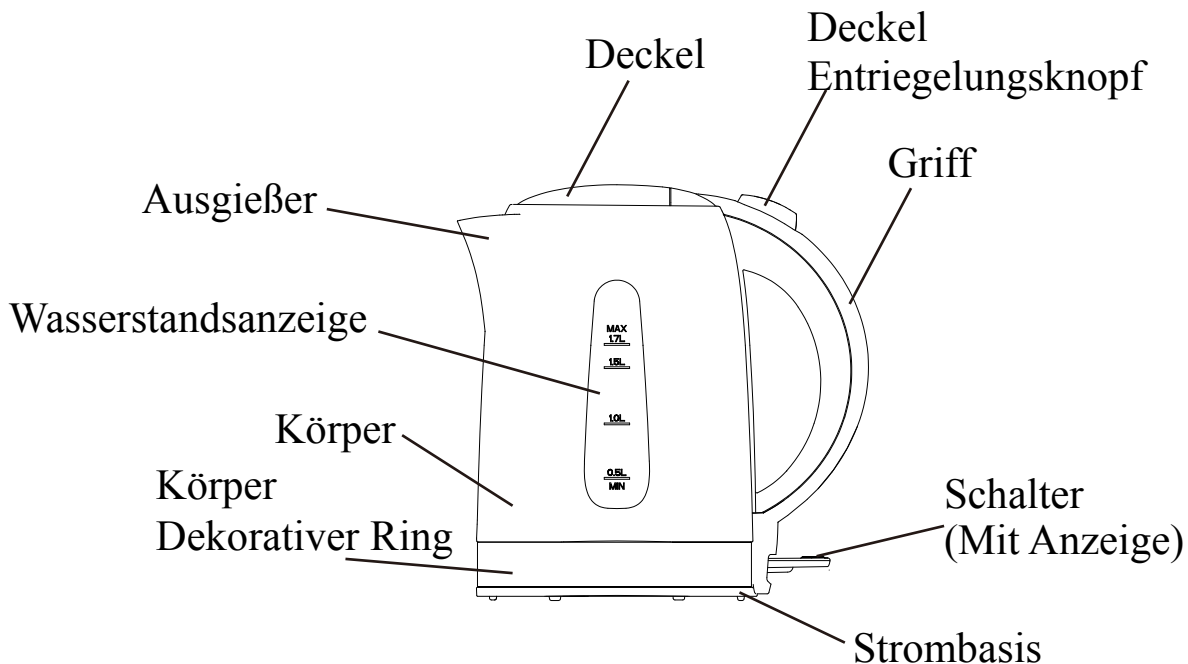

## VOR DER VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS

Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, empfiehlt es sich, den Wasserkocher vor dem Gebrauch zu reinigen, indem Sie einmal Wasser mit der maximalen Wassermenge einmal kochen und dann das Wasser zweimal entsorgen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

HINWEIS: Die maximale Kapazität von dem Wasserkocher ist 1,7 Liter.

## VERWENDUNG DES WASSERKOCHER

1. Legen Sie den Wasserkocher auf die ebene Fläche.
2. Um den Wasserkocher zu erfüllen, entfernen Sie ihn vom Stromnetz und öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Deckel Entriegelungsknopf drücken, dann den Wasserkocher mit der gewünschten Menge Wasser füllen und den Deckel schließen.

Der Wasserstand muss innerhalb der Min. Und Max. Liegen. Zu wenig Wasser bewirkt, dass der Wasserkocher ausgeschaltet wird, bevor das Wasser gekocht hat.

HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über das Höchstniveau, da beim Kochen das Wasser aus der Tülle austreten kann. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest gesitzt wird, bevor Sie die Steckdose anschließen.

3. Legen Sie den Wasserkocher auf die Stromversorgung.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Schalter nach unten und die Anzeige leuchtet auf, und dann beginnt der Wasserkocher das Wasser zu kochen. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, sobald das Wasser gekocht wird. Falls es erforderlich ist, sollen Sie 30 Sekunden warten, um den Schalter wieder zu drücken, dann kochen das Wasser wieder. Sie können die Stromversorgung beenden, indem den Schalter oder direkt den Wasserkocher von der Basisstation heben, um den Siedeprozess zu stoppen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schalter frei von Hindernissen ist und der Deckel fest geschlossen wird, wird der Kessel nicht ausgeschaltet, wenn der Schalter eingeschaltet ist oder wenn der Deckel geöffnet ist.

5. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz ab und gießen Sie das Wasser aus.

HINWEIS: Betreiben Sie das Gerät vorsichtig, wenn Sie das kochende Wasser aus dem Wasserkocher gießen, was zur Verbrühungen führen kann. Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im Kessel heiß ist.

6. Der Wasserkocher kocht nicht, bis der Schalter wieder gedrückt wird. Der Wasserkocher kann bei Nichtgebrauch auf der Grundplatte gelagert werden.

HINWEIS: Trennen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht verwendet wird.

## **KOCHTROCKENSCHUTZ**

Sie sollten darauf achten, der Wasserkocher ohne Wasser nicht arbeiten darf. Die Funktion des Kochtrockenschutz wird automatisch ausschalten. In diesem Fall lassen den Wasserkocher mit kaltem Wasser abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und kühlen Sie es vor dem Reinigen vollständig ab.

1. Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder die Stromversorgung niemals in Wasser ein, außerdem lassen Sie die Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
2. Wischen Sie das Aussehen des Körpers mit einem feuchten Tuch oder Reiniger, verwenden Sie nie den giftigen Reiniger.
3. Reinigen Sie den Filter regelmäßig. Um die Reinigung zu erleichtern, entfernen Sie den Filter, indem Sie die Filterklappe in den Wasserkocher drücken und nach der Reinigung wieder einsetzen.  
**ACHTUNG:** Verwenden Sie keine chemischen, stählernen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel, um die Außenseite des Kessels zu reinigen, um den Glanzverlust zu verhindern.
4. Wenn es nicht im Gebrauch oder in der Lagerung ist, kann das Netzkabel unter dem Boden des Wasserkochers gewickelt wird.

## **ENTFERNUNG VON MINERALABHÄNGEN**

Ihr Kessel sollte regelmäßig entkalkt werden, da die Mineralvorkommen in Leitungswasser können den Kesselstein auf dem Boden des Wasserkochers bilden, so dass der Betrieb weniger Effizienz. Sie können den handelsüblichen Entkalker verwenden und den Anweisungen auf der Packung des Entkalkers folgen. Oder können Sie nach der folgenden Anweisungen den weißen Essig verwenden.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißen Essig, dann fügen Sie Wasser auf die Menge, so dass der Boden des Kessels vollständig zu decken. Lassen Sie die Lösung in den Kessel über Nacht.
2. Dann werfen Sie die Mischung, die in den Wasserkocher bleibt, dann füllen Sie den Wasserkocher mit klarem Wasser auf die maximale Position. Kochen Sie das Wasser und dann werfen es. Mehrmals wiederholen, bis der Geruch von Essig weggespült wurde. Irgendwelche Flecken, die innerhalb des Ausgusses bleiben, können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

## UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen  
Vorschriften: Hand in die  
nicht-funktionierende elektrische  
Ausrüstung zu einem geeigneten  
Entsorgungszentrum.





Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Sito Web: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Indirizzo: Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città  
di Huanan,

Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

**Fabbricato in Cina**