


AICOK

KETTLE INSTRUCTION MANUAL

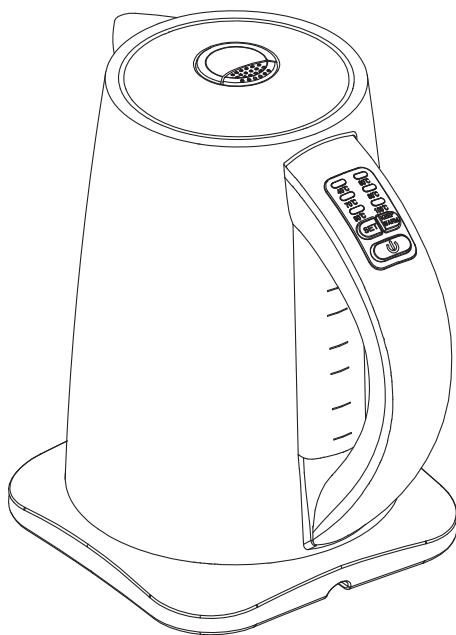

KE7466T-GS

READ THIS BOOKLET THOROUGHLY
BEFORE USING AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Alle Anweisungen vor Gebrauch durchlesen.
2. Bevor Sie den Wasserkocher an die Stromversorgung anschließen, bitte überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung (auf der Unterseite von Wasserkocher und Elektrobasis) mit der Spannung Ihres Heims übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und benutzen Sie den Wasserkocher nicht.
3. Die im Lieferumfang enthaltene Basis darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck genutzt werden.
4. Das Gerät darf ohne Inhalt nicht verwendet werden, damit das Heizelement nicht beschädigt wird.
5. Ziehen Sie bei Nichtverwendung den Netzstecker aus der Steckdose.
6. Das Kabel darf weder über Tisch- oder Thekenkanten hängen noch heiße Oberflächen berühren.
7. Nicht auf oder neben einen heißen Gas-oder Elektroherd und nicht in einen aufgeheizten Ofen stellen.
8. Sollten Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser betreiben, schaltet der Trockenschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie den Wasserkocher unter diesen Umständen abkühlen, bevor Sie kaltes Wasser einüllen und dieses aufkochen.
9. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einem stabilen und flachen Untergrund sowie außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird, damit ein Umkippen nicht zu Verletzungen oder Geräteschäden führt.
10. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Brand, Stromschlag oder Verletzungen zu schützen.
11. Achten Sie darauf, das kochende Wasser langsam und vorsichtig auszugießen und den Wasserkocher dabei nicht zu sehr zu kippen.
12. Beim Öffnen des Deckels bei heißem Wasserkocher vorsichtig sein.

13. Wenn ein Gerät von oder nahe Kindern verwendet wird, ist strenge Aufsicht erforderlich.
14. Heiße Oberflächen nicht berühren. Tasten oder Henkel verwenden.
15. Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, wenn Sie ein Gerät bewegen, das heißes Wasser enthält.
16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen.
17. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurde, könnte zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
18. Bleiben Sie aufgrund von Dampfentwicklung der Ausgießöffnung fern, während das Wasser kocht oder kurz nachdem das Gerät abgeschaltet hat. Sie müssen jedoch keine Angst davor haben, den Deckel zu öffnen.
19. Ziehen Sie bei Nichtverwendung und vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose; lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Teile abgenommen bzw. angebracht werden sowie vor der Reinigung.
20. Sicherstellen, dass der Deckel geschlossen ist und diesen, während das Wasser kocht, nicht öffnen. Es kann zu Verbrühungen kommen, wenn der Deckel während des Kochvorgangs angehoben wird.
21. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienstmitarbeitern oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung von Gefahren ausgetauscht werden.
22. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck.
23. Der eingeschaltete Wasserkocher darf nicht bewegt werden.
24. Der Wasserkocher kann nur in Verbindung mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
25. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, könnte kochendes Wasser übersprudeln.
26. Der Wasserkocher ist nicht für den Betrieb im Freien gedacht.
27. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern für Aufsicht oder Anleitung bezüglich der sicheren

Geräteverwendung gesorgt wurde und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.

28. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten, sensorischen und mentalen Fähigkeiten sowie Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn für Aufsicht oder Erläuterungen bezüglich der sicheren Geräteverwendung gesorgt wird und die damit verbundenen Gefahren verstanden werden.

29. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

30. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder instand halten.

31. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

32. Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnlichen Einrichtungen vorgesehen, wie z. B.:

-- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Übernachtungseinrichtungen;

-- landwirtschaftlichen Anwesen

-- durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen;

-- Frühstückspensionen.

33. Diese Anleitung aufbewahren.

34. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker versehen.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wandsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

35. Warnung: Vermeiden Sie Wasserspritzer auf dem Stecker.


36. Warnung: Bei Zweckentfremdung besteht Verletzungsgefahr.

37. Die Oberfläche des Heizelements verfügt nach dem Gebrauch über Restwärme.

38. Das Gerät darf nicht eingetaucht werden.

39. Die Oberflächen werden während des Gebrauchs heiß.

Ihren Wasserkocher kennenlernen

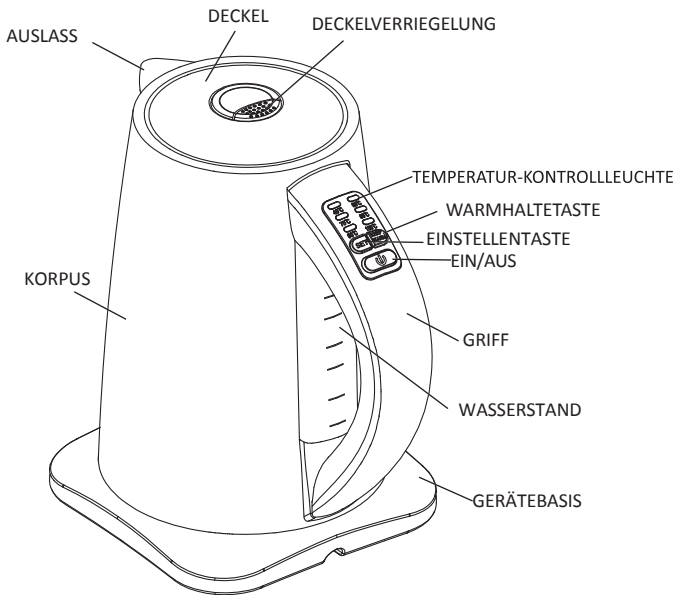

Vor der Erstverwendung

Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, den Wasserkocher vor Gebrauch zu reinigen, indem Sie ihn zweimal mit Wasser befüllen, dieses aufkochen und

ausschütten.

Bedienung

1. Nehmen Sie den Wasserkocher zum Befüllen mit Wasser von der Elektrobasis und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Deckeltaste anheben. Füllen Sie nun die gewünschte Wassermenge in den Wasserkocher. Der Wasserstand muss sich immer zwischen der Mindest- (0,5 L) und Höchstmarke (1,7 L) befinden. Eine zu geringe Wassermenge führt dazu, dass der Wasserkocher ausschaltet, bevor das Wasser kocht.

HINWEIS: Überschreiten Sie beim Einfüllen von Wasser nicht die Höchstmarkierung, da andernfalls kochendes Wasser aus der Ausgießöffnung heraussprudelt. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest geschlossen ist, bevor Sie den Stecker an die Stromversorgung anschließen.

2. Schließen Sie den Deckel. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Elektrobasis. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher bündig auf der gesamten Elektrobasis steht.

3. Schließen Sie den Stecker an die Netzsteckdose an. Drücken Sie den Schalter nach oben auf die Position "I"; die Schalteranzeige leuchtet auf. Nun wird das Wasser aufgekocht. Sobald das Wasser kocht, schaltet der Wasserkocher automatisch ab und die Schalteranzeige erlischt. Sie können das Gerät jederzeit während des Kochvorgangs ausschalten, indem Sie den Schalter betätigen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schalter durch nichts blockiert wird und der Deckel fest geschlossen ist. Wird der Schalter durch etwas behindert oder ist der Deckel offen, kann der Wasserkocher nicht abschalten.

4. Heben Sie den Wasserkocher von der Elektrobasis und gießen Sie das Wasser nun aus.

HINWEIS: Lassen Sie beim Ausgießen des Wassers aus dem Wasserkocher Vorsicht walten, da kochendes Wasser zu Verbrühungen führen kann und öffnen Sie nicht den Deckel, solange sich heißes Wasser im Wasserkocher befindet.

5. Der Wasserkocher wird den Inhalt nur erneut aufkochen, wenn Sie den Schalter wieder nach oben drücken. Lassen Sie das Gerät 15 – 20 Sekunden abkühlen, bevor Sie es erneut befüllen und das Wasser aufkochen lassen. Bei Nichtverwendung kann der Wasserkocher auf der Elektrobasis stehen bleiben.

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der nicht verwendete Wasserkocher von der Stromversorgung getrennt wird.

Trochengehschutz

Sollten Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser betreiben, schaltet der

Trockengehschutz das Gerät automatisch ab. Lassen Sie den Wasserkocher unter diesen Umständen abkühlen, bevor Sie kaltes Wasser einfüllen und dieses aufkochen.

Reinigung und Pflege

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Netzstrom und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Wasserkocher oder Stromkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden und nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Entkalken

Kalk im Leitungswasser kann im Inneren des Wasserkochers zu Verfärbungen führen. Um diese Ablagerungen zu entfernen, können Sie nicht-toxischen Entkalker verwenden.

Alternative:

1. Füllen Sie 3 Tassen weißen Essig in den Wasserkocher, füllen Sie das verbleibende Volumen mit Wasser auf und lassen Sie die Mischung über Nacht stehen. **Nicht aufkochen.**
2. Gießen Sie die Lösung aus. In der Ausgießöffnung verbliebene Flecken können mit einem feuchten Tuch sauber gerieben werden. Befüllen Sie den Wasserkocher nun mit sauberem Wasser, bringen Sie es zum Kochen und gießen Sie es aus. Wiederholen Sie dies und der Wasserkocher ist anschließend betriebsbereit.

Die Außenseiten reinigen

Wischen Sie die Außenseiten mit einem weichen, feuchten Tuch und gegebenenfalls mit etwas Reinigungsmittel sauber.

VORSICHT: Verwenden Sie für die Geräteaußenflächen keine Reinigungsutensilien aus Stahl, Holz oder solche, die scheuern bzw. chemische Bestandteile enthalten.

Filterreinigung

Achten Sie darauf, den Filter regelmäßig mit einem weichen angefeuchteten Tuch zu reinigen.

Speicher

Bei Nichtverwendung oder Lagerung kann das Stromkabel um die Aufbewahrungshilfe unter der Wasserkocherbasis gewickelt werden.

Umweltfreundliches Entsorgen



Sie können Ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten!

Bitte beachten Sie örtliche Richtlinien:

Übergeben Sie ein nicht mehr funktionierendes Elektrogerät einer geeigneten Abfallbeseitigungsstelle.

HOUSEHOLD USE ONLY



Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Made In China