

# AICOK

MINICHOPPER  
INSTRUCTION MANUAL

MC355A-GS

## **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Non aprire finché le lame siano ferme.
3. Il motore attaccato non può essere usato per altri scopi non indicati.
4. Staccare la corrente quando non è in uso e prima di pulire. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare parti, e prima della pulizia dell'apparecchio.
5. Non lasciare il cavo pendere su bordi del tavolo o banco o toccare superfici calde.
6. Non posizionare vicino a stufe elettriche o a gas calde o in forno scaldato.
7. Tenere le mani e gli utensili lontani dalle lame taglienti quando si sta tagliando il cibo per ridurre il rischio di lesioni gravi su persone o danni al tritatore per cibo. Si può usare un raschietto ma sono quando il tritatore non è in funzione.
8. Per proteggersi da incendi, scosse elettriche o lesioni su persone, non immergere il cavo, le spine elettriche o motori in acqua o in altri liquidi.
9. È necessario supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato da o vicino a bambini.
10. L'apparecchio non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini lo giochino.
11. Evitare contatti con parti in movimento.
12. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
13. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiato o dopo malfunzionamenti dell'apparecchio, o dopo che è stato fatto cadere o danneggiato in alcun modo. Rendere l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per esaminazioni, riparazioni o aggiustamenti elettrici e meccanici.
14. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati.
15. Assicurare che il motore sia bloccato in modo sicuro a posto prima di usare l'apparecchio.
16. Non tentare di smontare il meccanismo di blocco sul

coperchio.

17. Non usare all'aperto.

18. Non mescolare liquidi.

Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini a meno che siano assistiti.

19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di servizio o persone con qualifiche simili per evitare pericoli.

20. L'apparecchio non è progettato per essere usato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze, a meno che siano stati supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

21. Bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

22. Staccare sempre il frullatore dalla corrente se viene lasciato incustodito e prima di montaggio, smontaggio o di pulizia.


23. Non lasciare i bambini usare questo frullatore senza supervisione.

24. Spegnerne l'apparecchio e staccare la corrente prima di cambiare accessori o di avvicinare parti in movimento durante l'uso.

25. Bisogna prestare cura quando si maneggia le lame taglienti affilate, quando si svuota la ciotola e durante la pulizia.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.  
NON APRIRE FINCHÉ LE LAME SI SIANO FERME.  
SOLO PER USI DOMESTICI.**

## CONOSCERE IL TRITATORE PER CIBO

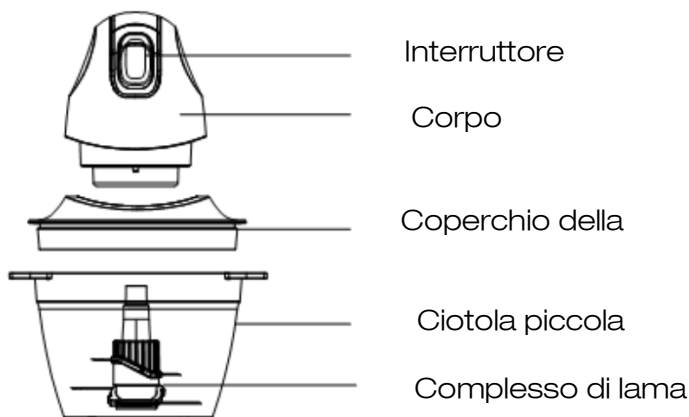

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare la ciotola e il complesso di lama in acqua saponata e asciugarli completamente, tutte queste parti sono lavabili in lavastoviglie. Lavare l'unità motore con un panno bagnato, non immergere il motore in acqua.

## COME TAGLIARE O TRITARE CIBO

1. Posizionare la ciotola su un banco o altra superficie piana, poi far scivolare le lame giù sull'asta nella ciotola. Attenzione a non toccare le lame perché sono estremamente affilate.
2. Mettere cibo asciutto nella ciotola, per il cibo adatto riferire alla guida di tritatore.
3. Posizionare l'unità motore sulla ciotola, allineare le linguette di blocco sul motore con fessure di blocco sulla ciotola finché il motore si blocca.  
Nota Bene: per la tua sicurezza, l'unità ha un sistema di blocco sul coperchio, la macchina non opera finché le linguette sul motore e le fessure sulla ciotola si allineano. Non tentare di far funzionare la macchina senza aver bloccato il motore nel posto giusto.
4. Schiacciare il pulsante verso il basso e tenere premuto l'interruttore per utilizzare.  
Nota bene: il prodotto ha la funzione di 'impulso'. Evitare di far andare il motore continuamente sotto questa modalità per più di 1 minuto senza interruzione. Più lungo è l'impulso continuo, la consistenza del risultato sarà più fine. Per cibi grossolanamente tritati, usare impulsi brevi.
5. Assicurare che le lame si fermino di ruotare completamente prima di rimuovere il motore. Staccare la corrente. Rimuovere il motore e tenendo il perno in plastica delle lame, tirare fuori con attenzione il complesso di lame. Rimuovere la ciotola e svuotarla di cibo processato. Non usare la ciotola per conservare il cibo.

Nota Bene: dopo 15 secondi di lavorazione, lasciare la macchina riposare per 1 minuto.

# ISTRUZIONI OPERATIVE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

## 1. Metodi di Montaggio

A. Supporto per lame a S 1 (Fig. 1)

B. Supporto per lame a S 2 (Fig. 2)

C. Assemblare il supporto per lame a S 2 sul supporto per lame a S 1 (Fig. 1).

Tenere la parte superiore del supporto per lame a S 2 (Fig.1) con le dita e poi sulla posizione della fessura (Fig. 3). Dopo di che, ruotarlo verso sinistra per bloccarlo bene al posto giusto (Fig. 4).

Nota Bene: Seguire le istruzioni operative per evitare di tagliarsi le dita.



Fig.1



Fig.2

Tenere la parte superiore con le dita e allineare sulla posizione delle fessure.

Tenere sul supporto per lama a S 2 con le dita e ruotarlo verso sinistra per bloccarlo nel posto giusto.

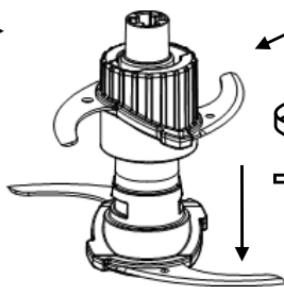


Fig.3

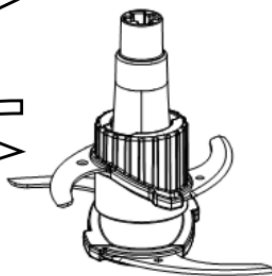


Fig.4

## 2. Metodi di Smontaggio

A. Smontare il supporto per lame a S 2 (Fig. 1) dal componente mostrato in Fig. 6:

Per primo, afferrare il supporto di lame a S 1 con le dita sinistre e poi tenere la parte superiore del supporto per lame a S 2 con le dita della mano destra, ruotarlo verso la destra

per sbloccare. Dopo di che, sollevare il supporto di lame a S 2 verso l'alto e rimuoverlo.  
Nota Bene: Si prega di seguire le istruzioni operative per evitare di tagliarsi le dita.

Afferrare la parte superiore del supporto per lame a S con le dita e ruotarlo verso destra per sbloccare.

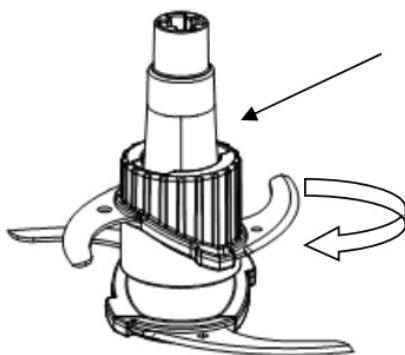


Fig.5

Sollevare per rimuovere.

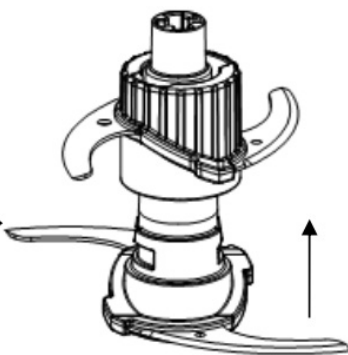


Fig.6

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione prima di pulire.

Lavare la ciotola, il complesso di lame immediatamente dopo l'uso o con acqua tiepida/saponata o in lavastoviglie. Passare il motore con un panno bagnato – non immergerlo in acqua.

**NOTA BENE:** non usare prodotti chimici, per acciaio, legno o detersivi abrasivi per pulire l'unità per evitare perdita di brillantezza.

## GUIDA PER TRITARE

TIPO DI CIBO	SUGGERIMENTI DI PREPARAZIONE
Pane fresco, tostato o tritato	Usare una fetta alla volta, strappare in pezzi piccoli (di dimensione circa 20*20mm), ON per 15 secondi OFF 1 minuto finché si raggiunge la tritatura desiderata.
Frutta e verdura da barattolo  fresca	Scolare fino a 200g e procedere per 15 secondi e 1 minuto OFF fino alla consistenza desiderata.  Pulsare o processare fino a 200g di frutta o verdura tagliata a pezzi per 15 secondi ON e 1 minuto OFF fino alla tritatura desiderata. (tagliare in pezzi da 20*20mm)
Prezzemolo e altre erbe aromatiche con foglie	Lavare e asciugare completamente, poi pulsare o processare fino a 200g per 15 secondi ON e 1 minuto OFF fino a raggiungere la tritatura desiderata. (tagliare in pezzi da 20*20mm).
Carne di Bovino	Pulsare o processare fino a 200g (tagliati in pezzi da 20*20mm) per 15 secondi ON e 1 minuto OFF fino a raggiungere tritatura desiderata.
Biscotti, cracker	Pulsare o processare fino a 12 biscotti o cracker (tagliati in pezzi da 20*20mm) per 15 secondi ON e 1 minuto OFF fino a raggiungere tritatura desiderata.

**Nota Bene:** il corpo principale e la ciotola devono essere poste separatamente per evitare che odori spiacevoli possano entrare nella ciotola quando c'è cibo dentro.

## SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE



Puoi aiutare a proteggere l'ambiente!

Si prega di rispettare normative locali: rendere l'apparecchio elettrico non più utilizzabile a centri di raccolta e smaltimento di rifiuti appropriati.



**Aicok Home Essentials Live Comfortable**

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,  
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China  
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:[www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

**Made In China**