

AICOK

MILK FROTHER
INSTRUCTION MANUAL

MK1700-GS

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie die alle Instruktionen vor der Verwendung.
2. Vor der Verbindung des Gerät an die Stromversorgung überprüfen Sie, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Sonst wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie den Wasserkocher nicht.
3. Die mitgelieferte Zubehören können nicht für andere als gebrauchte Zwecke verwendet werden.
4. Ohne Gegenstände betreiben Sie das Gerät nicht , um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ab, wenn Sie das Produkt nicht benutzen und vor der Reinigung. Vor dem An- und Abziehen der Teile und vor der Reinigung des Gerätes abkühlen lassen.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder von dem Tisch fallen und berühren Sie keine heiße Fläche.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder in einen beheizten Ofen.
8. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen und flachen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird. Dadurch es verhindert, dass das Gerät umkippt und Schäden oder Verletzungen verhindert wird.
9. Halten Sie die Hände und Utensilien aus dem Behälter, während Sie sie mischen, um das Risiko einer

schweren Verletzung oder Beschädigung durch den Mixer zu verringern.

10. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen dürfen Kabel, elektrische Stecker, Gefäße oder Sockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
11. Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
12. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
13. Beim Bewegen eines warmwasserhaltigen Gerätes ist äußerste Vorsicht geboten.
14. Berühren Sie keine beweglichen Teile.
15. Verwenden Sie nicht die Zubehöre von nicht empfohlenen oder Hersteller, sonst kann es zum Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
16. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder nachdem das Gerät gestört oder fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Verstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle zurück.
17. Das Gerät dient nur zum Aufschäumen und Erhitzen von Milch. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Gebrauch.
18. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker versehen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose

in Ihrem Haus gut geerdet ist.


19. Dieses Gerät kann nur von ab 8 Jahren alt Kindern verwendet werden. Wenn sie auf eine sichere Art und Weise beaufsichtigt, können sie das Geräte benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie ab 8 Jahre alt oder beaufsichtigt sind. Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern weniger als 8 Jahren alt auf. Die Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden. Wenn sie beaufsichtigt oder instruiert in sicherer Weise , können sie das Gerät benutzen. Kinder dürfen nicht das Gerät spielen.
20. Betreiben Sie das Gerät immer mit der Abdeckung.
21. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder auf ein heißes Gerät.
22. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie:
- Personal Küche Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
 - Bauernhäuser;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohn-Umgebungen;
 - Bed and breakfast Typ Umgebungen.
23. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um

sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen dürfen.

24. Benutzen Sie es nicht draußen

25. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

KENNEN SIE IHREN MILCHFROSTER

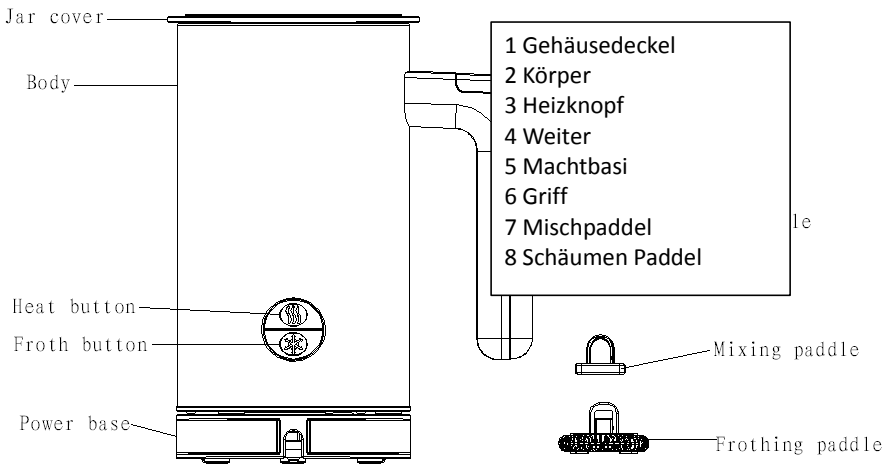

Vor der ersten Verwendung

Mit dem Gerät können folgende Aufgaben getrennt bearbeitet werden: **I. Aufschäumen und Erhitzen von Milch; II. Nur aufschäumend getrennt, ohne Heizung; III. Nur einzeln aufheizen, ohne Aufschäumen.**

1. Reinigen Sie vor dem Gebrauch des Milchaufschäumers alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG".
2. Wichtig: Waschen Sie keine Teile in der Spülmaschine und tauchen Sie das Glas nicht in Wasser. Dies kann das Produkt dauerhaft beschädigen und die Garantie erlöschen.
3. Das Gerät ist mit Mischpaddel und Schaumschaufel ausgerüstet, das Mischpaddel wird zum Mischen von Milch während des Erhitzens verwendet, um ein Ankleben zu verhindern. Die Schaumschaufel wird zum Aufschäumen von Milch während des Heizens

oder zum Aufschäumen separat verwendet, jedoch ohne Heizung. Wählen Sie das gewünschte Zubehör entsprechend Ihrer Aufgabe.

4. Die aufzuheizende oder aufzukeimende Milchmenge muss der Anforderung entsprechen werden

Gezeigt in Fig. 1 ist.

Hinweis: Die max Kapazität des Gefäßes ist 600ml.

Hinweis: Bitte verwenden Sie Vollmilch, gefrorene Milch (5-10°C) machen Schaum besser.

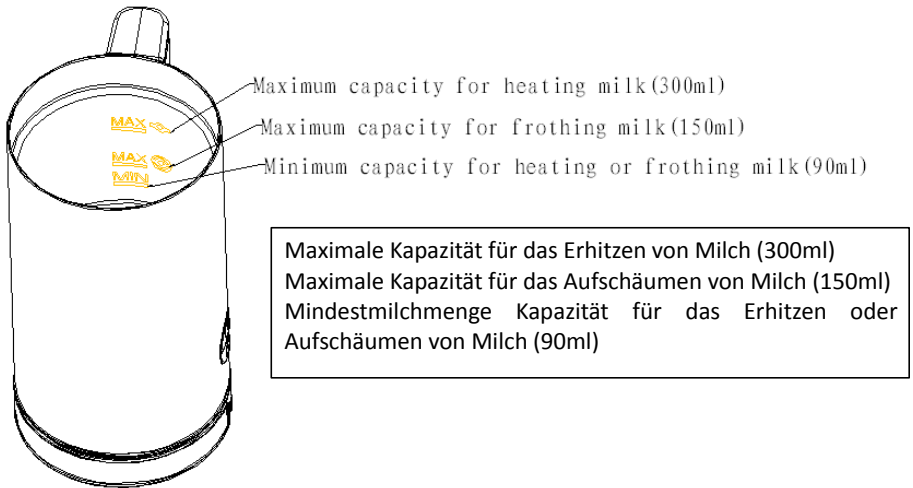


Fig.1

BETRIEB DER MILCHFRÜHER

I. Aufschäumen und Erhitzen

- 1.Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
- 2.Wählen Sie das Aufschäumen Paddel entsprechend Ihrer Aufgabe. Dann öffnen Sie den Deckel, legen Sie die Schaumschaufel auf die Welle auf der Unterseite des Gefäßes.
- 3.Füllen Sie das Glas mit der gewünschten Milchmenge und ersetzen Sie den Deckel.

Hinweis: Die maximal zugegebene Milchmenge beträgt 150 ml (siehe Fig. 1), um zu vermeiden, daß Milch nach dem Aufschäumen überläuft. Die Mindestmilchmenge, die zugegeben werden kann, beträgt 90 ml.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

5. Drücken Sie die Hitzetaste einmal, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald die Temperatur der Milch den Einstellwert erreicht hat, hört das Gerät auf zu arbeiten.

Hinweis: Während des Betriebs können Sie den Betrieb durch einmaliges Drücken der Hitzetaste stoppen.

6. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die erwärmte und aufgeschäumte Milch aus, um sie zu genießen.

Achtung: Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden, andernfalls wird das Gerät automatisch nach 5 Arbeitszyklen in den Selbstschutzzustand geschaltet, die Betriebsanzeige blinkt und der Schalter blinkt. Taste wird nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

7. Nach dem Gebrauch der Milchaufschäumer alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

8. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

II. Nur aufschäumen separat, ohne Heizung

1. Nach den 1-4 Schritten im Abschnitt "**Aufschäumen und Heizen**".

2. Drücken Sie die Schaum-Taste einmal, die Arbeitsanzeige leuchtet, wird die Schaumkrone drehen für Schaum Milch separat, aber das Heizelement wird nicht erhitzen. Und das Gerät stoppt automatisch zu drehen nach dem Betrieb. **Note:** During operation, you can stop operating by pressing the froth button once.

3. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die aufgeschäumte Milch aus und genießen Sie es.

Achtung: Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden (ohne den Körper von der Basis zu entfernen), andernfalls geht das Gerät automatisch in den Selbstschutzzustand über, nachdem er für 5 Zyklen

kontinuierlich gearbeitet hat, und die Betriebsanzeige blinkt und der Schalterknopf wird Nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

4. Nach dem Gebrauch der Milchaufschäumer alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

5. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

III. Heizen nur getrennt, ohne Aufschäumen.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

2. Wählen Sie Mischpaddel entsprechend Ihrer Aufgabe aus. Dann öffnen Sie den Deckel, legen Sie das Mischpaddel auf die Welle auf der Unterseite des Gefäßes.

HINWEIS: Das für diese Funktion verwendete Zubehör ist Mischpaddel. Wenn Sie einen Schaum Paddel verwenden, kann der Milch Überlauf auftreten.

3. Füllen Sie das Glas mit der gewünschten Milchmenge und ersetzen Sie den Deckel.

HINWEIS: Die maximal zugegebene Milchmenge beträgt 300 ml (siehe 1), um zu vermeiden, dass Milch nach dem Mischen überläuft. Die Mindestmilchmenge, die zugegeben werden kann, beträgt 90 ml.

4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.

5. Drücken Sie die Hitztaste einmal, die Betriebsanzeige leuchtet auf. Dann beginnt das Gerät zu arbeiten. Sobald die Temperatur der Milch den Einstellwert erreicht hat, hört das Gerät auf zu arbeiten.

6. Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, öffnen Sie den Deckel, gießen Sie die warme Milch aus und genießen Sie es.

Achtung: Mindestens 3 Minuten Pausenzeit muss zwischen zwei kontinuierlichen Zyklen gehalten werden, andernfalls wird das Gerät automatisch nach 5 Arbeitszyklen in den Selbstschutzzustand geschaltet, die Betriebsanzeige blinkt und der Schalter blinkt Taste wird nicht aktiviert, nach ca. 5 Minuten geht das Gerät in den Standby-Zustand und Sie können das Gerät weiterhin bedienen.

7. Nach dem Gebrauch des Milchschäkels alle Teile gemäß Abschnitt "REINIGUNG UND WARTUNG" reinigen.

8. Schalten Sie den Milchaufschäumer immer aus und ziehen Sie das Netzteil ab, wenn es nicht benutzt wird.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor dem Reinigen abkühlen.

VORSICHT: Tauchen Sie das Gefäß, das Netzkabel niemals in Wasser ein oder lassen Sie keine Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.

1. Deckel mit Wasser und mildem Reinigungsmittel waschen. Der Deckel ist nicht spülmaschinenfest. Gründlich ausspülen und trocknen.
2. Entfernen Sie das Mischpaddel oder das Schaumpaddel und waschen Sie es vollständig in warmem Wasser.
3. Das Innere des Gefäßes mit einer Kombination eines milden Reinigungsmittels und Wasser waschen und dann mit einem weichen feuchten Tuch abwischen.
4. Wischen Sie das Aussehen des Gefäßes mit einem weichen feuchten Tuch oder einem Reinigungsmittel ab, benutzen Sie nie einen giftigen Reinigungsmittel.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Chemikalien-, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um das Gerät außerhalb des Gerätes zu reinigen, um den Glanzverlust zu vermeiden.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften: Hand in die nicht-funktionierende elektrische Ausrüstung zu einem geeigneten Entsorgungszentrum.





Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

Made In China