


# AICOK

## VEGETABLE MACHINE INSTRUCTION MANUAL

VM9008-GS

# *VEGETABLE MACHINE*

## INSTRUCTION MANUAL

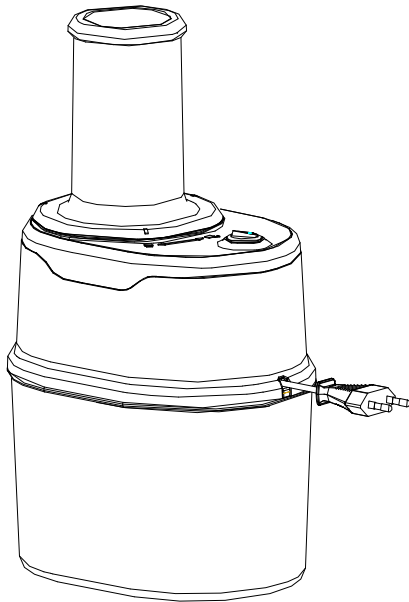

Model: VM9008-GS

Diese Broschüre vor der Benutzung gründlich lesen und zur weiteren Verwendung Bitte speichern

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Bei der Verwendung des Geräts, sollte diese grundlegenden Sicherheits und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes: eine nicht gerechte Nutzung von Anweisungen wird den Hersteller von jeder Haftung Freisprechen.
2. Bitte stellen Sie sicher das Kinder nicht an das Gerät kommen. Stellen Sie sicher das Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
3. Das Gerät ist mit Wechselstrom zu betreiben. Wir bitten Sie vor dem ersten Gebrauch zu überprüfen, das die Netzspannung dem angegebenen Typenschild auf dem Gerät entspricht.
4. Plazieren / verwenden Sie das Gerät nicht auf heißen Platten oder in der Nähe einer Flamme oder offenen Feuers. (z.B. Gas Herd)
5. Um Unfälle und Schäden am Gerät zu verhindern, halten Sie Hände und Utensilien von den Klingen und den beweglichen Kegel fern
6. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute kontinuierlich.
7. Dieses Gerät sollten Kinder unter 8 Jahren nicht benutzen.  
Auch Personen mit physischen, sensorischen oder geistigen mangelnden Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung sollten dies nicht nutzen, wenn sie ohne Aufsicht sind. Oder die Gebrauchsanweisung des Gerätes nicht gelesen wurde. Ohne diese ist es schwer die damit verbundenen Gefahren zu verstehen. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen. Wartung Reinigung und Benutzer sollen nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie sind älter als 8 werden überwacht.
8. Hacken Sie kein Fleisch damit.
9. Entfernen Sie nie die Zapfen wenn es noch arbeitet!
10. Lebensmittel immer mit den Stopfer nachschieben, nie mit der Hand.
11. verwenden Sie das Gerät nicht für herzhaften Lebensmittel (Zucker, Fleisch).
12. nur das original mitgelieferte Zubehör des Gerätes benutzen

13. Wann das Gerät ausgesteckt werden muss: - .z.B. wenn eine Anomalie / Unregelmässigkeit im Betrieb auffällt

Vor der Reinigung oder Wartung,

Nach jedem Gebrauch.

14. ziehen Sie nicht am Kabel ziehen.

15. das Gerät sollte nicht verwendet werden: - Wenn es fallen gelassen wurde, - wenn die Zapfen beschädigt oder unvollständig sind.

16. immer das Gerät vom Stromnetz trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor der Einführung oder Entfernung der Klinge oder des Kegels.

17. wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um jede Gefahr vermeiden.


18. verwenden Sie keine Teile von andere als die, von den Zentralenen autorisierten Kundendienst zur Verfügung gestellt warden.

19. das Produkt wurde für den Heimgebrauch konzipiert. Gewährleistung und Produkthaftung gilt nicht für professionellen Einsatz, unsachgemäßen Gebrauch oder Nicht Beachtung der Bedienungsanleitung.

20. dieses Gerät soll in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen verwendet werden:

- Mitarbeiter Küchenbereich in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und andere Wohn-Umgebungen;

# WISSEN / LERNEN SIE IHRE PFLANZLICHEN MASCHINE KENNEN

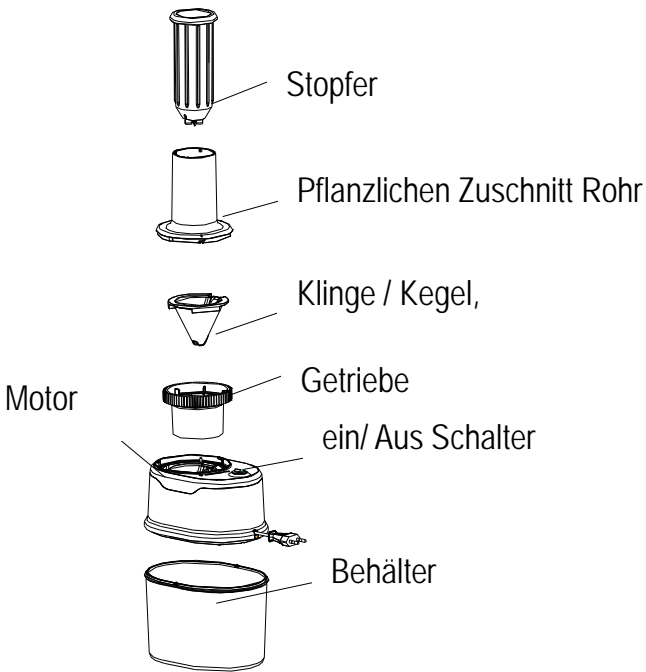

Vor dem Erstgebrauch packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle abnehmbaren Komponenten ,Reinigen sie diese mit fließendem Wasser Tauchen Sie nie die Motoreinheit in das Wasser für die Reinigung.

## BETRIEB

1. Legen Sie die Motoreinheit auf den Becher/ Behälter, dann installieren/ bauen Sie Getriebe, Klinge Kegel, Gemüse Schneiden Rohr- und Essen Drücker/Stopfer in der Reihenfolge zu.

Hinweis: Das Gerät funktioniert nicht, es sei denn, die Motoreinheit steht sicher , wurde richtig auf dem Behälter befestigt

2. Schneiden Sie den Kopf der Lebensmittel (z. B. Karotten, Radieschen, Gurken, Süßkartoffel, Cucurbita Pepo)

Hinweis: Das Essen sollte lang sein und 30 bis 60 mm Durchmesser haben

3. Befestigen Sie die Karotte an der Unterseite der Stopfer (siehe Foto), stellen Sie sicher, die Karotte gut fest sitzt, ohne Lockerheit;



4. Legen Sie Karotte und Essen Drücker/ Stopfer zusammen in das Gemüse Schneide Rohr;




5. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie dann den Schalter in Position "I".


6. Drücken Sie den Stopfer mit gleich bleibender Kraft;

Hinweis: Das Gerät wurde mit einer Chipping-Klinge ausgestattet und es gibt optionale klingen einschließlich Abisolieren Klinge und

Chipping blade



Stripping blade



Optional

7. die verarbeiteten Karotten fallen in den Becher;

8. wenn die Tasse/ Behälter voll mit Lebensmitteln ist, entfernen Sie die Tasse/ Behälter dann stoppt das Gerät automatisch die Arbeit.

Hinweis: Das Gerät muss vor dem benutzen auf Raumtemperatur

- abgekühlt sein nach 3 Zyklen kontinuierlich betrieben werden..
9. nach Beendung des Vorgangs drücken Sie den Schalter in Position "0", ziehen Sie den Stecker
  10. Wenn Sie möchten, dass das Gerät ohne Lebensmittel arbeitet, sollten Sie den Speiseschieber nach unten drücken, arbeitet das Gerät normal.

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. ziehen Sie das Netzkabel vor der Reinigung.
2. alle Komponenten wie Gemüse Schneiden Rohr, Klinge Kegel, Stopfer und Getriebe sind zu zerlegen. Bitte reinigen Sie alle Zubehörteile nach jedem Gebrauch.

Achtung: ①vergewissern sich sich, dass die Motoreinheit nicht angeschlossen ist, bei der Demontage.

②die Kling ist scharf, bitte sorgfältig behandeln, bei der Reinigung.

③Bitte im Uhrzeigersinn das Gemüse Schneide Rohr, entnehmen die Außenfläche des Motors mit einem feuchten Tuch dann gründlich trocknen.

3.Hinweis; Tauchen sie die Motor Einheit nicht ins Wasser

Wenn nicht im Gebrauch, dann bitte die Motoreinheit getrennt lagern

4.Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist gilt für die Ganze Einheit / Gerät sowie die Klingen für 1 Jahr

## Umwelt Entsorgung



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen! Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: d elektrische Anlagen zu einem geeigneten Entsorgung-Center.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>  
Website: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,  
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

**Made In China**