


AICOK

VEGETABLE MACHINE
INSTRUCTION MANUAL

VM9008-GS

Máquina de vegetales

Manual de instrucciones

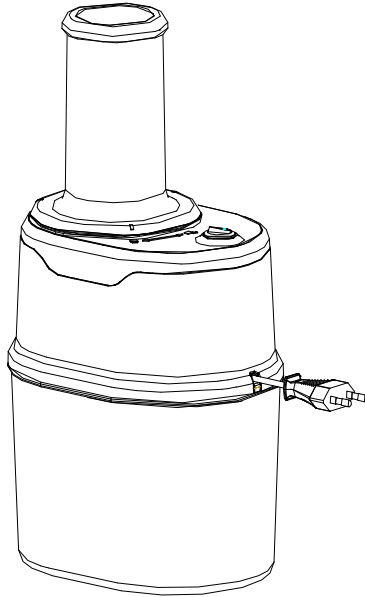

Modelo VM9008-GS

Lea este cuaderno minuciosamente antes de su uso y guárdelo para el futuro


Medidas de seguridad importantes:

Al usar el aparato eléctrico, deben seguirse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato: un uso inadecuado de las instrucciones eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad
2. Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
3. Está diseñado para funcionar con corriente alterna. Le pedimos antes de la primera utilización que verifique que la tensión de red corresponde a la indicada en la placa de características de la unidad.
4. No coloque ni utilice este producto sobre una placa caliente o cerca de una llama (cocina de gas).
5. Para evitar accidentes y daños en el equipo, mantenga las manos y los utensilios lejos de las cuchillas y de los conos móviles.
6. No haga funcionar la unidad durante más de 1 minuto de forma continuada.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por la falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
8. No pique carne.
9. Nunca retire los conos antes de que se detengan.
10. Nunca introduzca alimentos a mano, use siempre el empujador.
11. No utilice el producto para alimentos demasiado sustanciosos (azúcar, carne).
12. Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
13. El aparato debe desenchufarse:
 - Si hay una anomalía en el funcionamiento
 - Antes de la limpieza o mantenimiento

- Después de cada uso
14. No desenchufe tirando del cable.
 15. No se debe usar un aparato:
 - Si se ha caído
 - Si los conos están dañados o incompletos.
 16. Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación si se deja sin vigilancia y antes de la introducción o extracción del cono de la cuchilla.
 17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar cualquier servicio de peligro.
 18. No utilice piezas distintas de las suministradas por el centro de servicio postventa autorizado.
 19. El producto ha sido diseñado para uso doméstico. La garantía y la responsabilidad del producto no se aplican en caso de uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento del manual de instrucciones.
 20. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a. Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - b. Casas rurales;
 - c. Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - d. Ambientes tipo bed and breakfast

CONOCE TU MÁQUINA DE VEGETALE

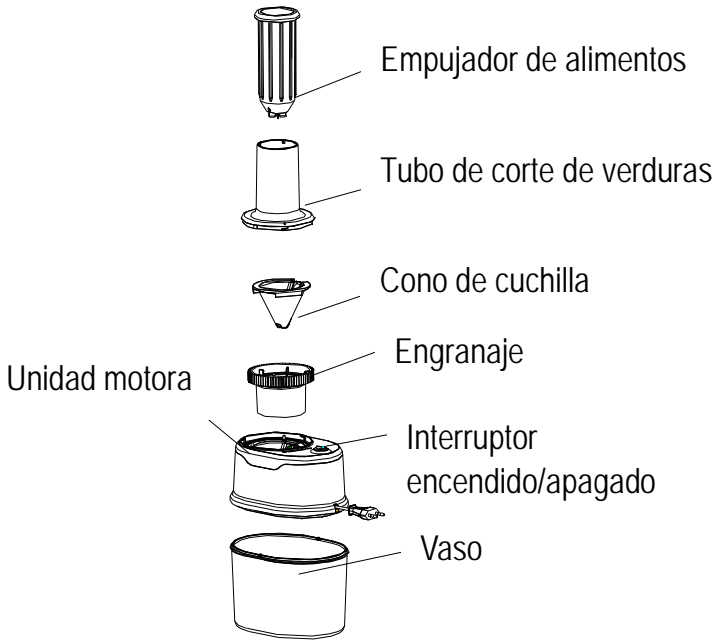

ANTES DEL PRIMER US

Desembale el aparato y retire todos los componentes desmontables para limpiarlos con agua corriente. Nunca sumerja la unidad del motor en el agua para limpiarla.

FUNCIONAMIENT

1. Coloque la unidad del motor en la taza, luego instale el engranaje, el cono de la cuchilla, el tubo de corte de verduras y el empujador de alimentos en secuencia.

NOTA: El aparato no funcionará a menos que el motor esté bien montado en la taza.

2. Corte la cabeza del alimento (por ejemplo, zanahoria, rábano, pepino, batata, (cucurbita pepo);

NOTA: El alimento debe ser largo y 30mm-60mm de diámetro.

3. Fije la zanahoria en la parte inferior del empujador de alimentos (vea la foto de abajo), asegúrese de que la zanahoria se fije bien y sin holgura;



4. Ponga la zanahoria y el empujador de alimentos juntos en el tubo de corte vegetal;




5. Enchufe el aparato, luego presione el interruptor en la posición "I";


6. Presione el empujador de alimentos con fuerza constante;

NOTA: La unidad se ha equipado con una cuchilla de astillado y hay cuchillas opcionales, incluyendo la cuchilla de extracción y la cuchilla circular.

Chipping blade

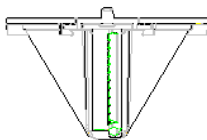

Stripping blade

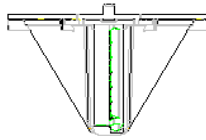

7. La zanahoria procesada caerá en el vaso;

8. Cuando el vaso esté lleno de comida, retírelo y el aparato dejará de funcionar automáticamente.

NOTA: El aparato debe enfriarse a temperatura ambiente antes de ser operado durante 3 ciclos continuamente.

9. Después de terminar la operación, presione el interruptor a la posición "O", desenchufe la fuente de alimentación.

10. Si quiere que el aparato funcione sin alimentos, debe presionar hacia abajo el empujador de alimentos, el aparato funcionará normalmente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.
2. Desmonte todos los componentes tales como el tubo de corte vegetal, el cono de la cuchilla, el empujador de alimentos y el engranaje. Limpie todos los accesorios después de cada uso.

Precaución: ① Asegúrese de que la unidad del motor esté desenchufada al desmontar.

② La hoja es afilada, por favor, manejar con cuidado cuando se limpie.

③ Por favor, gire el tubo de corte vegetal en el sentido de las agujas del reloj para sacarlo.

3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo y luego séquelo a fondo.

Nota: Nunca sumerja la unidad del motor en el agua para limpiarla.

4. Cuando no esté en uso, coloque la unidad del motor en el vaso para guardarla.

GARANTÍA

El período de garantía de toda la unidad y la cuchilla es de un año.

RECOGIDA DE BASURAS FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE



¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro apropiado de eliminación de desechos





Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>
Website: www.aicok.cc
Add: Booth No.3H012, Trading Plaza, No.5, Huanan city,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,China

Made In China