

# **AICOK**

**Manual de instrucciones del exprimidor**

JE6008-GS

## **Manual de instrucciones del exprimidor**



**Modelo: JE6008-GS**

Lea este folleto minuciosamente antes de usarlo y guárdelo para referencia futura

### **Precauciones importantes**


Cuando utilice el aparato eléctrico, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Compruebe que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa de características del aparato antes de usar.
3. No haga funcionar cualquier aparato con un cable o enchufe o daños tras el aparato defectuoso o ha sido dañado de alguna manera. Regresar el aparato a la centro de servicio autorizado mas cercano, para su examen, reparación o ajuste.
4. El uso del accesorio, incluyendo tamiz, tapa superior, empujador de alimentos, JAR no recomendado o vendido ciudad fabricación puede causar incendio, descarga eléctrica o daño.
5. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
7. Nunca corra el aparato bajo ninguna condición alimenticia.
8. No utilice el aparato si el tamiz giratorio está dañado.
9. No ponga sus dedos u otros objetos en la apertura del exprimidor mientras está en funcionamiento. Si el alimento se presentó en la apertura, uso empujador de alimentos o de otra pieza de fruta o verdura que empujar hacia abajo. Cuando este método no es posible, apague el motor y desmontar exprimidor para quitar el resto de la comida.
10. No empuje el alimento con la mano, la cuchara, el palillo y el clip etc. con excepción del empujador del alimento en la tapa del tarro cuando el aparato está conectado con la fuente de energía.
11. Asegúrese siempre de que la cubierta del exprimidor esté firmemente sujeta en su lugar antes de encender el motor. No Desapriete las abrazaderas mientras el exprimidor esté en funcionamiento.
12. Cuchilla afilada-Utilice siempre el empujador de alimentos.
13. Evite ponerse en contacto con las piezas móviles.
14. Para el exprimidor, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "O" después de cada uso de su exprimidor. Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontar.
15. No sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos.
16. Todas las piezas desmontables deben estar completamente secas después de la limpieza, y luego montarlas en el aparato para su siguiente uso.
17. La supervisión es necesaria cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños.
18. Advierta de posibles lesiones por mal uso.
19. Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar un peligro.
20. Apague el aparato y desconectar de la oferta antes de cambiar los accesorios o partes que se mueven en uso.

21. Desconecte siempre el exprimidor de la oferta si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
22. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantener el aparato y su cuerda fuera del alcance de los niños.
23. Los aparatos pueden ser usados por personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado instrucciones y supervisión sobre el uso del aparato en una manera segura y si entienden los riesgos involucrados.
24. Los niños no deben jugar con el aparato.
25. No utilice al aire libre.
26. Guarde estas instrucciones.

**Uso doméstico solamente**

## Descripción de la función

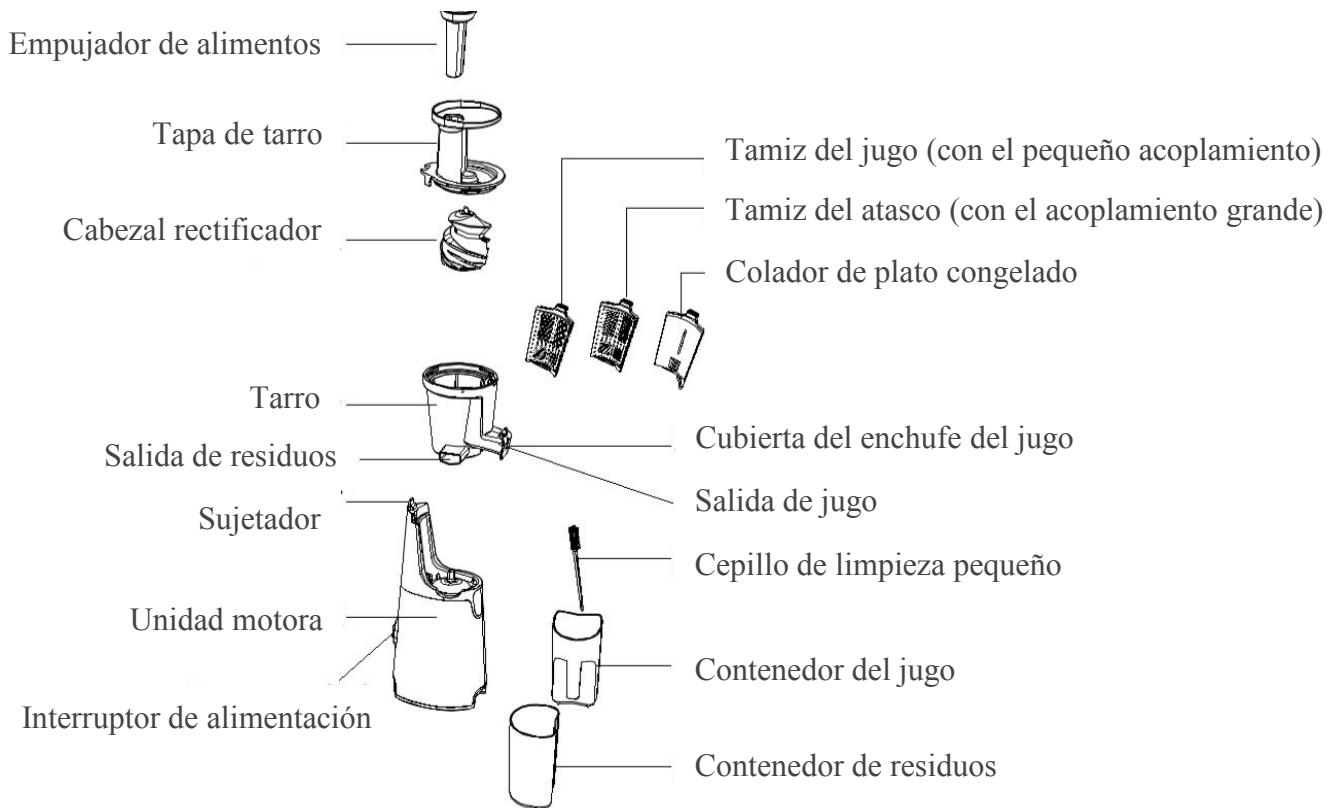

## Descripción de la función

La baja velocidad de exprimidor de jugo es un sistema único donde jugo fresco viene de exprimir en lugar de molienda. La licuadora lento aprieta en lugar de molienda que permite el jugo para mantener su color puro, sabor natural, nutrientes y vitaminas. El jugo fluirá en tu jugo jugo copa desde el pico, y la pulpa será expulsado de pulpa conducto de expulsión y ser recogido por contenedor de pulpa. Cuando utilizando el extractor, el contenedor y contenedor de pulpa de jugo debe ser montado en posición. Los detalles se describen en el siguiente.

## Para el uso inicial

1. Desembale el aparato y coloque todas las piezas sobre una superficie horizontal.
2. Sumerja todas las piezas y accesorios desmontables en jabón caliente

agua y enjuagarlas y secarlas. Pero nunca sumerja la unidad motora en agua para la limpieza para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

3. La manera correcta del montaje será descrita para los detalles en secciones abajo.

**Antes de ensamblar, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente y que el interruptor de encendido esté en la posición "O".**

### **Notas antes del uso**

**1) Preparar todos los materiales requeridos de acuerdo a las características de los mismos.**

-Materiales con fibra dura

Los materiales con fibra dura se cortarán en rodajas de 3 ~ 5 cm de longitud y 1,5 ~ 2 cm de espesor.

-Hortalizas y materiales foliares con fibra larga y dura (como apio, hierba de apio silvestre y collar etc.)

Corte los tallos de los materiales en rodajas de 3 ~ 5 cm de longitud y luego Enrolle las hojas de los materiales bien.

-La fruta con núcleo duro se deshuesará. Los corazones del melocotón, del ciruelo, del mango, del albaricoque y de la fruta no pondrán en la tapa del tarro para evitar cualquier malfuncionamiento.

-Los materiales con cáscara gruesa o dura serán pelados antes de ser puestos en el exprimidor para su procesamiento.

-Los materiales congelados se pueden utilizar apenas después de ser descongelados. Nunca use hielo.

-Nunca procese los materiales con aceite vegetal alto o aceite de animales con este exprimidor para evitar la degradación y el daño del cabezal de molienda

**2) Para el tamiz congelado del plato, las notas siguientes se deben seguir cuando funcione:**

-El tamiz congelado del plato se puede utilizar solamente para hacer el plato congelado

con banana congelada o banana & arándano. Antes de procesar, descongele los materiales congelados en una condición que una bifurcación puede insertar en el centro de ellos

-Alimente los materiales poco a poco cada aproximadamente 5 segundos.

-No procese los materiales que no hayan sido descongelados.

-No empuje los materiales en la tapa de la jarra con fuerza excesiva.

-El tamiz de plato congelado no puede ser sustituido por el tamiz de jugo o colador de mermelada al operar.

3) Nunca ponga la caña de azúcar, el coco, el kudzu o el cereal (por ejemplo haba, arroz) sin ser empapado con agua en este exprimidor para procesar.

4) No ponga demasiados materiales en el exprimidor cada vez, por lo tanto, los materiales con menos humedad y la fibra dura serán puestos en la tapa del tarro después de ser cortado en rebanadas.

5) No ponga demasiados materiales en el exprimidor cada vez, por lo tanto, los materiales con menos humedad y la fibra dura serán puestos en la tapa del tarro después de ser cortado en rebanadas.

6) Montar la placa tampón bien en posición

La placa tampón se montará bien en la salida de residuos después de terminar de limpiar cada vez.

### Montar su exprimidor lento

1. Ponga el tarro hacia abajo y asegúrese de que el residuo de salida se colocará en posición. El frasco será montado en posición correctamente de lo contrario el aparato no funcionará. Además, antes de operar, por favor revise la zona de placa y asegúrese de que debe ser montado bien en el residuo de salida (ver Fig. 2).

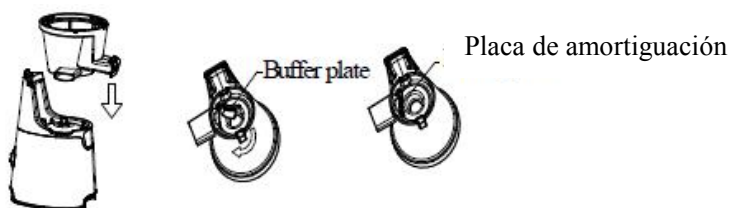


Fig.1

Fig.2

2. Luego seleccione el colador según su demanda y luego póngalo en el frasco. Hay tres coladores incluyendo el tamiz del jugo, el tamiz del atasco y el tamiz congelado del plato para su selección. Después, coloque el cabezal de amolar en la jarra y asegúrese de que el cabezal de amolar esté bien cubierto en el eje de la unidad motora (vea la Fig. 3).

**Nota:** los tres coladores incluyendo el tamiz del jugo, el tamiz del atasco y el tamiz congelado del plato no se pueden intercambiar con uno a cuando funcionan. El tamiz del jugo se utiliza para extraer el jugo, tamiz del atasco se utiliza para hacer la salsa de tomate solamente mientras que el tamiz congelado del plato se utiliza para hacer el plato congelado. Seleccione el colador apropiado según su demanda.

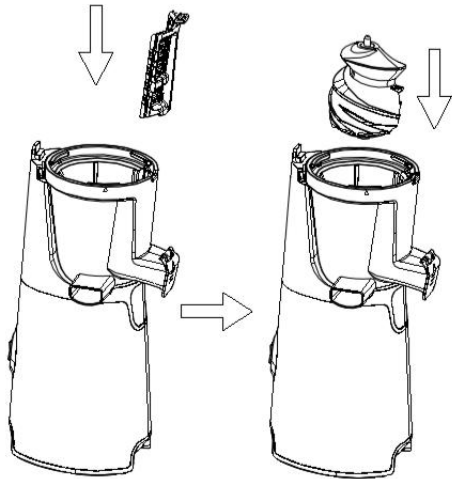


Fig.3

3. Arme correctamente la tapa de la jarra. En primer lugar, ponga la tapa del frasco hacia abajo y luego haga el símbolo " ▼ " en la tapa del frasco alinee con el símbolo " ▲ " en la jarra y luego gire la tapa del frasco en sentido horario hasta que el símbolo " ▼ " en la tapa del frasco se alinea con el símbolo " ■ " en el frasco (ver Fig. 4). Después de él, presione el sujetador hacia adentro para trabar la tapa de la jarra bien en posición. La tapa de la jarra debe montarse bien en la posición correcta, de lo contrario el aparato no funcionará. Finalmente, coloque el empujador de alimentos en la tapa del frasco.

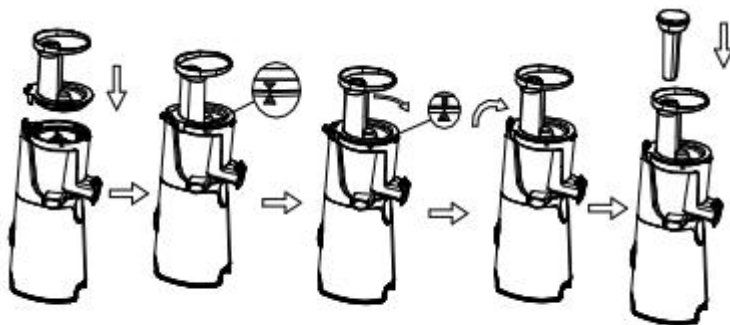


Fig.4

4. Coloque su recipiente de jugo debajo de la salida del jugo y el recipiente de residuos debajo de la salida del residuo (vea la Fig. 5). Hasta ahora, el exprimidor está listo para funcionar.



Fig.5



**Nota:** cuando la necesidad de quitar el conjunto aparato, por favor Sujete la unidad motora en lugar de la tapa del frasco para eliminarla para evitar accidentes.

### **Uso del exprimidor**

1. Antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, asegúrese de que el interruptor de alimentación esté en la posición "O", el interruptor de alimentación tiene tres posiciones: "I" indica "ON", presione el interruptor de encendido a la posición "I" para activar el motor y empezar a hacer jugo; "O" indica la posición "OFF", presione el interruptor de encendido a la posición "O" para apagar la máquina; "R" significa rotación inversa, que sólo se utiliza cuando algo está atascado y es necesario desatascar.
2. Asegúrese de que el recipiente de jugo y el recipiente de residuos estén colocados en su lugar.
3. Corte las frutas y verduras en trozos más pequeños. Por ejemplo, las zanahorias se cortarán en rodajas finas con un tamaño de 15 mm × 15 mm antes de ser puestas en la máquina.

#### **Nota:**

**A) Retire las semillas duras antes de exprimirlas.**

**B) Está prohibido procesar cocos, caña de azúcar o productos alimenticios duros similares, ya que esto puede dañar el motor.**

**C) No se recomienda para procesar la fruta dura o los ricos vegetales en fibra y almidón.**

**D) La cáscara y los hoyos se deben quitar de las naranjas, de los limones, de los pomelos y de los melones.**

4. Deje caer las frutas o verduras preparadas en la tapa de la jarra a una velocidad uniforme y luego deje que las frutas o verduras caigan en el cabezal de molienda automáticamente. No cargue la comida demasiado rápido y no cargue demasiada comida a la vez.


**Nota:** Use el empujador de alimentos para remover la obstrucción si la tapa de la jarra está bloqueada por los materiales.

5. Conecte el aparato a la fuente de alimentación y, a continuación, presione el interruptor de encendido a la posición "ON", el aparato comienza a funcionar. Después de unos minutos, el jugo sale.

**PRECAUCIÓN: no gire el interruptor de alimentación de "I" a "R" o de "R" a "I" directamente en cualquier momento durante el funcionamiento. Si es necesario, primero presione el interruptor de encendido a la posición "o" y haga que el aparato deje de funcionar completamente y luego gire el interruptor de encendido de "I" a "R" o de "R" a "I".**

**PRECAUCIÓN: no opere la unidad antes de alimentar los alimentos para evitar dañar el ensamble de molienda (incluya el cabezal de amolar y el colador).**

**PRECAUCIÓN:** no coloque los dedos u otros objetos extraños en la abertura de alimentación mientras esté en funcionamiento.

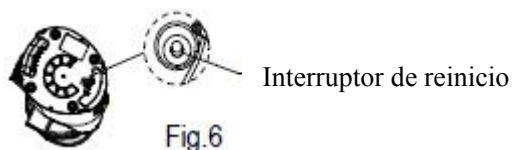

6. Durante la operación, si la máquina está atascado y no operable, por favor, en primer lugar, presione el interruptor de encendido a la posición "O" y luego presione el botón de reinicio que está equipado en la parte inferior del aparato (ver Fig.6). Después, presione y mantenga el interruptor de encendido a la "R" posición por unos segundos y luego intentarlo de nuevo. Cuando la función inversa no puede trabajar, apagar la máquina y volver a montar siguiendo las instrucciones dadas. Después de montaje por favor trate de encender la máquina.

7. Cuando el recipiente del jugo está lleno (la capacidad máxima es 400 ml) o el alimento se ha terminado de extraer, dé vuelta al interruptor de la energía a la posición de "o" y vacíe el envase del jugo y el envase del residuo antes de continuar la extracción.

**Nota: el tiempo máximo de operación por hora será de menos de 15 minutos. Se debe mantener un tiempo de reposo mínimo de 30 minutos entre dos ciclos continuos.**

**Nota: No inserte demasiada comida para extraer por tiempo. Durante la operación, una vez que el envase de jugo está lleno, usted debe parar el aparato y vaciar el contenedor de residuos antes del próximo ciclo.**

**Nota: Durante la operación, si el interruptor de enclavamiento entre la tapa de la jarra y la unidad del motor se desconecta, el motor se detiene para prevenir del peligro.**

**Nota: Cuando extraer jugo, los residuos deben ser eliminados tan pronto como sea posible de modo que el tarro, cabezal de fresado y la tapa de la jarra se puede desmontar fácilmente.**

8. Después de final, disfrute de su jugo a tiempo para el mejor gusto. Cualquier jugo no utilizado debe ser almacenado en el refrigerador.

#### **Limpieza y mantenimiento**

1. Desconecte el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

2. Con el fin de separar y limpiar más fácilmente, enchufe y funcione el exprimidor sin la carga por cerca de 30 segundos después de quitar el residuo. Si la tapa de la jarra no puede desprenderse fácilmente, siga y repita la siguiente operación durante dos o tres veces: reversa — OFF — ON, al mismo tiempo, sostenga y gire la tapa del frasco para desprenderla. Después de terminar de extraer el jugo, vierta un poco de agua en la tapa del frasco para limpiarlo de modo que sea más fácil ser separado.

**PRECAUCIÓN: no gire el interruptor de alimentación de "i" a "R" o de "R" a "I" directamente en cualquier momento durante la operación. Si es necesario, primero presione el interruptor de encendido a la posición "O" y haga**

que el aparato deje de funcionar completamente y luego gire el interruptor de encendido de "I" a "R" o de "R" a "I".

3. Retire el empujador de alimentos, luego empuje el sujetador hacia afuera para liberar la tapa del frasco, después de ella, gire la tapa del frasco en sentido anti-horario para retirarla.

4. Separe la coladera y el cabezal de amolar de la jarra. Si es difícil separar el cabezal de amolar, coloque la jarra sobre la mesa de trabajo y sostenga la cabeza de amolar con una mano, luego empuje el eje de la cabeza de amolar (vea la Fig. 7) en la parte inferior de la jarra con otra mano para empujar el cabezal de amolar hacia fuera de la jarra.



Fig.7

5. Vacíe el contenedor de residuos, y luego limpiar la tapa de la jarra, cabezal de fresado, colador, jarra y el residuo recipiente bajo agua corriente. Cuando la limpieza del filtro, solo necesitas cepillar la superficie cóncava del colador bajo el chorro de agua con el pequeño cepillo de limpieza para varias veces, y luego todo el colador se puede limpiar bien.

**PRECAUCIÓN: el filtro está afilado, así que maneje cuidadosamente durante la limpieza PRECAUCIÓN: no use esponja metálica para limpiar, dañará la máquina.**

6. Si necesita limpiar bien la salida de residuos, primero deberá tirar de la placa de tampón fuera de la salida de residuos y luego limpiarla completamente con el cepillo de limpieza pequeño.

7. Limpie el exterior de la unidad de motor con paño húmedo. Nunca sumerja la unidad de motor en el agua.

8. Seque todas las piezas y ensamble bien todas las piezas y guarde el aparato en un lugar seco. El envase del jugo se puede almacenar en el envase del residuo.

### Recetas

Jugo de espinacas y plátanos		Plato congelado de arándanos y plátanos	
(para 2 raciones)		(para 2 raciones)	
Espinacas	120g	Arándanos	100g
Plátano	180g	Plátanos	180g
Manzana	300g		
Limón	20g		
Jugo de paprica y naranja		Jugo de paprica y tomate	
(para 2 raciones)		(para 2 raciones)	
Zanahoria	300g	Rojo paprica	120g
Plátano	120g	Tomate	200g
Naranja	210g	Plátano	60g
Limón	10g	limón	10g

		Manzana	200g
Jugo de zanahoria y manzana		Jugo de zanahoria y tomate	
(para 2 raciones)		(para 2 raciones)	
Zanahoria	300g	Zanahoria	200g
Manzana	300g	Tomate	160g
Limón	30g	Naranja	100g
		Limón	30g

Eliminación amigable con el medio ambiente



Puede ayudar a proteger el medio ambiente!  
 Por favor recuerde respetar las regulaciones locales:  
 entregue el equipo eléctrico que no funciona a un  
 centro de eliminación de desechos apropiado.



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Facebook: [https // www.facebook.com / aicoks /](https://www.facebook.com/aicoks/)

Sitio web: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Dirección: Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city, Pinghu Street,

Longgang District.Shenzhen,China

Hecho en China